


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberção do Arquivo	-	-	-	Ari Jr	06-07-2009
1	Alteração do nome do produto, retirado o FSG	-	-	-	Kaue	25-01-2012

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

07/09 475-05/00 075763 REV.1


Fama

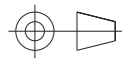




Sanduicheira e Grill Fama 4

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	06-07-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA 1:1
VERIF.	--	DATA	--	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	06-07-2009	Sand. e Grill Fama 4	075763	1:1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	475-05/00	

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece.	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.

4

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira e Grill Fama 4.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções** e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- 1)Fecho com trava
- 2)Placas antiaderentes
- 3)Luz indicadora de funcionamento
- 4)Luz indicadora de aquecimento
- 5)Alças
- 6)Cordão elétrico
- 7)Plugue



imagens meramente ilustrativas

1

FUNCIONAMENTO

- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com pano úmido e untar com manteiga, margarina ou gordura.

- Inserir o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento e aquecimento acenderão.

- Fechar a Sanduicheira e Grill e aguardar por 3 minutos ou até o aquecimento das placas antiaderentes.

- Abrir totalmente o aparelho e colocar o alimento sobre a placa antiaderente inferior.

- Fechar e travar o aparelho cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem unidas. Não forçar o fechamento. Caso o alimento seja muito espesso, não forçar o fechamento afim de evitar danos no aparelho.

NOTA: Enquanto o aparelho estiver em uso, a luz indicadora de aquecimento irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- O alimento estará pronto em alguns minutos dependendo do tipo do alimento e gosto do usuário. Abrir o aparelho e retirar o alimento da placa antiaderente utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.

- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.

- O aparelho pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

IMPORTANTE: As chapas quando aquecidas podem provocar queimaduras. Jamais tocar nas chapas diretamente durante ou logo após o término do funcionamento..

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.

- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.

- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.

- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.

- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.

- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das placas antiaderentes.

- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada.

- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.

- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.

- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.

- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.

- Não utilizar o aparelho próximo à produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.