


Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	-----	Ari Jr.	23-11-2009




www.philco.com.br
0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

07/10 581-05/00 771911 REV0




Philco



DEPILADOR
Slim 2em 1

Manual de Instruções

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	23-11-2009	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	23-11-2009			SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	23-11-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Depilador Slim	771911	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções - User Manual	581-05/00	0 

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Depilador Slim 2 em 1.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.** O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Usar o depilador exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o depilador com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o depilador não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o depilador se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o depilador.
- O uso do depilador poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por

mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.

- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para se evitar acidentes, ao usar o seu depilador, o usuário deve mantê-lo longe dos cabelos, da cabeça, dos cílios e das sobrancelhas. O usuário deve mantê-lo também afastado de roupas, de escovas, de fios e de cordões elétricos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

- No início, o usuário deve começar a utilizar o aparelho pouco a pouco durante os primeiros dois ou três dias.
- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o depilador com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções. Sugerimos usar este depilador após o banho.
- Ao utilizar o depilador pela primeira vez ou no início do verão, os pêlos estarão mais espessos e isto poderá causar desconforto. Com a redução do número de pêlos a sensação inicial de dor tende a desaparecer. A sensação de dor varia de pessoa para pessoa.
- Depois de depilar, pequenas gotas de sangue e vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.
- Para um melhor resultado, não deixar os pelos com comprimento superior a 10mm.
- Caso deseje utilizar o aparelho em pelos com comprimento superior a 10mm, utilizar primeiramente a cabeça de corte e posteriormente a cabeça depilatória.

CARREGAMENTO DA BATERIA

Você pode utilizar este aparelho sem o carregador quando as baterias estiverem devidamente carregadas.

Carregar as baterias por pelo menos 10 horas antes de utilizar o aparelho sem o adaptador resultando em um autonomia de 35 minutos.

Não carregar o aparelho por mais de 24 horas

1- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado durante o carregamento;

2- Inserir o plugue na entrada do carregador e posteriormente o plugue em uma tomada energizada

• A luz indicadora de carregamento irá acender identificando que esta função está sendo executada.

OBS: a luz indicadora de carregamento NÃO irá apagar quando a bateria atingir carga total.

OBTENHO MAIOR DESEMPENHO DE SUA BATERIA

• Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) vazia.

• Não mantenha o plugue conectado na tomada energizada o tempo todo;

• Caso o aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 10 horas (conforme primeira carga).

COMPONENTES


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Cabeça depilatória com pinças rotativas | 7. Entrada do adaptador AC/DC |
| 2. Cabeça de corte rente a pele | 8. Adaptador AC/DC |
| 3. Escova para limpeza | 9. Plugue de saída do adaptador AC/DC |
| 4. Botão para destravar o cabeçote | Acompanha necessário para acessórios. |
| 5. Chave Liga/Desliga/Velocidade | |
| 6. Corpo do aparelho | |




UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com ou sem fio.
Para a utilização deste aparelho sem fio, será necessário a realização de uma carga inicial de 10 horas e de 8 horas para as demais.
Para a utilização do aparelho com fio, basta conectar o plugue no aparelho e o plugue em uma tomada energizada.


1- Posicionar a cabeça a ser utilizada. Utilizar a cabeça de corte caso os pelos tenham mais de 10mm ou em partes sensíveis do corpo e a cabeça depilatória para os pelos de tamanho inferiores a 10mm e superiores a 5mm.

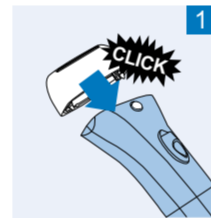

2- Selecionar a velocidade desejada

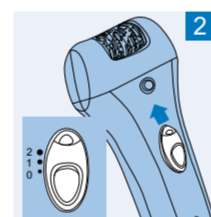

3- Segurar o depilador na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°) bem como ilustra a figura abaixo. Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele (figura).

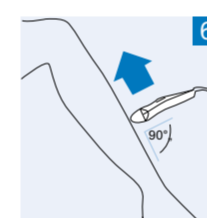


Obs.:
Fazer movimentos circulares, curtos e rápidos sempre na direção de crescimento dos pelos.
Manter sempre a pele que circunda a área a ser depilada bem esticada.
Manter a perna estendida quando for depilar atrás do joelho.

LIMPEZA


As cabeças depilatórias deste depilador podem ser lavadas em água corrente e temperatura ambiente. Nunca molhar o aparelho depilador e o adaptador sob o risco de choque elétrico. Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.

Para a limpeza das cabeças depilatórias proceder da seguinte maneira:


1- Certifique-se de que o aparelho esteja corretamente desligado (botão na posição 0 e adaptador desconectado);

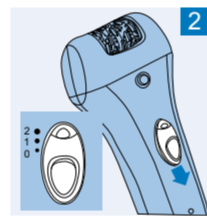


2- Remover do aparelho a cabeça de corte utilizada pressionando o botão para destravar o cabeçote localizada na parte frontal do aparelho.

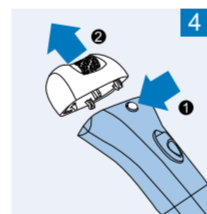

3- Limpar todas as partes acessíveis, incluindo a base da cabeça utilizada, utilizando a escova para limpeza que acompanha o aparelho.

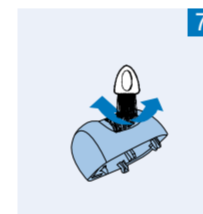


4- A Cabeça de corte ainda pode ter sua parte superior removida para facilitar a limpeza e retirar os pelos cortados de seu interior, para isto basta puxar a unidade de corte da cabeça de corte.

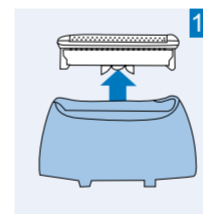

A montagem dar-se-a através do processo inverso da desmontagem.

5- As cabeças de corte e de depilação podem ser lavadas sob água corrente e temperatura ambiente.

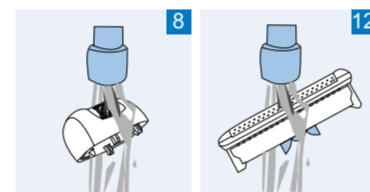

Notas: Caso tenha lavado as cabeças de corte e depilatória em água, deve-se esperar que as mesmas sequem por completo antes de guardar o aparelho.

Nunca tente desmontar a cabeça depilatória (discos rotativos) sob o risco de perder a garantia do aparelho.

ATENÇÃO

Nunca passar nenhum produto na pele logo depois de depilá-la. Para não provocar nenhuma inflamação ou infecção.

Se, depois de dois dias após a depilação a pele continuar vermelha, dolorida ou irritada, o usuário deve suspender o uso do depilador e consultar um dermatologista.

ARMAZENAMENTO

Este depilador apenas poderá ser armazenado se o mesmo estiver completamente seco;

Utilizar a nécessaire que acompanha o produto para a armazenagem do mesmo;

Utilizar a proteção plástica da cabeça de corte, para isto basta introduzir este proteção sobre a cabeça de corte até ouvir um "click";



Caso este aparelho seja utilizado diversas vezes na semana, realizar a troca das cabeças depilatória e corte após 1 ou 2 anos de uso.

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por haber elegido la Depiladora Slim.

Para garantizar el mejor desempeño de su producto, **lea atentamente las recomendaciones que siguen.** El Manual de Instrucciones no debe ser descartado y debe ser guardado para eventuales consultas.

CUIDADOS

No utilice el producto cuando presente algún daño en el adaptador o en otros componentes. Para sustituir cualquier pieza damnificada, busque la Asistencia Técnica Autorizada.

Use la depiladora exclusivamente para los fines descritos en este manual.

Sólo use la depiladora con el adaptador fornecido con el aparato. Caso haya dudas cuanto al adaptador entre en contacto con la Asistencia Técnica Autorizada.

No enrolle el hilo eléctrico del adaptador alrededor del cuerpo del aparato.

Siempre saque el adaptador del enchufe cuando la depiladora no esté siendo usada.

Este aparato no fue proyectado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, excepto si son observados o instruidos por una persona responsable por su seguridad.

Los niños deberán ser observados, para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras o descarga de corriente, nunca deje el aparato sin los debidos cuidados, si el aparato está enchufado.

Nunca use la depiladora en la bañera ni debajo de la ducha.

No use la depiladora si el usuario tiene varices, manchas o si la piel está irritada.

Consulte el médico antes de usar el aparato en estos casos.

Si el usuario usa marcapaso cardíaco, él deberá consultar el médico antes de usar la depiladora.

El uso de la depiladora podrá dejar la piel un poco roja o irritada. Ésta es una reacción normal que desaparecerá con el tiempo. Si esas señales persisten por

más de 3 días, el usuario deberá consultar un dermatólogo.

Los masajes regulares de la piel con guantes o esponjas evitarán la formación de pelos enclavados.

Para que se eviten accidentes al usar su depiladora, el usuario debe mantenerla lejos de los cabellos, de la cabeza, de las pestañas y de las cejas. El usuario debe mantenerla también alejada de las ropas, de cepillos, de hilos y de hilos eléctricos.

Para no perder la garantía y para evitar problemas técnicos, no arregle el aparato en casa. Cuando lo necesite hacer, el usuario deberá llevarlo a la Asistencia Técnica Autorizada.

La factura y el certificado de garantía son documentos importantes y deben ser mantenidos para efecto de garantía.

ATENCIÓN

- Al principio, el usuario debe comenzar a utilizar el aparato poco a poco durante los primeros dos o tres días.
- Para evitar herir la piel y causar dolores, no presione la depiladora con fuerza contra la piel, no la mueva repetidamente, ni la deje quedarse en el mismo lugar (trecho de piel).
- Nunca use el aparato al aire libre, pues podrá traer bacterias para los poros y causar inflamaciones o infecciones. Sugerimos usar esta depiladora después del baño.

COMPONENTES


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Cabeça depilatória com pinças rotativas | 7. Entrada do adaptador AC/DC |
| 2. Cabeça de corte rente a pele | 8. Adaptador AC/DC |
| 3. Escova para limpeza | 9. Plugue de saída do adaptador AC/DC |
| 4. Botão para destravar o cabeçote | Acompanha necessário para acessórios. |
| 5. Chave Liga/Desliga/Velocidade | |
| 6. Corpo do aparelho | |




UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com ou sem fio.
Para a utilização deste aparelho sem fio, será necessário a realização de uma carga inicial de 10 horas e de 8 horas para as demais.
Para a utilização do aparelho com fio, basta conectar o plugue no aparelho e o plugue em uma tomada energizada.


1- Posicionar a cabeça a ser utilizada. Utilizar a cabeça de corte caso os pelos tenham mais de 10mm ou em partes sensíveis do corpo e a cabeça depilatória para os pelos de tamanho inferiores a 10mm e superiores a 5mm.

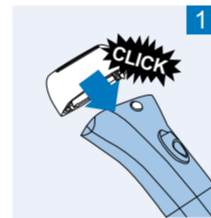

2- Selecionar a velocidade desejada

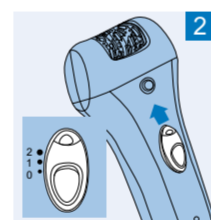

3- Segurar o depilador na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°) bem como ilustra a figura abaixo. Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele (figura).

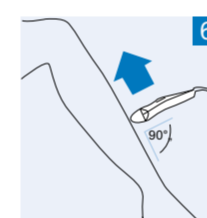

Obs.:
Fazer movimentos circulares, curtos e rápidos sempre na direção de crescimento dos pelos.
Manter sempre a pele que circunda a área a ser depilada bem esticada.
Manter a perna estendida quando for depilar atrás do joelho.

ARMAZENAMENTO

Este depilador apenas poderá ser armazenado se o mesmo estiver completamente seco;

Utilizar a nécessaire que acompanha o produto para a armazenagem do mesmo;

Utilizar a proteção plástica da cabeça de corte, para isto basta introduzir este proteção sobre a cabeça de corte até ouvir um "click";



Caso este aparelho seja utilizado diversas vezes na semana, realizar a troca das cabeças depilatória e corte após 1 ou 2 anos de uso.