



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Edson	11-03-2008
1	Edições diversas	Ari Jr.	15-07-2008
2	Alterado capacidade reservatório de 6,5l para 7l	Ari Jr.	05-01-2009
3	Acrescentado siglas PHQF01 e PHF01	Ari Jr.	13-08-2009
4	Acrescentado informação sobre oscilação das haletas verticais. (pag. 7)	Ari Jr.	13-08-2009
5	Correção em relação ao controle remoto do Ambiente Fresh F	Kaue	01-12-2011
6	Acréscimo de item sobre função umidificar	Julia M.	15-12-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Julia M.	DATA	15-12-2014	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Rafael	DATA	15-12-2014	PRODUTO	Climatizador Ambience	ESTRUTURA	072549	SEM ESCALA
APROV.	Luiz R.	DATA	15-12-2014	TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	328-05/00	FOLHA 1/1
								REV. 



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLIMATIZADOR
ambience
QF

CLIMATIZADOR



F

INTRODUÇÃO	01
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	01
COMPONENTES	04
CONTROLE REMOTO	05
FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO	06
CARACTERÍSTICAS	09
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO	10
GEL PARA RESFRIAMENTO DA ÁGUA	11
PAINEL DE CONTROLE	12
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	14
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	15

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.

- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.




ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES



- 01. Painel de controle
- 02. Aletas horizontais (Saída de Ar)
- 03. Rodízios giratórios (Com travas)
- 04. Controle remoto
- 05. Compartimento das pilhas do controle remoto (2xpilhas AAA - 1,5V)
- 06. Plugue
- 07. Reservatório para água
- 08. Botão liga/desliga
- 09. Alças laterais para transporte
- 10. Filtro de ar (removível)
- 11. Cordão elétrico
- 12. Pré-filtro
- 13. Gel para resfriamento da água

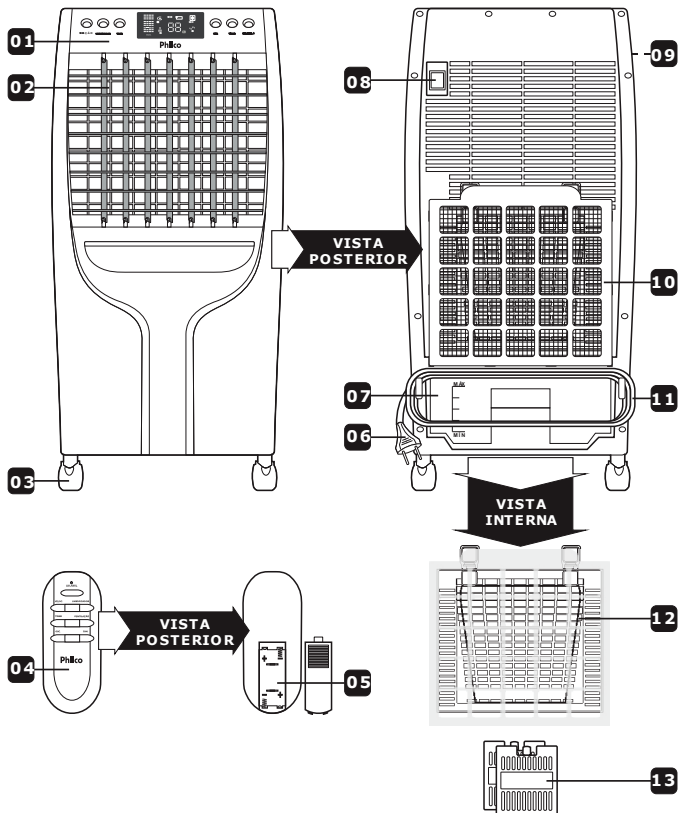

CONTROLE REMOTO

- 04. Controle remoto
- 05. Compartimento das pilhas do controle remoto (2x pilhas AAA - 1,5V)

As pilhas não estão incluídas no produto.

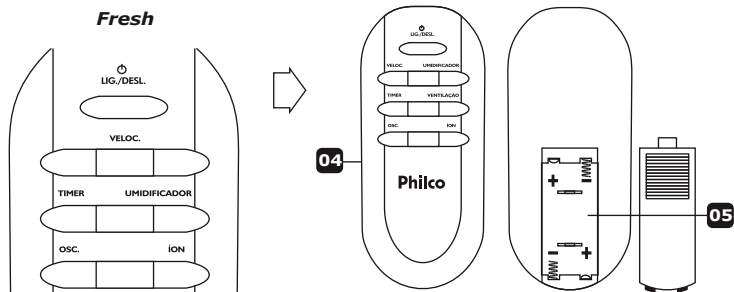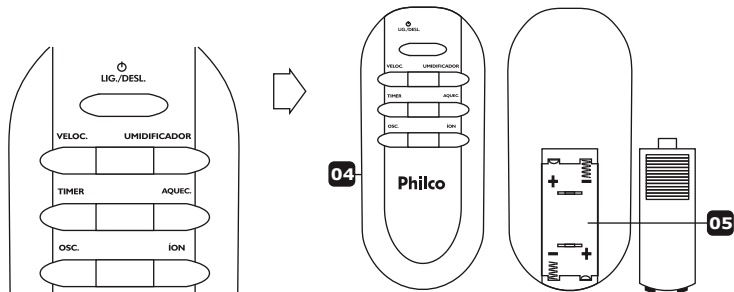


O controle remoto é alimentado por 2 pilhas AAA.




Não misturar pilhas usadas com pilhas novas. Não misturar pilhas alcalinas ou pilhas comuns nem pilhas recarregáveis.


FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO




O/I – Conectar o plugue a uma tomada elétrica. Girar a chave da posição "O" para a posição "I". O aparelho estará pronto para funcionar.




LIG./DESL – Pressionar este botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressioná-lo novamente para desligá-lo. Caso o usuário venha a desligar o aparelho com a função aquecimento ativada, o aparelho permanecerá ligado por aproximadamente 60s até que desligue automaticamente.



VELOC. – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: **BAIXA, MÉDIA, ALTA ou NATURAL.**



UMIDIFICADOR – Pressionar este botão uma vez. O aparelho irá funcionar como umidificador de ar. Funcionando com os recipientes com gel, o aparelho poderá abaixar a temperatura ambiente.



TIMER – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, o indicador de tempo no painel de controle irá mostrar o tempo selecionado:


1h>2h>3h>4h>5h>6h>7h>8h>9h>10h>1h1>12h>OFF (Cancela).

Após selecionada esta função, o painel se desligará em aproximadamente 60s.

Para religá-lo, pressionar qualquer tecla.



AQUEC. – Assim que este botão for pressionado, o aquecedor de ar será ligado. (função disponível somente no Climatizador Ambiente).



OSC. – Pressionar este botão uma vez para ligar a função de oscilação. Isto fará com que o vento oscile horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.

Obs.: *Apenas as haletas na posição vertical (internas) se movimentarão automaticamente, as haletas frontais (na posição horizontal) poderão ser reguladas.*



ÍON – Pressionar este botão uma vez para ligar a função emissão de íons. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.

NOTAS: *1.O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 6 metros do aparelho.*

2. *Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.*

3. *Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.*

4. *Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.*

CARACTERÍSTICAS

•Aquecimento

O modelo climatizador Ambiente possui a função aquecimento.

•Regulagem com 3 velocidades e timer de 12 horas

Há três velocidades: baixa, média e alta. A programação por timer poderá ser feita para um período de até 12 horas.

•Ionizador embutido

Produz íons negativos e gera rapidamente ar fresco.

•Controle remoto

Permite ao usuário operar o aparelho a uma distância máxima de 6 metros.

•Purificador de ar

Retira do ar as partículas mais pesadas.

UMIDIFICAR -

ATENÇÃO: *Antes de ligar, certificar-se de que o nível de água no reservatório é suficiente (dentro dos níveis de min. e máx. indicados no reservatório).*

A função umidificar é recomendável para utilizar em locais com baixa umidade do ar (abaixo de 75%) e renovação constante do ar. Certificar que haja porta ou janela aberta próximas a parte traseira do produto. Caso desejar aumentar a sensação de refrescância, adicionar pedras de gelo e/ou água gelada no reservatório.

O aparelho opera com a tecnologia que proporciona conforto térmico através da evaporação da água, proporcionando um ambiente agradável com brisas frescas.

ATENÇÃO: *Caso o aparelho seja usado com a água do reservatório em níveis impróprios, o produto poderá ser danificado.*

NOTA: Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar da tomada elétrica o plugue do climatizador.

Preparando para utilizar o aparelho:

- 1.** Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador .
- 2.** Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
- 3.** Não utilizar o climatizador se rodízios giratórios (com travas) não foram instaladas na base do aparelho.
- 4.** O controle remoto, os rodízios giratórios (com travas) e uma chave estão acondicionados dentro da embalagem.
- 5.** Deitar o aparelho sobre a superfície plana para facilitar a montagem. Remover , primeiramente, a caixa de gelo do reservatório situado na parte posterior do aparelho. Em seguida, fixar os rodízios giratórios (com travas) nos seus orifícios, com auxílio da chave. Girar no sentido horário até o fim. Os rodízios giratórios (com travas) deverão ser instalados na parte posterior da base.
- 6.** Depois de instalar os rodízios giratórios (com travas), colocar novamente o aparelho em posição vertical.
- 7.** Retirar o pré-filtro e o filtro de ar (removível), então puxar o reservatório para água para fora até uma pequena distância. Encher o reservatório com água até a marca. Depois de enchê-lo, colocar o reservatório com água em seu compartimento e instalar novamente os filtros. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

GEL PARA RESFRIAMENTO DA ÁGUA

O gel para resfriamento da água, absorverá lentamente o calor a fim de manter a temperatura da água contida no reservatório mais baixa do que o ar. Isto fará que o climatizador produza vento frio.

1. Colocar os recipientes de gel no congelador . Deixar que o gel congele ficando totalmente sólido.
2. Retirar o filtro de ar (removível), conforme indicação Figura A.
3. Retirar o pré-filtro, conforme ilustração Figura B. Puxar o reservatório de água para fora. Em seguida, colocar o recipiente com gel congelado dentro do reservatório para água conforme ilustração Figura C.
4. Usar sempre dois recipientes de gel para garantir um funcionamento contínuo do aparelho.

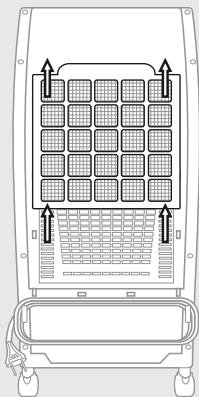


FIGURA A

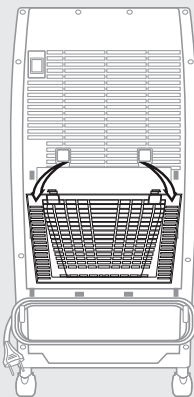


FIGURA B


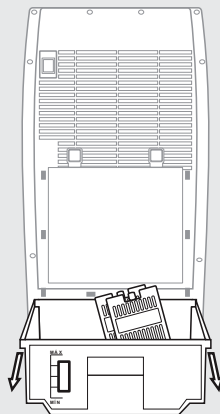


FIGURA C

PAINEL DE CONTROLE



1. Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. Girar a chave principal da posição 0 para I, conforme indicação acima. O aparelho estará pronto para funcionar.

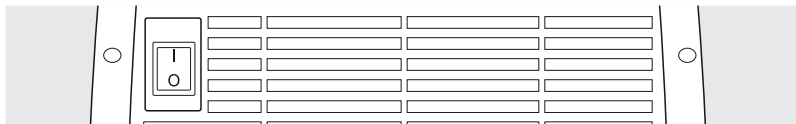

CLIMATIZADOR AMBIENTE



CLIMATIZADOR FRESH F

2. Pressionar o botão **LIG/DESL.** O equipamento começará a funcionar.

3. Quando a função ventilação estiver ligada, o aparelho funcionará na velocidade média por 3 segundos antes de passar para a velocidade de funcionamento selecionada durante a última utilização. Pressionar o botão **VELOC.** sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a seqüência: Baixa > Média > Alta > Natural > Baixa

4. Pressionar o botão **OSC.** (oscilação) uma vez para ligar a oscilação. O vento irá oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

5. Durante o funcionamento, pressionar o botão **TIMER** para selecionar o tempo em que o aparelho permanecerá funcionando. Pressionar sucessivamente este botão para selecionar os períodos na seguinte seqüência: 1h > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > Cancela > 1h.

6. Pressionar uma vez o botão **UMIDIFICADOR.** O aparelho irá funcionar como um umidificador. Combinado com o recipiente de gel (congelado), o aparelho irá baixar a temperatura ambiente.

7. Pressionar o botão **AQUEC.** para ligar esta função. O aparelho irá funcionar como um aquecedor. Esta função só está disponível no modelo Climatizador Ambiente.

NOTAS

1. Se a tecla **TIMER** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o. O equipamento irá desligar automaticamente ao longo de 24 h de funcionamento ininterrupto.
2. Se o usuário desligar o aparelho durante o modo de aquecimento (função disponível somente no Climatizador Ambiente), este irá funcionar por mais 60s até expelir todo o calor contido no seu interior .

Nesta situação não desligar o aparelho através da chave I/O, utilizar o botão Liga/Desliga localizado no painel de controle para garantir que o aparelho resfriará a resistência por 60 segundos antes de desligar. Isto evitará possíveis danos a resistência de aquecimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador .
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do pré-filtro

Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês. Retirar o pré-filtro conforme figura B da página 11. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.

Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza da tela no interior do aparelho

Retirar o filtro de ar (removível) e o pré-filtro conforme figuras A e B da página 11. Retirar a armação de tela puxando para fora pelo seu pegador. Flexionar com cuidado os lados laterais para fora e soltar os roletes situados em cima e em baixo. Retirar a tela dos roletes.

Usar detergente neutro e escova para limpá-la. Enxaguá-la em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la. Reinstalar um a um os componentes.

Limpeza do reservatório de água

Retirar o filtro de ar (removível) e o pré-filtro conforme figuras A e B da página 11. Em seguida, puxar para fora o reservatório. Usar detergente neutro para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. •Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica. •Se o disjuntor está ligado.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	•Se a função Umidificar está ligada. •Se há água suficiente no reservatório. •Se há renovação de ar no ambiente. •Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	•Se o controle remoto está com pilhas. •Se as pilhas são novas. •Se as pilhas foram colocadas corretamente. •Se o controle remoto está muito longe do produto. •Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo. •Se a tela do tecido está suja.

www.philco.com.br

