



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Dieli	31-07-2012
1	Acrescentado informação sobre substituição do cordão elétrico a fim de evitar riscos	Ari Jr.	11-10-2012
2	Remoção do item 4 na página 05.	Dieli	17-01-2013
3	Acréscimo de informação sobre Umidificador e atualização de modelo	Julia M.	16-12-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Julia M.	DATA	16-12-2014	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Gabrielle	DATA	16-12-2014	PRODUTO	Climatizador Ambience N QF	ESTRUTURA	779978	SEM ESCALA
APROV.	Luiz R.	DATA	16-12-2014	TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	881-09-05	FOLHA 1/1
								REV. 



Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Climatizador Ambiente N QF

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.

- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.




ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01.** Painel de controle
- 02.** Aletas horizontais
- 03.** Aletas verticais
- 04.** Rodas
- 05.** Alças laterais para transporte
- 06.** Reservatório para água
- 07.** Chave Geral
- 08.** Cortina de água
- 09.** Filtro de ar (removível)
- 10.** Cordão elétrico
- 11.** Plugue
- 12.** Reservatório para gelo
- 13.** Controle Remoto
- 14.** Porta-cordão

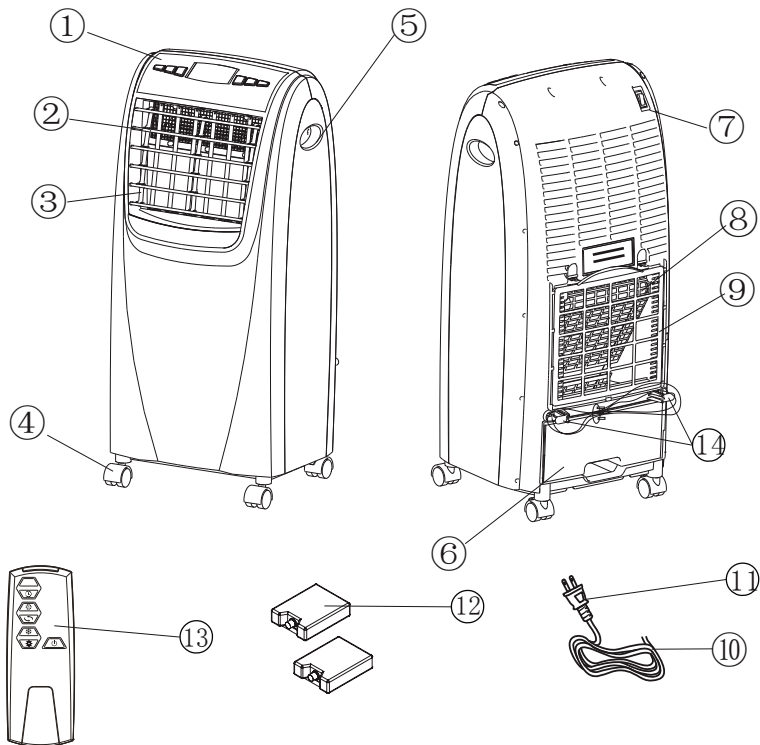

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue da tomada.

Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. Retirar o filtro de ar (removível), então puxar o reservatório para água para fora até uma pequena distância. Encher o reservatório com água até a marca. Depois de enchê-lo, colocar o reservatório com água em seu compartimento e instalar novamente o filtro. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

CARACTERÍSTICAS

•Umidificador

ATENÇÃO: Antes de ligar, certificar-se de que o nível de água no reservatório é suficiente (dentro dos níveis de min. e máx. indicados no reservatório).

A função umidificar é recomendável para utilizar em locais com baixa umidade do ar (abaixo de 75%) e renovação constante do ar. Certificar que haja porta ou janela aberta próximas a parte traseira do produto. Caso desejar aumentar a sensação de refrescância, adicionar pedras de gelo e/ou água gelada no reservatório.

O aparelho opera com a tecnologia que proporciona conforto térmico através da evaporação da água, proporcionando um ambiente agradável com brisas frescas.

ATENÇÃO: Caso o aparelho seja usado com a água do reservatório em níveis impróprios, o produto poderá ser danificado.

NOTA: Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.



•Regulagem com 3 velocidades e timer de 24 horas

Há três velocidades de ventilação: baixa, média, alta. A programação por timer poderá ser feita para um período de até 24 horas.

•Ventilação Natural

Simula uma brisa natural alternando a velocidade de ventilação automaticamente.

PAINEL DE CONTROLE

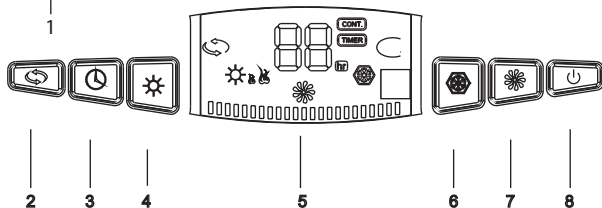

- 01. Chave geral
- 02. Oscilação
- 03. Timer
- 04. Aquecimento

- 05. Display
- 06. Umidificador
- 07. Velocidade
- 08. Botão Liga/Desliga

•Ligando o Aparelho

1. Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica.
2. Pressionar o botão. O equipamento começará a funcionar.

•Ajustando a Ventilação

O aparelho funcionará na velocidade média de ventilação. Pressionar o botão sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte. O nível de ventilação poderá ser observado no display.

•Função Ventilação Natural

Pressionar uma vez o botão para ativar a função. Para desativar, pressionar novamente o botão.



•Função Oscilação

Pressionar o botão (oscilação) uma vez para ligar a oscilação. O vento irá oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

NOTA


Quando o aparelho estiver no modo oscilação, note que as aletas verticais se movimentarão automaticamente, as mesmas jamais poderão ser movimentadas manualmente, pois o mecanismo interno pode danificar. Já as aletas horizontais podem ser direcionadas manualmente conforme o gosto do usuário.

•Ajustando o Timer


1.Durante o funcionamento pode ser usado a função **TIMER**, pressionar o botão  para selecionar o tempo em que o aparelho permanecerá funcionando. Pressionar sucessivamente  para selecionar os períodos na seguinte seqüência:

1h >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10 >11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20 >21 >22 >23 >24 >0
(Cancela) >1h.

NOTA

Se a tecla  não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o. O equipamento irá desligar automaticamente ao longo de 24 h de funcionamento ininterrupto.



•Função Umidificar

1.Pressionar uma vez o botão . O aparelho irá funcionar como um umidificador. Pressionar novamente o botão para desativar a função.



NOTAS

- Pode ser usado as caixas de gelo para proporcionar ventilação mais agradável, para isto preencha os reservatórios com água e coloque no congelador até a água congelar. Então coloque-as no reservatório junto com a água.
- Para maior conforto o display se apagará após 30s se nenhuma tecla for pressionada. Para ativar o display, basta pressionar qualquer tecla no painel ou controle remoto e então selecionar a opção desejada.
- Para sua maior comodidade o o aparelho possui controle remoto.
- Note que as rodas traseiras possuem travas, as mesmas devem ser travadas para melhor posicionamento do aparelho.

•Função aquecedor

1.Pressionar o botão  duas vezes para ativar esta função, aguardar 20s para que o aquecimento inicie. Para aumentar a temperatura pressionar  mais uma vez, o ar será liberado com uma temperatura mais alta, pressione mais uma vez pra desativar o modo aquecedor.

NOTAS

- Ao desativar a função aquecedor o aparelho irá esfriar as resistências por 60s, note que a luz  no display piscará até que esse processo esteja finalizado.
- Se o usuário desligar o aparelho durante o modo de aquecimento, este irá funcionar por mais 60s até expelir todo o calor contido no seu interior. Note que o ícone  piscará.
- Nesta situação não desligar o aparelho através da chave I/O, utilizar o botão Liga/Desliga localizado no painel de controle para garantir que o aparelho resfriará a resistência por 60s antes de desligar. Isto evitará possíveis danos a resistência de aquecimento.
- Note que não é possível ajustar a ventilação na velocidade máxima enquanto o aparelho estiver no modo aquecedor.

NOTAS

- Para maior conforto o display se apagará após 30s se nenhuma tecla for pressionada. Para ativar o display, basta pressionar qualquer tecla no painel ou controle remoto e então selecionar a opção desejada.
- Para sua maior comodidade o aparelho possui controle remoto.
- Note que as rodas traseiras possuem travas, as mesmas devem ser travadas para melhor posicionamento do aparelho.



IMPORTANTE. Se a cortina de água e o filtro de ar não estiverem corretamente montados o aparelho não irá funcionar, observe sempre se os mesmos estão corretamente encaixados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do filtro

Depois de uma utilização prolongada, o filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.

Retirar o filtro conforme **figura 1**.

Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.

Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza da toalha de água

Retirar o filtro de ar (removível) **figura 1**.

Retirar a armação de tela puxando pelas travas localizadas em cima conforme **figura 2**. Flexionar com cuidado os lados laterais para fora e soltar os roletes situados em cima e em baixo. Retirar a tela dos roletes.

Usar detergente neutro e escova para limpá-la.

Enxaguá-la em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la.

Reinstalar um a um os componentes.

FIGURA 1

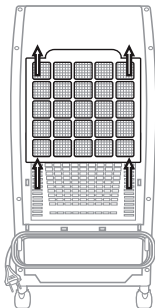


FIGURA 2


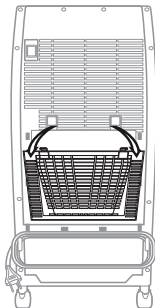


FIGURA 3

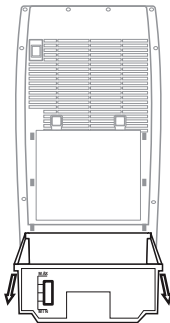

Limpeza do reservatório de água

Retirar o filtro de ar (removível) conforme **figuras 1 e 2**.

Em seguida, puxar para fora o reservatório. Usar detergente neutro para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/não liga	<ul style="list-style-type: none">•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto.•Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica.•Se o disjuntor está ligado.•O filtro e a armação taseira devem estar corretamente montados.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	<ul style="list-style-type: none">•Se a função Umidificar está ligada.•Se há água suficiente no reservatório.•Se há renovação de ar no ambiente.•Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none">•Se o controle remoto está com pilhas.•Se as pilhas são novas.•Se as pilhas foram colocadas corretamente.•Se o controle remoto está muito longe do produto.•Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	<ul style="list-style-type: none">•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.•Se a tela do tecido está suja.

www.philco.com.br

