


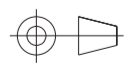

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	IMDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Taborda	06-08-2009
1	Edição da última página do certificado de garantia	-	-	000-00	Taborda	11-12-2009

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Taborda	DATA	06-08-2009	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Douglas	DATA	06-08-2009	PRODUTO		1:1
APROV.	Douglas	DATA	06-08-2009	PHN 10201 - V10 ECS	ESTRUTURA	FOLHA
				Folheto de Instruções Eletrônico	200556	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
					NB-040-04	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Philco



**Netbook 10"**

Manual de Instruções  
e Certificado de Garantia

# INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Notebook Philco*.

Este **Manual de Instruções do Usuário** foi elaborado para que o usuário encontre facilmente as informações necessárias e assim tirar maior proveito do *notebook*. Aqui também encontram-se algumas informações importantes a serem consideradas no dia a dia.

**O Manual completo deste produto e outros documentos estão disponíveis em formato PDF dentro do *notebook* em uma pasta chamada Philco.**

**Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções;** ele deve ser guardado para eventuais consultas.

## ADVERTÊNCIA

### PERIGO

NÃO SUBSTITUIR A BATERIA RECARREGÁVEL INCORRETAMENTE, POIS ELA CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS; PORTANTO, O USUÁRIO DEVE SEGUIR AS PRECAUÇÕES ABAIXO PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES:

- A BATERIA RECARREGÁVEL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SOMENTE POR BATERIA COMPATÍVEL E RECOMENDADA PELA **PHILCO**.
- NÃO TENTAR DESMONTAR A BATERIA.
- MANTER A BATERIA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- MANTER A BATERIA LONGE DO FOGO.
- NÃO EXPOR A BATERIA À ÁGUA OU CHUVA.

### IMPORTANTE

NÃO DESCARTAR A BATERIA (APÓS O FIM DE VIDA DELA) EM LIXOS COMUNS (DEPOSITADOS EM ATERROS SANITÁRIOS). AO DESCARTAR A BATERIA, É PRECISO CUMPRIR AS NORMAS, AS REGULAMENTAÇÕES LOCAIS.

## IMPORTANTE

• É NECESSÁRIO FAZER CÓPIAS DE SEGURANÇA PERIÓDICAS DOS DADOS ARMAZENADOS NA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO OU EM OUTROS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO COMO PRECAUÇÃO CONTRA POSSÍVEIS FALHAS, ALTERAÇÕES OU PERDA DE DADOS. ANTES DE ENVIAR O PRODUTO PARA REPARO, É NECESSÁRIO CERTIFICAR-SE DE FAZER UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS E DE REMOVER QUAISQUER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PATENTEADAS OU PESSOAIS.

• A **PHILCO** NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS OU PERDAS DE QUAISQUER PROGRAMAS, DADOS OU MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEIS.


• A **PHILCO** NÃO É RESPONSÁVEL PELA RESTAURAÇÃO NEM PELA REINSTALAÇÃO DE QUAISQUER PROGRAMAS OU DADOS QUE NÃO SEJA O *SOFTWARE* INSTALADO PELA **PHILCO**, POR OCASIÃO DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de defeito no *netbook*, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor: **0800-645-8300**, de posse da Nota Fiscal e do Número de Série do produto, que é composto de 12 dígitos Alfa-numérico (verificar a etiqueta de código de barras colada na parte de baixo do *netbook*.)

## LIGANDO O NETBOOK PELA PRIMEIRA VEZ


### 1. Instalar a bateria

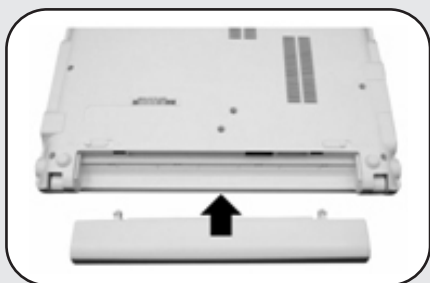

### 2. Ligar o transformador CA



### 3. Botão Liga/Desliga

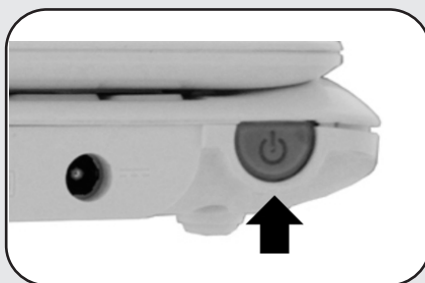


4. Aparecerá a tela de registro de licenças do Sistema Operacional *Microsoft Windows*®. O usuário deve inserir o código de licenças (*Product Key*) que se encontra na parte inferior do *netbook* na etiqueta *Microsoft*\*.


\* Exclusivo para modelos com Sistema Operacional *Windows*® *Vista* / *Win 7*.



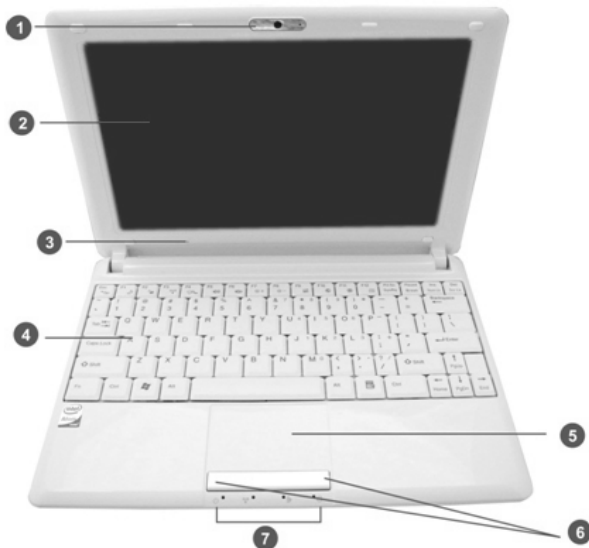

## UTILIZANDO O NETBOOK

1. Câmera Webcam
2. Tela LCD
3. Microfone
4. Teclado ABNT2
5. Touchpad
6. Botões do Touchpad
7. LED Indicador de Estado

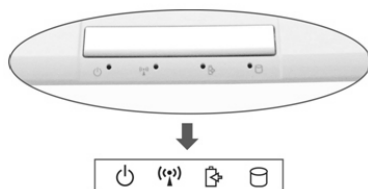

Sistema e Indicadores de Estado de Potência.



Símbolo Gráfico do LED	Indicação
	A luz azul indica que o sistema está ligado. A luz verde piscando indica que o <i>netbook</i> está no modo de suspensão.
	A luz azul indica que o WLAN está ativo.
	Estado da bateria Carregando – Cor de laranja a piscar Carregada – Verde Baixa – Cor de laranja a piscar rapidamente
	A luz azul indica que o disco rígido e/ou unidade ótica estão sendo usados

# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

## Informações básicas

### Lado Esquerdo



1. Trava de segurança *Kensington*
2. Conector do modem (*dial-up*)
3. Porta *USB 2.0*
4. Entrada do Microfone
5. Saída de Áudio

### Lado Direito

1. Leitor de Cartões 4 em 1
2. Porta *USB 2.0*
3. Porta de *Ethernet / LAN*



4. Porta de Monitor Externo
5. Entrada para adaptador *A.C.*
6. Liga/Desliga



### Vista Inferior

1. Fechamento da bateria
2. Compartimento da bateria
3. Lingueta de libertação da bateria



## LIGAÇÃO A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

### Ligação da fonte A.C.

É fornecido um transformador universal A.C. para que ele alimente o computador e também para carregar a bateria deste. A entrada de tensão do transformador A.C. pode variar entre 100 a 240V cobrindo as tensões normais disponíveis em quase todos os países. Para ligar o computador a uma fonte de alimentação externa:



**AVISO:** Não utilizar extensões elétricas de má qualidade uma vez que tal pode danificar o seu *Netbook*. O *Netbook* inclui o seu próprio transformador A.C. Não utilizar um transformador diferente para alimentar o computador e outros dispositivos elétricos.

**AVISO:** Nunca desligar nem se movimentar com o *Netbook* enquanto a unidade de disco rígido em uso. Se o fizer, tal poderá resultar na perda ou destruição dos dados. Aguardar sempre pelo menos 5 segundos após desligar o *Netbook* e antes de voltar a ligar.

### LIGANDO O NETBOOK

Ligar o *Netbook* pressionando o botão liga/desliga. Manter o botão pressionado durante um ou dois segundos.


## UTILIZAÇÃO DO *NETBOOK* COM ALIMENTAÇÃO POR BATERIA

O *netbook* inclui uma bateria recarregável para que possa utilizar sem uma fonte de alimentação externa. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o usuário pode utilizar o computador nas seguintes condições:


- Bateria com carga completa.
- Não existência de periféricos ligados.

### COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DA BATERIA

**Para remover a bateria:**

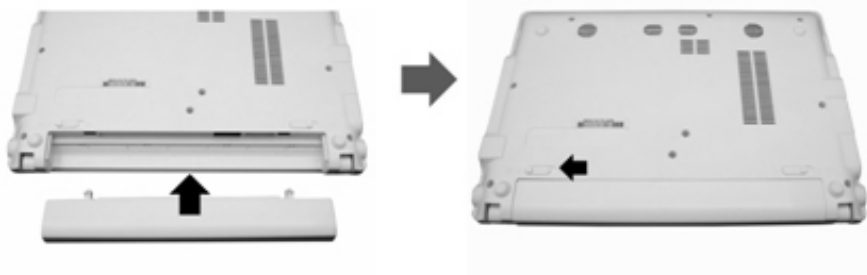

**Para colocar a bateria:**

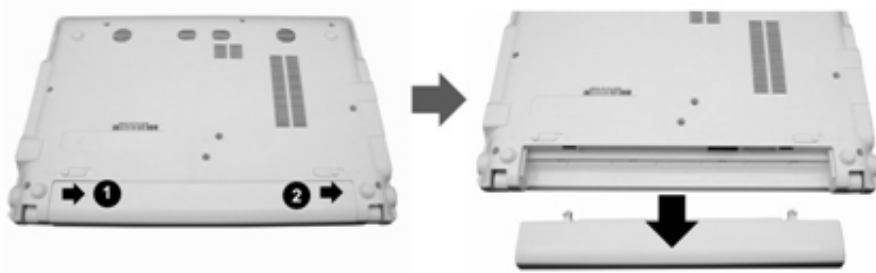

### Carregamento da bateria

A bateria instalada no *netbook* é automaticamente carregada sempre que este é ligado a um transformador A.C. ou a uma fonte de alimentação externa. Recomendamos o total descarregamento ocasional da bateria de forma que esta mantenha o seu ótimo funcionamento.

## TECLAS DE FUNÇÕES


A tela *LCD* pode ser ajustada quando se forem utilizadas as seguintes combinações de teclas.

	Coloca o <i>netbook</i> em modo de espera
	<i>WLAN</i> ligado/desligado
	Altera o Modo do Visor: <i>LCD</i> somente, <i>CRT</i> somente *
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Aumenta o brilho da tela
	Diminui o brilho da tela
	Ativa/Desativa o <i>Touchpad</i>
	Ativar/Desativar Áudio
	Ativa o modo silencioso
	Ativa/Desativa a câmera

\* Não compatível com o Sistema Operacional Linux.

## O TOUCHPAD

O *touchpad* (1) é um painel eletrônico retangular situado imediatamente abaixo do teclado. Pode utilizar o painel sensível do *touchpad* para deslocar o cursor. Os botões abaixo do *touchpad* podem ser utilizados como os botões esquerdo e direito (2) do *mouse*.

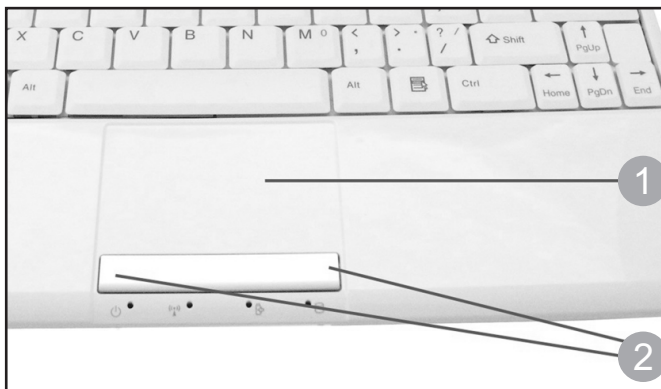

### CUIDADOS COM O TOUCHPAD

- Certificar-se de que o *TouchPad* não entre em contato com pó, líquidos ou gordura.
  - Não tocar no *Touchpad* se tiver com os dedos sujos.
  - Não deixar objetos pesados sobre o *Touchpad* ou sobre os botões deste.
- O *TouchPad* pode ser utilizado com o *Microsoft Windows* bem como com outras aplicações.

## Certificado de Garantia

*Notebook*

GARANTIA LEGAL*: 90 Dias
GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias
GARANTIA TOTAL**: 360 Dias

A **PHILCO** solicita ao CONSUMIDOR a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do PRODUTO. A **PHILCO** garante seus PRODUTOS contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do PRODUTO expressa na nota fiscal de compra, no quadro abaixo:

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL COM A GARANTIA ADICIONAL.

A **PHILCO** prestará serviços de Assistência Técnica somente nas localidades onde mantiver postos autorizados.

Em locais onde não haja postos autorizados **PHILCO**, o PRODUTO deverá ser transportado, por conta do CONSUMIDOR, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o CONSUMIDOR vier a transferir a propriedade deste PRODUTO, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição.

O compromisso de garantia cessará nos seguintes casos:

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação e uso contidas no Manual de Instrução do Usuário.
- Seja constatado defeito no PRODUTO decorrente de negligência, imperícia ou mau uso pelo CONSUMIDOR.
- O PRODUTO seja examinado, adulterado ou consertado fora da Rede de Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- Se houver remoção e/ou alteração do número de série do equipamento ou de quaisquer dos seus componentes internos.
- O PRODUTO tiver o lacre violado, quando houver.
- Ocorra a utilização de hardware, peça ou componente não original.
- Ocorram alterações de softwares e/ou do sistema operacional original do PRODUTO.
- Ocorram danos causados por instalação de softwares não originais.
- Ocorrerem danos físicos, internos e externos ao PRODUTO decorrentes de choques ou quedas sofridas durante o transporte, manuseio ou armazenamento inadequados, ou atos e efeitos causados por ação de agentes da natureza, raios, inundações, terremoto, oxidação e oscilações de tensão elétrica.
- For constatado que o defeito foi causado por equipamento a ele conectado.
- O PRODUTO seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.

A PHILCO concede ao proprietário do PRODUTO o direito de exercício de garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do número de série do equipamento.

A garantia é contada a partir da data de entrega do PRODUTO, conforme expresso na Nota Fiscal de compra, cobrindo defeito de HARDWARE (peças) do PRODUTO, desde que operando dentro dos limites de sua capacidade e obedecidos os requisitos técnicos de instalação e proteção especificados na documentação técnica que acompanha o PRODUTO.

Em caso de defeitos e/ou dificuldades na instalação ou no funcionamento, o CONSUMIDOR deverá entrar em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, telefone 0800 645 8300, estando de posse do número de série e da nota fiscal do PRODUTO.

A responsabilidade da PHILCO limita-se ao valor do PRODUTO. Ela não pode ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados a pessoas, a outros equipamentos ou a instalações, nem por lucros cessantes ou quaisquer outros danos ou perdas emergentes ou consequentes.

A garantia da bateria não cobre mudanças em sua capacidade, tampouco o desgaste natural decorrente da utilização do PRODUTO ao longo do tempo. O tempo de duração da bateria poderá variar dependendo da configuração do PRODUTO, da frequência e intensidade de seu uso.

É de responsabilidade do CONSUMIDOR gerar backup dos softwares dos arquivos e dos documentos instalados no PRODUTO. Também é de responsabilidade do CONSUMIDOR se ele efetuar alguma alteração da configuração original do software e, por isso, houver perda de arquivos que ocasione o mau funcionamento do PRODUTO.

Em caso de defeito no PRODUTO, a PHILCO reserva-se o direito de substituir as peças ou componentes por outros de iguais ou superiores performances. As peças e componentes substituídos serão de propriedade da PHILCO.

Com a reparação ou substituição, a PHILCO satisfaz a garantia integral, não cabendo ao CONSUMIDOR direito de pleitear nenhum outro tipo de indenização ou de cobertura.

A reparação, modificação ou substituição de peças e/ou conjuntos durante o período de garantia não implicarão a prorrogação do prazo de garantia estabelecido pela PHILCO.

O CONSUMIDOR compromete-se por si e pelos demais usuários do PRODUTO a não reproduzir os conteúdos das memórias permanentes "ROM" e do "SOFTWARE", nem alterar a configuração original que acompanha o PRODUTO a não ser para uso próprio.


O CONSUMIDOR deverá ainda estar ciente de que os programas ali contidos são protegidos por direitos autorais e a cessão ou a elaboração de cópia desses conteúdos para terceiros, gratuitamente ou não, constitui ato ilícito com penalidades previstas na legislação brasileira, podendo inclusive o usuário responder por perdas e danos;

Este Certificado de Garantia dá às partes envolvidas direitos específicos, particularmente os decorrentes da Lei 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

- Quando o equipamento apresentar problemas por causa da mudança de configurações de softwares e de outras aplicações não incluídas com o equipamento original, sob nenhuma circunstância os postos autorizados PHILCO serão responsáveis pela perda de informações dos usuários, seja por problemas de hardware, seja por problemas de software;
- Quando o equipamento tiver sido contaminado por vírus;
- Defeitos de pequenos pontos luminosos (pixel) nas telas de LCD: não pode nem poderá ser considerado defeito de tela devido à insignificância se o número de pixels com defeito por milhão for inferior a quatro (4) ou o número de pixels defeituosos na área central for no máximo um (1). Entende-se como a área central a área do retângulo formada quando imaginariamente se divide a tela em nove retângulos iguais, formados por duas linhas verticais e duas linhas horizontais.

Para entrar em contato com o SAC PHILCO (0800-645-8300) , o consumidor deve anotar os seguintes dados:

Número de Série do Notebook:
Número da Nota Fiscal de Compra:
Data da Emissão da Nota Fiscal de Compra:
Endereço do Consumidor:

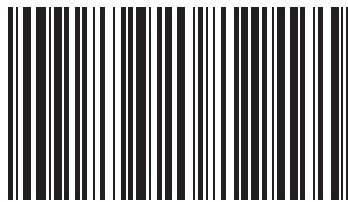

(01)07891356035319

12/09 NB-040-04 200556 REV.1

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**