

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Ari Jr.	18-04-2011
1	Correções referente aos componentes pg. 4	Kaue	11-01-2012
2	Correções nas páginas 2, 4 e 5	Dieli	14-06-2012



PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE		
DES.	Ari Jr.	DATA	18-04-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.		ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Eric S.	DATA	18-04-2011	PRODUTO	ESTRUTURA		FOLHA
APROV.	Thamy R.	DATA	18-04-2011	FACA ELETRICA PHILCO MASTER CHEF	774741	1/1	
				TÍTULO	NÚMERO	REV.	
				Manual de Instruções	684-09-05	2	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha deste produto da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir alguma peça danificada, o usuário deve procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar incêndios, choques elétricos e acidentes, não mergulhar o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto, e antes de limpá-lo. Deixar esfriar antes de adicionar ou retirar acessórios, e antes de proceder à limpeza.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O uso de peças que não sejam originais de fábrica pode causar incêndios, choques elétricos e acidentes pessoais.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre ou em lugares molhados.
- Não deixar o cordão elétrico pender da borda de uma mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não deixar o produto perto de uma boca de fogão a gás ou de um fogão elétrico, nem em forno aquecido.
- Para desligar, segurar o plugue e retirá-lo da tomada.
- Não utilizar o produto para fins aos quais não foi destinado.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

CONHECENDO O APARELHO

01 -Corpo do aparelho

02 -Botão de liberação das lâminas

03 -Protetor

04 -Botão Liga/Desliga


05 -Lâminas em aço inoxidável

06 -Cordão elétrico

07 -Plugue

08 -Garfo

09 -Lâmina para congelados

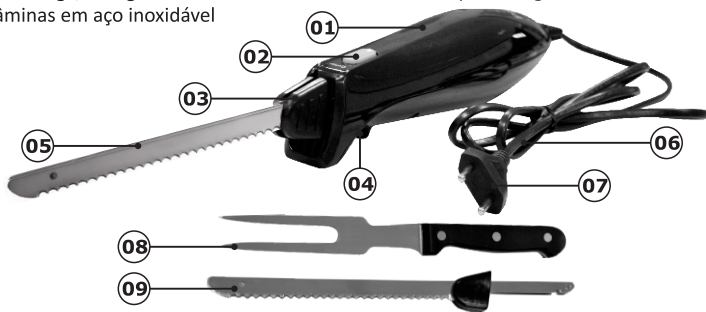

*imagem meramente ilustrativa

UTILIZANDO O APARELHO

• Antes de montar o aparelho, certifique-se o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.

• Segure as lâminas em aço inoxidável pelo protetor (Figura 1). Cuidado ao manusear as lâminas, pois são muito afiadas.

• Encaixar as lâminas de corte, unindo-as pelo guia localizado na ponta das lâminas. (Figura 2).

• Com as duas lâminas de corte acopladas, segure-as pelo protetor e encaixe na parte frontal do aparelho.

• Pressione os protetores em direção ao aparelho até um “clic” ser ouvido. A parte afiada das lâminas devem ficar voltadas para baixo (Figura 3).

• Conecte o plugue a uma tomada elétrica.

• Pressione e segure o Botão Liga/Desliga para ligar a faca elétrica (Figura 4).

• Para fatiar, coloque a lâmina sobre o alimento e pressione o botão Liga/Desliga. Desliza a faca para baixo sem exercer muita pressão.

• Utilize a faca elétrica para cortar carnes, frutas, verduras pães, etc.

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho para cortar metais, plásticos ou carnes congeladas, pois o uso com esses fins, poderão danificar as lâminas de corte.

• Após utilizar a faca elétrica, o plugue deve ser desconectado da tomada elétrica.



Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4

LIMPEZA

- Antes de proceder à limpeza, retirar o plugue da tomada
- Pressione o botão de liberação das lâminas e puxe-as cuidadosamente pelo protetor.
- Separe as lâminas.
- Lave as lâminas em água morna e detergente neutro. Enxágue e seque cuidadosamente.
- As lâminas podem ser lavadas em lava-louças.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido. **NÃO MERGULHE EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**

ARMAZENAMENTO

- Guarde a faca em um local limpo e seco.
- Deslize a tampa de plástico sobre as lâminas e guarde-as em um local seguro e longe do alcance de crianças.

MANUTENÇÃO

- As lâminas em aço inoxidável não podem ser afiadas.
- Sob condições normais de utilização e cuidados constantes, a faca elétrica irá proporcionar anos de uso satisfatório.
- O motor da faca elétrica foi cuidadosamente lubrificado durante a fabricação usando lubrificantes selecionado. Ele não requer qualquer tipo de lubrificação adicional.
- Caso algum reparo seja necessário ou alguma peça substituída, o produto deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não Funciona	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia, testando com outro produto.
	O botão Liga/Desliga não foi pressionado totalmente.	Pressione botão Liga/Desliga firmemente.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto. Caso o problema persista, encaminhe o produto à uma Assistência Técnica Autorizada.
Baixo desempenho de corte.	Possíveis acúmulos de alimentos entre as lâminas de corte.	Desligar o produto e efetuar a limpeza do produto (ver pág. 4)
	Alimentos muito duros e grandes.	Ao cortar este tipo de alimento, corte sempre em pedaços pequenos para não sobrecarregar as lâminas de corte.



www.philco.com.br/FaleConosco.aspx