


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	31-05-2016
1	Retirado receita de Tofu e incluído receita de Suco de laranja.	Ari Jr.	04-07-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Mixer 200	CÓD. COMERCIAL	063201012	ESTRUTURA	757709	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Diogo							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Themys								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	2069-09-05	REV.	1

BRITANIA



MIXER 200

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Nunca deixar o aparelho ao alcance de crianças. Não permitir que crianças o utilizem sem supervisão. Adolescentes e portadores de deficiências só poderão usar este aparelho sob a supervisão de um adulto.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho
- Verificar se a tensão nominal da etiqueta do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.
- Seu aparelho foi concebido para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de limpar e após a utilização do aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Nunca utilizar o aparelho se este não funcionar corretamente ou apresentar qualquer defeito.
- Todo conserto só deverá ser executado por um posto de Assistência Técnica Autorizada.
- Nunca mergulhar o aparelho, o seu cordão de alimentação ou o seu plugue em água ou outros líquidos.
- Seja cuidadoso ao abastecer o aparelho com líquidos quentes, pois estes podem ser expelidos com a vaporização repentina.
- Quando o aparelho não estiver em uso, certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.
- Não deixar o cordão de alimentação pender de mesas ou balcões, ou ao alcance de crianças.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O cordão de alimentação nunca deverá estar perto ou entrar em contato com as partes quentes do aparelho, ou com fontes de calor (fogões, aquecedores). O cordão também não deve ser colocado sobre bordas ou quinas cortantes.

- Para garantir sua segurança, só utilizar o aparelho com acessórios recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Durante o seu funcionamento, não deixar qualquer objeto pender sobre o aparelho.
- Sempre retirar o plugue da tomada antes de instalar os acessórios (tanto na montagem como na desmontagem). Proceder da mesma forma depois de cada utilização, antes de limpar o aparelho e no caso de mau funcionamento.
- Nunca puxar pelo cordão de alimentação para retirar o plugue da tomada.
- Nunca tentar abrir ou desmontar o aparelho.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Nunca colocar nenhuma parte do corpo em contato com a lâmina, podendo causar acidente.

ATENÇÃO: Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.

ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Botão liga
02. Motor do aparelho
03. Mixer
04. Lâmina
05. Copo

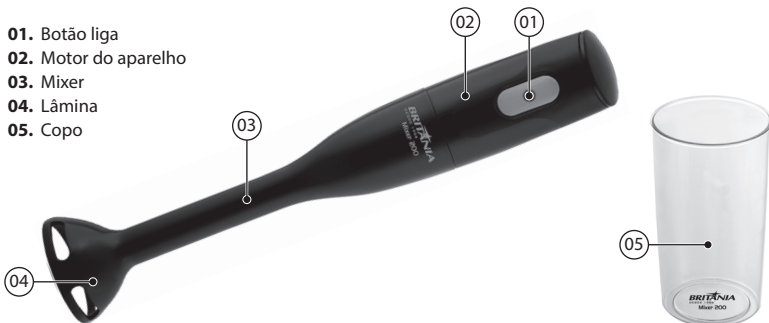

COMPONENTES

- Antes da primeira utilização, lavar a lâmina com água morna e detergente neutro.
- Secar completamente.

UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO: O produto funciona somente com o botão Ligar pressionado

- Colocar os alimentos em um recipiente alto e profundo;
- Colocar o plugue em um tomada elétrica;

ATENÇÃO: Para melhor eficiência do mixer, os alimentos sólidos não devem ser maiores que 2,5 cm.

- Colocar o mixer dentro do recipiente com os alimentos. Para evitar que os alimentos do recipiente espirrem, colocar a lâmina no alimento antes de ligar;
- Segurar o mixer com as mãos firmemente e pressionar o botão liga;
- Mover o mixer cuidadosamente para cima e para baixo para triturar o alimento;
- Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão liga.

CUIDADO

O tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 3 minutos deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ATENÇÃO: O mixer não é desmontável.

- Retirar o plugue da tomada.

NOTA: Não deixar o mixer de molho na água, pois com o tempo o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Limpar a lâmina com água morna e detergente neutro. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios. Não colocar o mixer embaixo da torneira.
- Passar um pano macio e umedecido com água sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos e danos ao aparelho.
- Secar com cuidado todos os componentes.

CUIDADO: As lâminas do mixer são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

• *Limpeza rápida.*

Durante a utilização, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

Milk shake de morango:

- Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.
- Bater com o Mixer.

Dica: Você pode fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

Omeletes e ovos mexidos:

- Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

Sobremesas instantâneas:

- Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

Sopas:

- Misturar sopas dentro da própria panela fora do fogo, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

Leite em pó:

- Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó.
- Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

Mistura para panquecas e outras massas:

- Sempre colocar os ingredientes líquidos dentro de uma tigela primeiro, só depois adicionar os secos.
- Misturar por 15 a 20 segundos. Com ajuda de uma espátula misturar a massa que ficou grudada na tigela e misturar por mais 5 a 10 segundos até tomar consistência uniforme.

Sucos concentrados:

- Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água.
- Bater até ficar com consistência uniforme.
- Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

Suco de cenoura com laranja:

- Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.
- Preencha o copo com 200g de cenoura, 200 ml de água gelada e 100 ml com suco de laranja.
- Bata todos os ingredientes por aproximadamente 30 segundos, realizando movimentos para cima e para baixo. Peneire em seguida.
- Para adoçar, utilize adoçante, mel ou açúcar a gosto.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**

