

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONE DE OUVIDO PFO09P - PFO09G



SUMÁRIO

01. INTRODUÇÃO 3

- 1.1 Cuidados 3
- 1.2 Instruções ao Usuário 3
- 1.3 Local de Instalação 4
- 1.4 Precauções quanto à segurança 4
- 1.5 Manuseio e Limpeza 4
- 1.6 Meio Ambiente 4

02. CONHECENDO SEU APARELHO 6

- 2.1 Conteúdo da Embalagem 6
- 2.2 Características 6
- 2.3 O aparelho 7
 - 2.3.1 Botões e Conexões 7

03. UTILIZANDO O APARELHO 8

- 3.1 Identificação do lado direito e esquerdo 8

- 3.2 Ajuste da Alça de cabeça 8
- 3.3 Dobra para transporte 8
- 3.4 Conexão de cabo Auxiliar e cabo USB-C 9
- 3.5 Carregamento 9
- 3.6 Ligar e Desligar 10
- 3.7 Ajuste de volume 10
- 3.8 Navegação 10
 - 3.8.1 Retroceder e Avançar 10
- 3.9 Pausar e Reiniciar 10
- 3.10 Modos de operação 11
 - 3.10.1 Bluetooth 11
 - 3.10.2 Modo Bluetooth
 - Chamada telefônica 12
 - 3.10.2.1 Fazer uma chamada telefônica 12
 - 3.10.2.2 Atender uma chamada 12
 - 3.10.2.3 Recusar uma chamada 12
 - 3.10.3 Auxiliar 13
- 3.11 ANC (Cancelamento de ruído) e Modo Ambiente 13

- 04. CERTIFICADO DE GARANTIA 14
- 05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES 15

01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 Cuidados

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 Instruções ao Usuário

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 Local de Instalação

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 Precauções quanto à segurança

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver

sendo utilizado ao ar livre interromper o uso. Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue. Evitar o uso prolongado do aparelho com

volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 Manuseio e Limpeza

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.6 Meio Ambiente

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos

recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 Conteúdo da Embalagem

01. 1 Fone de ouvido PFO09P ou PFO09G.

Acessórios:

02. 1 Cabo USB-C para carga da bateria.

03. 1 Cabo auxiliar P2

Manual de Instruções



Imagens meramente ilustrativas

2.2 Características

Bluetooth V5.4

Microfone embutido

Alças dobráveis para transporte

Alça de cabeça almofadada

Alça deslizante com arco em aço inox para melhor ajuste

Concha auditiva oval e almofadada

Conectividade Bluetooth

Entrada USB-C para carregamento

Entrada Auxiliar P2

2.3 O aparelho

2.3.1 Botões e Conexões

- 01. Arco de cabeça ajustável
- 02. Concha almofadada
- 03. Entrada USB-C para carga da bateria
- 04. Entrada para cabo auxiliar P2
- 05. ANC- Cancelamento de ruído
- 06. Botão “ + ” para ajuste do volume do conteúdo em reprodução ou avançar a faixa
- 07. Botão Ligar e Desligar, Play/Pause e atender/rejeitar chamadas telefônicas.
- 08. Botão “ - ” para ajuste do volume do conteúdo em reprodução ou retroceder a faixa
- 09. Microfone



03. Utilizando o aparelho


3.1 Identificação do lado direito e esquerdo

Cada um dos lados possui identificação:

L = LADO ESQUERDO

R = LADO DIREITO


Os botões, entrada auxiliar, entrada do cabo USB-C ficam no lado direito do produto.

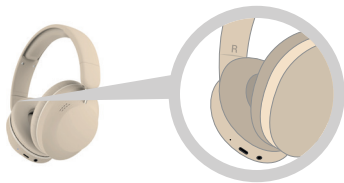

A marcação do lado L (esquerdo) ou R (direita) fica ao centro da área ilustrada na imagem acima.

3.2 Ajuste da Alça de cabeça

É possível ajustar o arco de cabeça para um maior conforto na utilização. Puxe delicadamente o arco para baixo e ajuste o fone deixando-o em uma posição confortável e centrado sobre as orelhas.

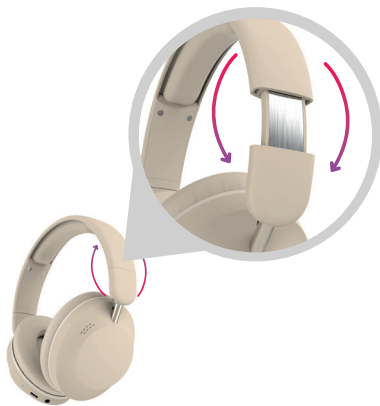

3.3 Dobra para transporte

Esse modelo permite dobrar as partes da alça, para guardar o fone de forma segura e facilitar o transporte enquanto não está sendo utilizado.

Dobre cada um dos lados para a parte interna. Ao guarda-los evite que fiquem em locais onde possa haver pressão sobre os fones.



3.4 Conexão de cabo Auxiliar e cabo USB-C

Ao realizar a conexão dos cabos USB-C ou cabo Auxiliar P2, atente-se a correta inserção deste.

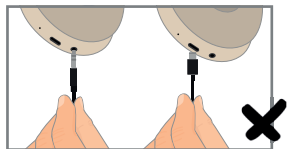


imagem meramente ilustrativa.



Não realize a conexão segurando pelo cabo.

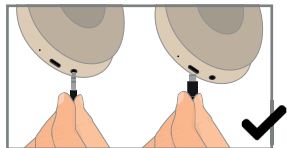


imagem meramente ilustrativa.



Modo correto de conexão do cabo

3.5 Carregamento

1. Conecte o cabo USB-C ao fone de ouvido.
2. Conecte, então, a outra extremidade do cabo a um carregador externo e este à uma tomada.
3. O Led ficará vermelho enquanto o fone de ouvido estiver em carregamento.

Tempo carregamento total: 4 horas

TEMPO DE REPRODUÇÃO

Volume 50% + ANC desligado	Volume 100%
50h	14h



O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música e volume.

No primeiro uso, recomenda-se uma carga de 6 horas.



O produto não acompanha o carregador.

LED VERMELHO:

O Led ficará vermelho durante o carregamento do produto.

LED APAGADO:

O Led irá se apagar assim que o fone alcançar 100% da carga da bateria.

Caso seu fone não esteja carregando verifique:

- Se o cabo USB-C está corretamente conectado ao fone e a fonte de carregamento.
- Se o cabo não está danificado.
- Utilize outro computador ou carregador externo para realizar o carregamento.

Quando a bateria do seu fone de ouvido estiver com carga baixa, ele emitirá sinais sonoros (bipes) repetidas vezes durante um curto espaço de tempo e se desligará em seguida.

3.6 Ligar e Desligar

Pressione e segure o botão para ligar ou desligar o fone de ouvido.




PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

3.7 Ajuste de volume

Pressione brevemente os botões **-** ou **+** para realizar o ajuste de volume desejado.




Ao utilizar o fone de ouvido na entrada auxiliar P2 o controle do volume deve ser feito no seu dispositivo externo.

3.8 Navegação

3.8.1 Retroceder e Avançar

Pressione e segure o botão **-** para retroceder as faixas ou o botão **+** para avançar as faixas.



3.9 Pausar e Reiniciar


Pressione brevemente para pausar ou retomar a reprodução.



3.10 Modos de operação


3.10.1 Bluetooth

1. Ao ligar o produto ele entrará automaticamente no modo de pareamento bluetooth. O led indicativo piscará de forma sequencial apresentando as cores azul e vermelha.

 Quando o seu fone de ouvido for ligado ele sempre priorizará a conexão bluetooth com o último dispositivo utilizado, realizando essa conexão automaticamente se o dispositivo estiver disponível.

Caso esteja utilizando outro dispositivo e não encontre na lista de pareamento o nome do seu fone de ouvido, verifique se o fone de ouvido não está conectado em outro dispositivo que ele já tenha sido conectado anteriormente.

2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista o fone de ouvido Philco PFO09P ou Philco PFO09G e faça a conexão.

 Após selecionar e confirmar a conexão no seu dispositivo o fone de ouvido emitirá um novo aviso sonoro confirmando a conexão bluetooth. O led passará a piscar em sequência de forma espaçada.




PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

3. Pressione brevemente para ajustar o volume.



4. Pressione e segure para navegar no conteúdo.



5. Pressione brevemente para Pausar ou Reiniciar a reprodução.




3.10.2 Modo Bluetooth - Chamada telefônica

Quando seu fone de ouvido estiver conectado via bluetooth ao seu dispositivo móvel, é possível atender, recusar ou fazer uma chamada.

Para que seja possível esta utilização é necessária permitir o acesso as chamadas e histórico de chamadas na configuração da conexão bluetooth do seu dispositivo.


3.10.2.1 Fazer uma chamada telefônica


Pressione brevemente 2 vezes o botão  para que o último número do histórico de chamadas do dispositivo seja discado.




3.10.2.2 Atender uma chamada

Quando o seu dispositivo estiver reproduzindo uma faixa, esta será pausada e o toque de chamada será reproduzido.

Pressione brevemente o botão  para atender a chamada.



3.10.2.3 Recusar uma chamada

Para recusar a chamada recebida pressione e segure o botão  por 2 segundos.



PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

3.10.3 Auxiliar

1. Conecte o cabo auxiliar P2 na entrada do seu fone de ouvido e ao seu dispositivo.




- Utilizar somente cabo P2 de 3 vias.

2. O modo auxiliar é automaticamente selecionado quando o cabo é inserido.
3. Realize o ajuste do volume do seu dispositivo.



Os botões de controle de volume não controlam o volume do seu fone de ouvido no modo auxiliar, este controle é exclusivo no seu dispositivo.

Quando o cabo auxiliar P2 estiver conectado ao fone, não será possível alterar para o modo Bluetooth. Desconecte o cabo e pressione o botão  para ligar o produto e retornar ao modo de pareamento bluetooth.




PRESSIONAR BREVEMENTE


3.11 ANC (Cancelamento de ruído) e Modo Ambiente




ANC DESLIGADO

Pressione brevemente o botão , o fone emitirá um aviso sonoro de 1 bip, isso indica que o ANC está desligado.

MODO AMBIENTE

Pressione brevemente o botão , o fone emitirá um aviso sonoro de 2 bips, isso indica que o Modo Ambiente está ligado.

ANC LIGADO

Pressione brevemente o botão , o fone emitirá um aviso sonoro de 3 bips, isso indica que o ANC está ligado.

04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando

o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

www.philco.com.br

ou através do SAC

(47) 3431-0499.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

01. Não há som

- Ajuste o volume no botão presente no fone;
- Verifique o player do dispositivo e o controle de volume;
- Verifique se o dispositivo e o fone de ouvido estão pareados;
- Verifique a conexão com o cabo P2 e se o cabo não está danificado.

02. Há som em um lado do fone de ouvido

- Verifique se o conector está completamente conectado;
- Verifique se o cabo ou o plugue sofreram algum dano;

03. Arco de cabeça muito apertado

- Estenda o comprimento do arco de cabeça ajustando para melhor conforto.

04. Percepção de som estranha, pouco desconfortável

- Ajuste o fone de ouvido na cabeça respeitando as indicações para o lado esquerdo (letra "L" = left) e direito (letra "R" = right).


05. Sem conexão Bluetooth (Led continua piscando azul/vermelho)

- Verifique se o dispositivo está com bluetooth ligado;
- Verifique se a conexão (pareamento) foi feita conectando ao dispositivo chamado "Philco PFO09P" ou "Philco PFO09G" (dependendo do modelo adquirido);
- Verifique se o dispositivo tem o protocolo Bluetooth suportado pelo fone de ouvido.

06. Sem som no modo Bluetooth

- Mantenha o dispositivo no volume máximo e controle o volume pelo fone de ouvido;
- Verifique se não foi ativado o modo Mute no dispositivo, ou se o volume não está muito baixo pressionando "+";

07. Aparelho desliga sozinho

- O aparelho desliga sozinho entrando em modo de espera se a conexão não for efetuada, ou após ficar muito tempo sem uso. Neste caso ligue-o novamente pressionando por alguns segundos o botão .
- Bateria descarregada, deve-se conectar o cabo USB e manter carregando por algumas horas até o indicador mudar para cor azul.

08. Não liga, bateria descarregada

- Realizar recarga da bateria.



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.



Cód. Anatel 02947-25-16592

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAU-
SAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTO-
RIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



Philco

04/25 19581-00-05 726913 Rev.0