

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberção do Arquivo	-	-		Art Jr.	12-02-2009

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

02/09 403-05/00 073451 REV0

**BRITÂNIA**



Panela Elétrica de Arroz **BRPA5**

Manual de Instruções com Receitas

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	12-02-2009	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	12-02-2009			SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	12-02-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Panela Elétrica de Arroz BRPA5	073451	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções - User Manual	403-05/00	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

## RECEITAS

### 13. TORTA DE ARROZ-DOCE

#### Ingredientes

DO ARROZ-DOCE

3 xícaras de água

1 xícara de arroz

1 pau de canela

2 cravos

½ xícara de leite

½ xícara de leite condensado

½ xícara de creme de leite sem soro

DA MASSA

350 g de paçoquinha

2 colheres (sopa) de leite

PARA SALPICAR

1 colher (sopa) de raspas de casca de limão

#### Modo de preparo

DO ARROZ-DOCE

Na Panela Elétrica de Arroz, colocar a água e o arroz com as especiarias (cravo e canela).

Quando estiver quase seco retirar as especiarias. Acrescentar o leite, o leite condensado e deixar o arroz cozinhar por aproximadamente 5 minutos, mexer às vezes para não grudar no fundo da panela. Desligar a Panela e retirar o arroz. Misturar o creme de leite e reservar.

#### Modo de preparo

DA MASSA

Em um recipiente, esfriar a paçoquinha, juntar o leite e misturar até formar uma farofa úmida.

Forrar o fundo e as laterais de uma fôrma de fundo removível, pressionar bem. Espalhar o arroz-doce, salpicar com raspas de casca de limão e levar à geladeira até ficar firme.

12

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Panela Elétrica de Arroz BRPA5.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.



## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("T3" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo que a panela elétrica.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar a panela esfriar antes de retirar ou instalar a tigela e antes de limpá-la.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Usar sempre a tigela original e não submetê-la a choques ou batidas.
- Não usar esta panela elétrica para cozinhar alimentos ácidos ou alcalinos. Também não utilizá-la para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Não usar a panela ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Assegurar-se de manter sempre limpo e sem gotas de água, poeira, grãos de arroz ou outras sujeiras o espaço entre a tigela e a placa de aquecimento (resistência). Caso contrário a panela não irá funcionar corretamente e, em casos mais graves, seus componentes poderão queimar.
- Não inclinar a tigela. Se isto acontecer, o fundo não estará em contato com a placa de aquecimento e suas resistências irão se queimar.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

01

## COMPONENTES

1. Tampa
2. Válvula de vapor
3. Tigela antiaderente
4. Suporte para espátula
5. Lâmpada indicadora de Cozimento
6. Lâmpada indicadora de Aquecimento
7. Alavanca de Acionamento
8. Corpo do aparelho
9. Cordão elétrico
10. Plugue
11. Coletor de água
12. Espátula
13. Copo medidor
14. Bandeja perfurada para cozimentos no vapor

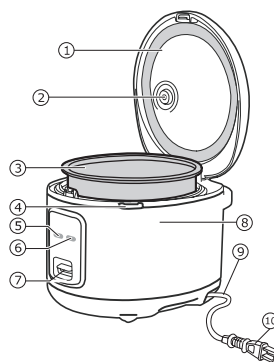

02

## RECEITAS

### 11. SUFLÊ DE ARROZ COM QUEIJO

#### Ingredientes

- 2 colheres (sopa) de queijo ralado
- 1 colher (sopa) de margarina
- 2 xícaras de arroz cozido na Panela Elétrica de Arroz
- ½ xícara de leite
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 2 claras em neve

#### Modo de preparo

Aquecer o forno a 200°C. No liquidificador bater o queijo, a margarina, o arroz, o leite e o ovo. Temperar com sal e pimenta, polvilhar a salsa.

Transferir a mistura para uma tigela, juntar o fermento e as claras em neve.

Untar quatro *ramequins* com um pouco de margarina, distribuir o suflê e levar ao forno durante 30 minutos ou até dourar.

### 12. FAROFA DE ARROZ

#### Ingredientes

- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola picada
- 300 g de abóbora descascada e ralada
- 1½ xícara de azeitona verde picada
- 2 xícaras de arroz cozido na Panela Elétrica de Arroz
- 1 xícara de farinha de milho
- Sal, pimenta e salsa picada a gosto

#### Modo de preparo

Em uma panela separada, aquecer a margarina, o azeite e refogar a cebola. Colocar a abóbora e refogar por 5 minutos. misturar a azeitona, o arroz e a farinha de milho. Temperar com sal, a pimenta e a salsa. Misturar bem e servir.

11

## RECEITAS

### 9. ARROZ COM LEGUMES

#### Ingredientes

- 1 xícara (chá) arroz
- 1 xícara (chá) de legumes em cubos (cenoura, vagem, ervilhas frescas, brócolis, etc.)
- 2 ½ xícaras (chá) de água
- Sal a gosto

#### Modo de preparo

Ferver a água, com os legumes e o sal. Quando a água estiver fervendo, juntar o arroz e mexer de vez em quando até finalizar o cozimento.

### 10. ALMÔNDEGAS DE ARROZ

#### Ingredientes

- 1 xícara (chá) de arroz cozido na Panela Elétrica de Arroz
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de queijo ralado
- 250 g de carne moída
- 2 colheres (sopa) de salsinha
- Sal a gosto
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de óleo

#### Modo de preparo

Após cozinhar o arroz na Panela Elétrica de Arroz, colocar, em uma tigela, o arroz, o ovo, o queijo ralado, a carne moída, a salsinha e acertar o sal.

Misturar bem até formar uma massa homogênea.

Fazer pequenas almôndegas (bolinhas) com o arroz cozido frio e passar pela farinha de trigo. Aquecer o óleo e fritar as almôndegas aos poucos.

Fritar devagar para cozinhar por dentro.

10

## INSTRUÇÕES DE USO

Antes da primeira utilização:

1. Ler todas as instruções e as medidas de segurança.
2. Retirar todo o material de embalagem e certificar-se de que todos os componentes foram recebidos em perfeito estado.
3. Lavar os acessórios com detergente neutro e água morna. Enxaguar bem e secar completamente.
4. Retirar o recipiente interno da panela e lavá-lo com água morna e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente antes de instalá-lo na panela.
5. Limpar o corpo do aparelho com um tecido macio umedecido.  
Nunca usar substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas.  
Nunca mergulhar o corpo do aparelho, seu cordão de alimentação ou o seu plugue em água ou outros líquidos.
6. Conectar o cordão elétrico na panela.
7. Conectar o plugue a uma tomada elétrica.

## PREPARANDO ARROZ


### 1 Medir corretamente e lavar o arroz.

- Medir o arroz utilizando o copo fornecido com o aparelho.



### 2 Adicionar a quantidade correta de água e coloque a tigela antiaderente na unidade principal.

- Usar as marcas da parte interna da tigela para ajustar o nível de água. Por exemplo, para cozinhar 6 xícaras de arroz, colocar o arroz lavado na tigela e adicionar água até o nível 6.
- Se o nível da água está incorreto, a água poderá transbordar.
- Certifique-se de que nenhum grão de arroz ou gotículas de água fiquem do lado de fora da tigela antiaderente ou da parede interior do corpo principal.  
A água remanescente nestas áreas podem causar defeitos ao aparelho.



### 3 Fechar a Tampa

- Feche a tampa. Se for fechada corretamente ouvirá um clique.
- Certifique-se de que não existem grãos de arroz na borda da tigela antiaderente, ou na borracha de vedação. Estes podem provocar a saída de vapor ou água, prejudicando o processo de cozimento.

03

#### 4 Ligar a Panela

- Empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique.
- A Luz indicadora de cozimento irá acender
- A Alavanca de Acionamento não trava se a tigelita antiaderente não estiver colocada corretamente.
- O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo e a quantidade de arroz.
- Após o término do cozimento de arroz, a luz indicadora de cozimento irá se apagar e a panela entra automaticamente em modo de aquecimento, ficando com a luz indicadora de aquecimento ligada.



#### 5 Misture o arroz antes de servir. O arroz cozido pode ser mantido quente por tempo indeterminado

- Recomenda-se não conservar arroz no modo aquecimento por mais de 4 horas, pois o arroz poderá ficar muito seco ou até queimar.
- Certifique-se de desconectar de cabo de alimentação após cada utilização.



### PREPARANDO ALIMENTOS NO VAPOR

#### 1 Adicionar a quantidade desejada de água no recipiente interno.

- Usar o copo medidor fornecido com o aparelho.
- Sempre colocar no mínimo 1 ½ copo de água.



#### 2 Colocar a tigelita antiaderente dentro do corpo principal da panela.

- Colocar a bandeja perfurada para cozimento no vapor sobre o recipiente antiaderente.
- Colocar os alimentos sobre a bandeja.
- Fechar a Tampa e conectar o plugue.



#### 3 Empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique e travar.

- A Luz indicadora de COZIMENTO irá acender.
- A Alavanca de Acionamento não trava se a tigelita antiaderente não estiver colocada corretamente.
- O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo e a quantidade de alimentos.
- Quando toda a água evaporar, a panela entrará em modo de aquecimento.
- Abrir a tampa da panela e verificar se todos os alimentos estão cozidos.
- Caso os alimentos ainda não estejam cozidos, colocar mais água e repetir o processo descrito acima.



#### NOTA

Durante processo, verificar constantemente se os alimentos estão cozidos, pois o tempo varia de acordo com o tipo de alimento.

04

### RECEITAS

#### 7. ARROZ TRADICIONAL

##### Ingredientes

- 1 xícara (chá) de arroz
- 1 colher (sopa) de cebola ralada misturada com alho amassado
- 1 colher (sopa) de óleo
- 2 ½ xícaras (chá) de água

##### Modo de preparo

Refogar, em uma panela separada, a cebola e o alho no óleo quente.

Na Panela Elétrica de Arroz, acrescentar a cebola e o alho refogado, o arroz, a água e aguardar o cozimento.

#### 8. ARROZ A MARINHEIRO

##### Ingredientes

- 2 copos de arroz (de preferência, arbúreo, italiano)
- 250 g de vôngole
- 250 g de mexilhões
- 500 g de camarões pequenos, limpos e descascados
- 250 g de um bom peixe de mar, sem espinhas, picado
- 250 g de lulas, previamente cozidas e picadas (reserve a água do cozimento)
- 120 g de ervilhas frescas ou congeladas
- 150 g de cogumelos fatiados
- ½ pimentão vermelho, em rodélias
- 2 colheres (sopa) de açafrão
- 1 colher (sopa) de molho de pimenta
- Sal a gosto

##### Modo de preparo

Cozinhar em uma panela separada as lulas (reservar a água do cozimento).

Colocar todos os ingredientes na Panela Elétrica de Arroz com a água do cozimento das lulas.

Acrescentar mais água se necessário. Deixar cozinhar e sempre mexer até o final do cozimento para que os ingredientes não grudem no fundo da panela.

09

## RECEITAS

### 5. ARROZ CARRETEIRO

#### Ingredientes

3 xícaras de arroz  
6 xícaras de água  
Temperos: cheiro verde, cebola e alho  
300 g de charque (carne de sol)  
Óleo e sal a gosto

#### Modo de preparo

Cortar o charque em cubinhos, tostá-los em uma panela separada em óleo e acrescentar o tempero verde. Em seguida, colocar na Panela Elétrica de Arroz acrescentar água. Deixar ferver e colocar o arroz. Colocar sal (se necessário, pois o charque já é salgado) e deixar ferver até secar a água.

**Dica:** Se preferir o charque mais macio, cozinhe-o antes de preparar a receita.

### 6. ARROZ COLORIDO

#### Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo  
2 dentes de alho picados  
½ cebola picada  
2 copos de arroz  
1 cenoura média cortada em cubos pequenos  
1 batata grande cortada em cubos pequenos  
4 copos de água  
Sal a gosto

#### Modo de preparo

Em uma panela separada, colocar o óleo e dourar o alho e a cebola.  
Na Panela Elétrica de Arroz, juntar o arroz, a cenoura, a batata, o alho, a cebola e a água. Deixar cozinhar até secar a água.

**Dica:** Para deixar seu arroz ainda mais colorido, acrescentar milho e ervilhas.

08

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Atenção:** Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar a panela esfriar totalmente antes de limpá-la. Não mergulhar a panela em água ou outros líquidos.

Nunca usar solventes ou benzeno, esponjas metálicas, escovas de plástico, detergentes fortes, alvejantes ou tecidos contendo substâncias químicas para limpar a sua panela.

**1.** Colocar a tigela com revestimento antiaderente na água. Usar uma esponja macia para limpá-la e enxugá-la bem.

**Nota:** Tomar cuidado para limpar totalmente a tigela com revestimento antiaderente depois de ter usado sal de cozinha. Caso contrário poderá haver corrosão. Manusear a tigela com cuidado. Nunca deformá-la.

**2.** Usar um tecido umedecido para retirar partículas de alimento que estejam coladas ao corpo do aparelho.

**3.** Limpar o corpo do aparelho com um pano umedecido em detergente. Enxugar em seguida, removendo todo o detergente.


**4.** Manter o cordão elétrico, o plugue e seu painel de controle sempre secos e limpos. Caso contrário, poderão ocorrer acidentes.

**5.** Limpar a placa de aquecimento e o elemento regulador de temperatura com um pano úmido. O cozimento do arroz poderá ser afetado se houver grãos de arroz ou fragmentos de alimentos sobre a placa. O usuário poderá também usar uma colher de madeira para limpá-la.

**6.** A parte interna da tampa deverá ser limpa após cada utilização da panela. Limpar a parte interna da tampa com tecido umedecido com água morna, e enxugar com tecido macio.

**7.** A válvula de vapor deverá ser limpa a cada utilização da panela. Puxar para fora a válvula, como indicada na Ilustração 1. Esvaziar a válvula e lavá-la com água e sabão. Limpar esfregando a válvula com tecido umedecido, reinstalar para próxima utilização da panela.

**8.** O Vapor de água acumulado na lampa condensa novamente em forma líquida, escorrendo pelas canaletas e sendo depositado no coletor de água. Pressionar o coletor para retirá-lo sempre que estiver chelo. Após esvaziá-lo, recolocar o coletor na panela.

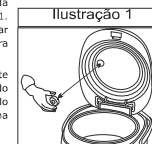

05

## RECEITAS

### 1. ARROZ INTEGRAL

#### Ingredientes

1 xícara de arroz integral  
2 xícaras de água

#### Modo de preparo

Depois de escolhido, lavar e escorrer bem o arroz. Colocar na Panela Elétrica de Arroz, 1 xícara de arroz integral com 2 xícaras de água e uma pitada de sal.

**Dica:** Esta receita prepara o arroz integral "ao ponto". Se preferir o arroz mais cozido, acrescentar mais água.

### 2. ARROZ À GREGA

#### Ingredientes

2 cenouras médias  
1 cebola pequena  
150 g de vagem ou ervilha fresca  
1 pimentão vermelho  
1 folha de louro  
4 colheres (sopa) de óleo  
2 xícaras de arroz  
4 xícaras de água fervente  
Sal e pimenta-do-reino  
100 g de presunto (opcional)  
100 g de azeitonas verdes (opcional)  
100 g de uvas passas (opcional)

#### Modo de preparo

Lavar muito bem o arroz, deixar escorrer e secar. Lavar bem a cenoura, cortar em cubos pequenos ou ralar utilizando o lado grosso do ralador. Eliminar as sementes do pimentão e cortar em cubinhos. Cortar as vagens em fatias finas. Picar bem a cebola. Em uma panela separada, refogar no óleo a cebola até ficar transparente. Juntar os legumes picados e refogar por 2 minutos.

Juntar os ingredientes refogados com o arroz na Panela Elétrica de Arroz e misturar bem, adicionar a água, a folha de louro e o sal. Tampar a Panela Elétrica de Arroz e cozinhar o arroz até secar bem a água.

06

## RECEITAS

### 3. ARROZ QUATRO QUEIJS

#### Ingredientes

350 g de arroz cozido  
1 xícara de molho branco  
1 xícara de creme de leite  
1 colher (sopa) de queijo gorgonzola amassado  
1 colher (sopa) de requeijão  
2 colheres (sopa) de mozzarella picada  
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

#### Modo de preparo

Após cozinhar o arroz na Panela Elétrica de Arroz (ver receita Arroz Tradicional), em uma panela separada, aquecer o molho branco e o creme de leite. Acrescentar os queijos, reservando metade do parmesão e deixar ferver até derreter bem.

Misturar o arroz ao molho, passar para um refratário e polvilhar o restante do parmesão.

**Dica:** Se preferir, levar ao forno quente para gratinar.

### 4. ARROZ-DOCE

#### Ingredientes

5 xícaras de água  
2 xícaras de arroz  
3½ copos de leite  
½ xícara de leite condensado  
½ xícara de açúcar  
Cravo e canela a gosto

#### Modo de preparo

Na Panela Elétrica de Arroz colocar a água e o arroz.

Quando o arroz estiver cozido, acrescentar o leite e deixar o arroz cozinhar por aproximadamente 10 minutos, mexer sempre para não grudar no fundo da panela.

Adicionar o leite condensado e o açúcar. Mexer sempre até atingir o ponto de cozimento desejado, acrescentar os cravos e polvilhar com canela.

07