

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO
MULTIPROCESSADORES PMP1500 /PMP1550



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)
entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.

- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

- É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.

- Depois de usar o aparelho, deixar o controle de velocidade na posição “ 0 ” . Certificar-se de que o motor parou comple-

tamente antes de retirar a tampa.

- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.

- Não usar o aparelho ao ar livre.

- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.

- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.

- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.

- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem evidentemente encaixados.

- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação, tenha cuidado ao manusear.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e

RECOMENDAÇÕES

conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas, especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Se o alimento ficar preso, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se

necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar adaptadores e benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada como padrão NBR 14136 que esteja dimensionada com o padrão NBR 5410 para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no processador de alimentos ou liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR 5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Cone do espremedor;
02. Peneira do espremedor;
03. Sobretampa do copo;
04. Tampa do copo;
05. Copo;
06. Unidade motora;
07. Seletor de Velocidade;
08. Pilão menor;
09. Pilão maior;
10. Tampa da jarra;
11. Jarra;
12. Alça da jarra;
13. Acessório ralador;
14. Acessório fatiador;
15. Disco adaptador;
16. Lâmina de picar;
17. Adaptador;
18. Haste;
19. Batedor de Massas Leves;
20. Filtro.

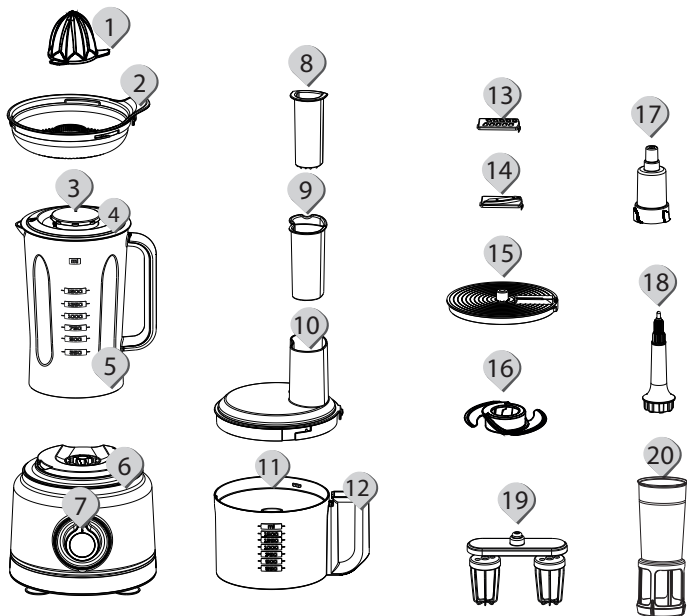


*Este é um manual unificado entre a linha de multiprocessadores PMP1500 e PMP1550 Pro Turbo. O batedor de massas leves compõe somente a versão **PMP1550 Pro Turbo**.


ANTES DE UTILIZAR A PRIMEIRA VEZ

- Leia atentamente todas as instruções e guarde este manual de Instruções para futuras consultas.
- Retirar toda a embalagem.
- Desmontar o aparelho e limpe todos os componentes removíveis (ver a seção Limpeza), para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação


MONTANDO A JARRA

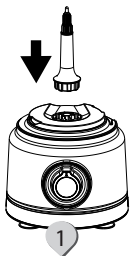


Encaixe a haste (18) no centro da unidade motora (6).

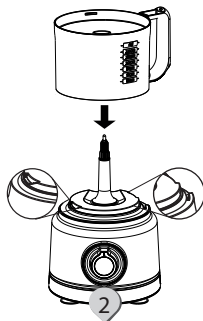

Posicione a jarra (11) com a alça (12) para trás, conforme imagem, observando a trava.

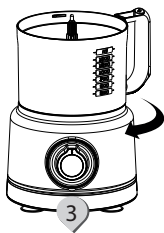

Posicione a jarra (11) com a alça (12) para trás, conforme imagem.

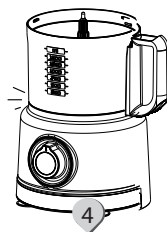

Gire a jarra até a posição da trava. Assim que ouvir um “clique”, a jarra estará encaixada.

AVISO

O produto contém travas de segurança que impedem o funcionamento caso o produto não esteja devidamente encaixado. Caso o produto não funcione, repita a operação.


MONTANDO A LÂMINA DE PICAR



Encaixe o adaptador (17) no centro da jarra (11).




Encaixe a lâmina de picar (16) no adaptador (17).

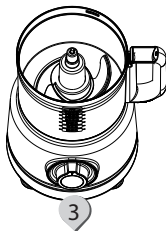

As peças deverão estar posicionadas conforme figura acima.


TAMPA DA JARRA

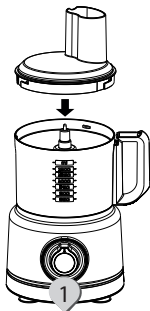


Posicione a tampa da jarra (10) acima da jarra numa posição um pouco antes da alça (12), como na figura.



Gire a tampa (10) no sentido horário até alinhar à alça (12).

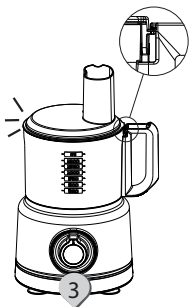

A tampa precisa entrar no encaixe da alça, de forma que esteja totalmente travada, como na figura.

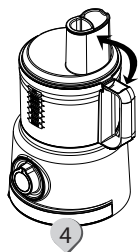

Para verificar se está correto, verifique se a tampa está bem encaixada e se a alça está alinhada com a entrada do pilão.


TAMPA DA JARRA



Posicione a peneira do espremedor (2) de forma que possa encaixar o centro da peneira ao centro da jarra (11) e da haste (18).




Gire a peneira em sentido anti-horário, de forma com que a trava (destacado acima) esteja alinhado à alça da jarra (12).

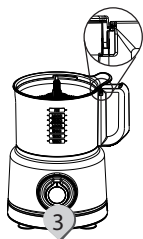

A trava deverá estar encaixada no início da alça, como na figura acima.




Posicione o centro cone do espremedor (1) no centro da haste (18), localizado no centro do espremedor.



Após o encaixe, as peças deverão estar encaixadas como na figura acima.

Modo de utilização:


Após a montagem do aparelho, ligue na tomada e selecione a velocidade 1. O cone do espremedor irá iniciar a rotação. Para espremer o suco da fruta, basta pressionar a fruta contra o cone.

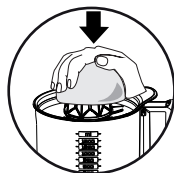

TAMPA DA JARRA



Se for usar o filtro (20) posicione o filtro dentro do copo. Posicione o copo (5) com a alça para trás e coloque na unidade motora (6) desta forma.

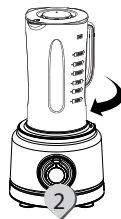

Gire a jarra do liquidificador em sentido horário, escutar um leve clique.

Para verificar se o encaixe está correto, a alça da jarra deverá estar posicionada como na figura acima e o copo não deverá desencaixar ao puxá-lo.



⚠ ATENÇÃO

Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte as em cubos e adicione aos poucos através da sobre tampa, isso facilitará a liquidificação.

⚠ ATENÇÃO


Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga e vegetais, entre outros.

⚠ ATENÇÃO

Não utilizar qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as facas com o produto ligado.

Caso o alimento fique longe das facas (bloqueado no copo ou filtro), adicione líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada para remover ou movimentar o alimento bloqueado.

RALAR E FATIAR

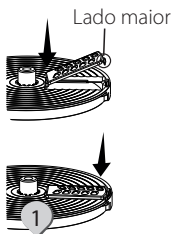


Escolha o acessório (13) ou (14) e comece encaixando primeiro a parte esquerda e depois a direita no disco adaptador (15). O encaixe maior para fora.



Coloque o disco adaptador no centro da jarra, de forma a encaixar com a haste.


Siga o passo a passo das figuras ou verifique o tópico “tampando a jarra”.

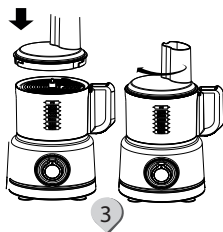

Para empurrar os alimentos, utilize o pilão, encaixando na saída da tampa da jarra.

O pilão menor precisa ser utilizado dentro do pilão maior.

BATEDOR DE MASSAS

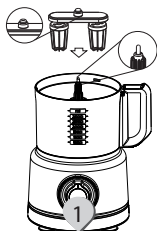

Encaixe o centro do batedor com o pino da haste, destacados na figura ao lado.



Coloque a tampa do produto.

LIMPEZA E MANUTEÇÃO

Para desmontar o multiprocessador é simples, apenas seguir a sequência contrária da montagem.

Desmontando a Jarra

- Retire a tampa do recipiente girando-a em sentido anti-horário.
- Retire a lâmina que esta sendo usada.
- Retire o recipiente do processador girando em sentido anti-horário.

Limpeza dos componentes

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza;
- Remova o acessório;
- Lave logo após o uso, pois alimentos secos são difíceis de serem removidos;
- Lave com água morna e detergente neutro. A base do motor deve ser limpa com pano úmido.
- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Os acessórios plásticos podem ser lavados em lava louças.
- Não lave a faca em máquina de lavar louça.

Desmontando o copo

Para desmontar o copo, apenas seguir a sequência contrária da montagem.

- Remova o copo apenas girando em sentido anti-horário.

Armazenamento

- A faca pode ser guardado no recipiente do processador.
- Tenha cuidado ao manipular a faca, pois é muito afiada.
- Guarde o produto em local limpo e seco.

ATENÇÃO

Não utilizar produtos de limpeza ou esponjas abrasivos pois podem arranhar e estragar o produto.



ABRASIVOS

RECEITAS TESTE



600g de cenoura

900ml de água

Bater por 1 minuto, esperar 1 minuto e bater mais 1 minuto no liquidificador.

Bater no máx. por 1 minuto direto.



10 ovos

Bater por 7 minutos com o batedor de massas leves.

Bater no máximo por 2 minutos direto.



10 Metades de laranjas

15 segundos espremendo e 15 segundos parado no espremedor de frutas.

PORÇÕES E PREPAROS

| Alimento | Quantidade | Preparação | Tempo | Resultado |
|------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Queijo | Até 100g | Pulsar | Velocidade 1 10 a 15 segundos | Ralado Picado |
| Chocolate | Até 200g | Cortar em cubos | Velocidade 1 10 a 15 segundos | Ralado Picado |
| Carne | Até 500g | Cortar em cubos | Velocidade 2 20 a 30 segundos | Moída Picado |
| Ervas ou folhas | Até 100g | Lavar e secar | Velocidade 2 5 a 10 segundos | Picada |
| Frutas e verduras rígidas | Até 500g | Cortar em rodela/cubos | Velocidade 1 ou 2 30 a 60 segundos | Picada |
| Frutas e verduras leves | Até 500g | Cortar em pedaços | Velocidade 1 10 a 15 segundos | Picada |
| Cebola | Até 500g | Descascar e cortar em 8 pedaços | Pulsar 10 a 15 segundos | Picada |
| Alho | Até 500g | Apenas descascar | Velocidade 1 5 a 10 segundos | Moído |
| Pão | Até 200g | Cortar fatias em quatro partes | Velocidade 2 6 a 10 segundos | Migalhas |
| Ovos Cozidos | Até 400g | Descascar e cortar ao meio | Velocidade 1 10 a 20 segundos | Picados |

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

| ELETROPORTÁTEIS | |
|---------------------------|----------|
| Garantia legal* | 90 Dias |
| Garantia adicional | 270 Dias |
| Garantia total** | 360 Dias |

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR