



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**MULTIPROCESSADOR
MASTER PRO**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, desliga-lo. Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Este aparelho possui dispositivo de proteção contra super aquecimento que desligará o aparelho automaticamente, aguarde em torno de 15 minutos para que o motor resfrie e volte a utilizá-lo
- Não operar o aparelho por mais de 1 minuto.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lamina especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu

plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

•Ler atentamente todas as instruções e guardar o Manual de Instruções para futuras consultas.


•Retirar toda a embalagem.

•Desmontar o aparelho (ver a seção Manutenção e Limpeza). Lavar todos os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.

COMPONENTES

1. Controle de velocidade e pulsar;
2. Base do motor;
3. Lâminas do liquidificador;
4. Jarra do liquidificador;
5. Tampa do liquidificador;
6. Bocal alimentador.
7. Tampa do recipiente do processador;
8. Jarra do processador;
9. Pilão;
10. Haste;
11. Lâmina processadora;
12. Acessório para bater massas;
13. Fatiador dos cubos;
14. Desobstruidor do cortador de cubos;
15. Suporte do cortador de cubos;
16. Cortador de cubos;
17. Acessório filetador;

18. Acessório ralador grosso;
19. Acessório fatiador fino;
20. Acessório fatiador grosso;
21. Acessório ralador fino;
22. Disco adaptador das lâminas (*filetador, raladores e fatiadores*);

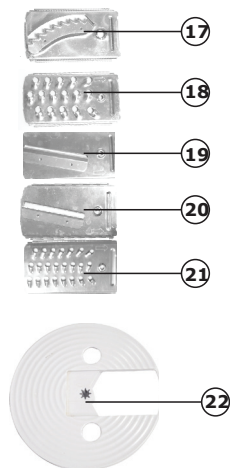

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando a lâmina processadora.

A lâmina de picar pode ser usada para picar, moer, misturar, fazer migalhas e desfiar peito de frango, entre os alimentos que podem ser usados neste acessório, estão: batata, cenoura, cebola, alho, pão, ovos cozidos, carne sem osso, ervas, frutas e verduras em geral.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desl.

•Encaixe o recipiente do processador na base do motor e gire no sentido horário para travar firmemente.



•Coloque a haste no recipiente.
•Encaixe a lâmina processadora na haste cuidadosamente observando a posição correta.



Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.



- Adicione o alimento desejado no recipiente respeitando a marca dos 2000ml na jarra.
- Não utilize pedaços muito grande, pois podem danificar as laminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.
- Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um "clac" será ouvido)
- Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.



•Ligue o aparelho e selecione a velocidade de operação desejada

Atenção: Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado.

Dicas de Uso e Segurança.

- Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as laminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.
- Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.
- Evite usar a função por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter.
- O período padrão para operação desta função é 60 segundos dependendo do tipo e quantidade de alimento.
- Certos alimentos não devem ser picados.

Picar gelo ou moer grão de café danificará a lâmina e o recipiente do processador.

- Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.
- Para evitar danos ao aparelho, antes de processar remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos
- Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.
- Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.
- Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para picar e misturar, mas respeite a quantia máxima de 500g por vez.
- Aguarde até que todos acessórios param de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.

Importante:

Utilização da maior força para o processador:

Processador de alimentos	Maltose e Mel	900g. maltose e 20g de mel	20s ligado para 2 min desligado	2 ciclos
--------------------------	---------------	----------------------------	---------------------------------	----------

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando os acessórios Fatiadores, Raladores e Filetador.

Estes acessórios podem ser usados para fatiar, ralar ou filetar. Entre os alimentos que podem ser usados nestes acessórios, estão: batata, cenoura, cebola, alho, frutas e verduras em geral.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe o acessório desejado no disco adaptador empurrando-o de fora para dentro.



Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.

•Encaixe o recipiente do processador na base do motor e gire no sentido horário para travar firmemente.



- Encaixe a haste no recipiente do processador.
- Encaixe o disco adaptador sobre a haste cuidadosamente observando a posição correta.



- Coloque a tampa do recipiente girando em sentido horário até travar. (um "clac" será ouvido).



- Ligue o aparelho e selecione a velocidade desejada e adicione os alimentos pelo bocal alimentador.
- Com ajuda do pilão empurre lentamente os alimentos.

Atenção: Não utilize qualquer outro material para empurrar os alimentos como por exemplo talheres utilize apenas o pilão que acompanha o produto.

Dicas de Uso e Segurança.

- Escolha o acessório de acordo com o tipo de alimento a ser processado.
- Caso os vegetais forem maiores que o bocal, corte em pedaços pequenos antes de inserir no aparelho.
- Empurre os alimentos lentamente para melhor efeito, quando utilizar frutas macias e muito moles utilize a velocidades baixas de

forma a impedir que o alimento se desmanche e vire uma calda.

- Se uma grande quantidade de alimentos precisam ser processadas não utilize a capacidade maior que o indicado no recipiente 2000ml, desligue o aparelho e esvazie o recipiente e volte a utiliza-lo.
- Evite fatiar ou ralar carne crua.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando o acessório para bater.

Utilize o acessório para bater massas de bolo, pizza, pão, entre outras.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe o recipiente do processador e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.



•Encaixe a haste no recipiente e encaixe o acessório para bater massas na haste.



•Adicione o alimento desejado no recipiente respeitando os limite de 2000ml.

•Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um “clíc” será ouvido).

•Ligue o aparelho e selecione a velocidade de operação desejada.



Atenção: Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado.

Dicas de Uso e Segurança.

- Sempre encaixe o batedor no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Utilize o bocal alimentador para adicionar mais ingredientes caso seja necessário.
- O período padrão para operação desta função

é de 60 segundos dependendo do tipo de receita a ser preparada.

- Evite bater massas pesadas por períodos prolongados, caso utilize para massas de pão, pizza, etc, faça apenas a mistura inicial dando continuidade com as mãos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando o Liquidificador

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- Encaixe o copo do liquidificador ao corpo do aparelho e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.



- Ligue o aparelho e selecione a velocidade de operação desejada.

Receita de Suco de Cenoura com Limão

Ingredientes:

- 800g de cenoura cortada cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm;
- 1000ml de água; •Açúcar a gosto;
- Suco de 1 limão;

Modo de preparo:

- Descasque e lave as cenouras, corte-as em cubos, coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura.
- Coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto.
- Passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva.

NOTA: Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita.

Dicas de Uso e Segurança.

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando o acessório para cortar cubos.

Utilize o acessório para cortar vegetais e legumes (ex.:cenoura, batata, beterraba, pepino em cubos, etc.), ideal para o preparo de saladas e vinagretes.

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desl.

•Encaixe o recipiente do processador e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.



Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.

•Encaixe o cortador de cubos no suporte do cortador de cubos, em seguida conecte o fatiador de cubos sobre o suporte do cortador de cubos. Observe as 4 travas metálicas que

Dicas de Uso e Segurança

- Escolha o acessório de acordo com o tipo de alimento a ser processado.
- Caso os vegetais forem maiores que o bocal, corte em pedaços pequenos antes de inserir no aparelho.
- Empurre os alimentos lentamente para melhor efeito, quando utilizar frutas macias e muito moles utilize velocidades baixas de forma a impedir que o alimento se desmanche e vire uma calda.
- Se uma grande quantidade de alimentos precisam ser processadas não utilize a capacidade maior que o indicado no recipien

te devem estar firmemente conectadas ao fatiador de cubos, em seguida encaixe-os no recipiente do processador, observe as guias no recipiente que devem estar alinhadas com as fendas do disco adaptador.



•Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um "clac" será ouvido).

•Ligue o aparelho e selecione a velocidade desejada e adicione os alimentos pelo bocal alimentador.



te 2000ml, Desligue o aparelho e esvazie o recipiente e volte a utilizá-lo.

- Evite usar carne crua.
- Para desobstruir o cortador de cubos, desligue o aparelho, remova a tampa e o fatiador de cubos, e utilize o desobstruidor, conforme imagem abaixo.



Atenção: *Desligue o aparelho da rede elétrica antes de desmontar qualquer acessório. Antes de desmontar aguarde que todos os acessórios parem de se movimentar.*

Desmontado o processador

Para desmontar o processador é simples, apenas seguir a seqüência contrária da de montagem.

- Retire a tampa do recipiente girando- a em sentido antiorário.
 - Retire a Lâmina ou o disco que esta sendo usado.
 - Remova o adaptador das lâminas.
 - Retire o recipiente do processador girando em sentido antiorário
- Remova a haste da base do motor.

Desmontado o espremedor de frutas

Para desmontar o espremedor apenas seguir a seqüência contrária da de montagem.

- Retire o cone
- Remova a peneira girando-a em sentido antiorário.
- Retire o recipiente do processador girando em sentido antiorário
- Remova a haste da base do motor.

Desmontado o liquidificador

Para desmontar o liquidificador, apenas seguir a seqüência contrária da de montagem.

- Remova a jarra apenas girando em sentido antiorário.

Limpeza

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza;
- Remova todos acessórios; consulte item desmontagem;
- Lave as peças logo após o uso, pois alimentos secos são difíceis de ser removidos;
- Lave todos acessórios com água morna e detergente neutro. A base do motor deve ser limpa com pano úmido;

Atenção: *Não lavar a base do motor, o mesmo poderá ser danificado, utilize apenas um pano úmido.*

- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Os acessórios plásticos podem ser lavados em lava louças.
- Não lave os acessórios que contenham lâminas em máquina de lavar louça, tais como, disco adaptador , acessório fatiador , acessório filetador , etc.

Armazenamento

- Todos os acessórios podem ser guardados no recipiente do processador, menos o espremedor.
 - Tenha cuidado ao manipular com as lâminas pois são afiadas.
- Guarde o produto em local limpo e seco.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Aparelho não liga.	Sem energia na tomada.	Verificar se o plugue está corretamente conectado.
		Verificar se o disjuntor da casa não está desligado.
		Testar a tomada com outro tipo de aparelho eletrodoméstico qualquer .
	Produto ligado na tensão incorreta.	Verificar se a tensão do aparelho é coerente com a tensão da rede de alimentação.
	As trava de segurança soltaram durante o funcionamento.	Instalar novamente a tampa e prender corretamente a(s) trava(s) de segurança.
	Aparelho não está corretamente montado (trava de segurança).	O aparelho possui trava(s) de segurança que não permitem ligá-lo sem que a(s) trava(s) esteja(m) corretamente montada(s). Seguir as instruções do manual para fazer a correta montagem.
Pouca quantidade de suco extraída.	Utilização de alimentos com pouca proporção de suco.	Não é um defeito. Alguns alimentos tem menos suco que outros. Assim, a proporção de suco extraído varia entre variedades e qualidades de alimentos.
Aparelho não consegue processar o alimento.	O alimento é muito duro ou de uso não recomendável.	Não processar alimentos muito duros, os quais sejam difíceis de cortar com uma faca de cozinha. Retirar os caroços e sementes de frutas tais como pêssegos, cerejas, nectarinas, etc.
O produto parou de funcionar durante o processamento.	Esforço excessivo durante o processamento causou super aquecimento e desarmou o dispositivo interno de segurança.	Aguardar de 15 a 30 minutos o aparelho esfriar e continuar o processamento com menos esforço.
Aparelho vibra durante o uso.	O aparelho está mau encaixado ou sobre superfície irregular .	Montar novamente o aparelho tomando o cuidado para que todas as peças sejam corretamente montadas e colocá-lo sobre uma superfície firme e plana.
Vazamento de água durante o uso do liquidificador	Base das lâminas frouxa ou com pouco aperto.	Verifique se a base das lâminas estão bem encaixadas. Encaixe corretamente as lâminas girando a base em sentido anti horário até obter aperto, verifique o item Limpeza do Liquidificador para maiores informações (cuidado ao manusear com as lâminas pois são muito afiadas).
	Excesso de líquido utilizado no copo.	Utilize apenas o nível máximo indicado no copo do liquidificador .



www.philco.com.br

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



01/15 942-09-05 781501 REV.2

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx