


BRITANIA

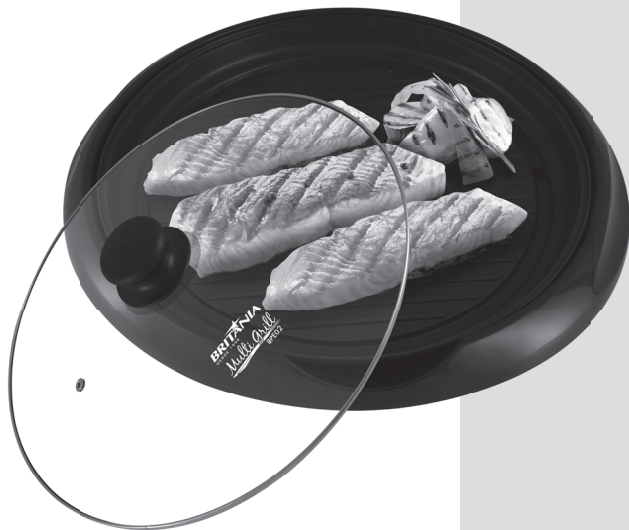

MULTI GRILL BPE02

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, após desembalar o produto, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não estejam brincando com o aparelho.
- Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para se evitarem queimaduras.
- Não utilizar o produto ao ar livre.
- Não ligar a panela elétrica sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não tocar no cordão elétrico com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imergir o seletor de temperatura, o cordão elétrico ou o plugue na água ou em outro líquido.
- Nunca deixar o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Retirar o plugue e desconectar o seletor de temperatura do aparelho antes de iniciar a limpeza.
- Não ligar o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não deixar o produto ligado sem ninguém por perto.
- Não aquecer o produto diretamente no fogo, fogão ou fogareiro.
- Secar ligeiramente os alimentos antes de fritar, para evitar espirrar óleo quente.
- Não transportar o aparelho quando estiver com óleo quente, pois pode espirrar óleo e causar queimaduras.
- Não utilizar este aparelho em superfícies instáveis ou sobre objetos quentes.
- Não tocar ou encostar-se em partes quentes do produto quando estiver sendo utilizado, para evitar queimaduras.
- Manter o rosto afastado durante a fritura.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo na Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Este aparelho não deve ser operado por um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Somente utilizar o aparelho com o termostato apropriado.

COMPONENTES

01. Tampa em vidro temperado

02. Pegador

03. Caixa de conexão

04. Chapa ondulada antiaderente

05. Base

06. Pino guia

07. Botão do Seletor de temperatura (termostato)

08. Bandeja coletora de gordura

09. Cordão elétrico

10. Plugue

11. Dispositivo de inclinação



Montagem do pegador da tampa

- Desatarraxar o conjunto pegador que vem na embalagem.
- Montar o pegador sobre a tampa de vidro temperado obedecendo a seqüência conforme **figura 01**.

Remoção e fixação da chapa ondulada antiaderente na base



- Certificar-se de que o aparelho esteja desligado e a chapa ondulada antiaderente fria. O seletor de temperatura deve estar desconectado da tomada elétrica e do aparelho.
- Segurar o corpo plástico com uma mão e, com a outra, puxar a chapa para cima.
- Para fixar novamente a chapa ondulada antiaderente na base, basta encaixá-la observando a posição da caixa de conexão do seletor de temperatura e do dispositivo de fixação.
- Pressionar a chapa ondulada antiaderente sobre a base até que ocorra um "Click".

Conexão do seletor de temperatura na chapa ondulada antiaderente

- Certificar-se de que a chapa ondulada antiaderente esteja corretamente montada na base.
- Ajustar o seletor de temperatura na posição 0, então, conectá-la, encaixando o pino guia no orifício localizado no centro da caixa de conexão.
- Empurrar até que o seletor de temperatura esteja perfeitamente encaixado conforme **figura 02**.

Ajuste de inclinação do aparelho

- Para escoamento da gordura, puxe o dispositivo de inclinação localizado abaixo do produto.

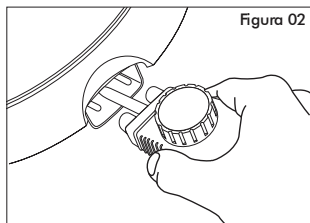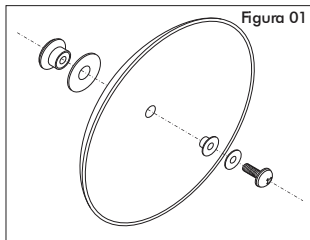

NOTA: Certificar-se de que o seletor de temperatura esteja bem encaixado na chapa ondulada antiaderente. Caso contrário poderá haver um aquecimento anormal podendo causar algum acidente ao usuário e danos no aparelho.

FUNCIONAMENTO

•Verificar se o seletor de temperatura está devidamente conectado ao aparelho. Girar o seletor de temperatura até a **Posição 0**. Então, conectar o plugue na tomada elétrica.

•Posicionar a bandeja coletora de gordura em seu alojamento.

NOTA: Verificar durante o uso, para que a bandeja coletora de gordura não tenha seu nível transbordado. Caso necessário, esvaziar em local adequado.

•Girar o seletor de temperatura até a temperatura desejada. A lâmpada indicadora de funcionamento acenderá. Aguardar de 4 a 8 minutos para começar a preparar os alimentos.

•Após preparado, o alimento pode ser mantido aquecido, ajustando-se o seletor de temperatura na **posição 1**.

NOTAS:

•A tampa de vidro temperado pode ser usada para evitar que a gordura espirre. Ao se remover a tampa de vidro temperado, deve-se tomar cuidado com o vapor dissipado pela chapa ondulada antiaderente.

•Depois de preparar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.

•O aparelho pode ser levado à mesa.

CUIDADO: Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de desconectar o seletor de temperatura dele. Deve-se ter cuidado para não se encostar no pino guia do aparelho quando ele for desconectado ainda quente. O pino guia esquenta quando usado. Manter o aparelho longe do alcance das crianças; longe de superfícies empoçadas com água; longe de outro líquido e longe de materiais inflamáveis.



CUIDADOS COM A CHAPA ONDULADA ANTIADERENTE

- Não cortar os alimentos sobre a chapa ondulada antiaderente para não danificar a superfície.
- Não utilizar nenhum produto abrasivo, como palha de aço ou escovas, para limpar a superfície da chapa ondulada antiaderente.
- Não lavar a chapa ondulada antiaderente na lavadora de louças.

SELETOR DE TEMPERATURA

- Não girar o seletor de temperatura além dos limites compreendidos entre as posições 0 e 5.
- Para desconectar o seletor de temperatura do aparelho, primeiro colocá-lo na posição 0. Em seguida, retirar o plugue da tomada elétrica e aguardar até que o aparelho esfrie completamente.
- Não molhar o seletor de temperatura. Caso isto aconteça, não utilizar o aparelho. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Utilizar somente o seletor de temperatura que acompanha o produto.

DICAS DE LIMPEZA

- Desligar o aparelho colocando o seletor de temperaturas na posição 0.
- Retirar o plugue da tomada elétrica.
- Aguardar até que o aparelho esfrie completamente e então desconectar o seletor de temperaturas do aparelho.
- Limpar a chapa ondulada antiaderente com papel ou pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou outra substância química.
- Se for difícil remover a sujeira, desconectar o seletor de temperatura e retirar a chapa ondulada antiaderente da base.
- Cobrir a caixa de conexão com a palma da mão para não entrar água e então lavar a chapa ondulada antiaderente com uma esponja macia e detergente.
- Para limpar a base, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Para limpar a tampa de vidro temperado, utilizar uma esponja macia e detergente.
- Para limpar o seletor de temperatura, utilizar apenas papel ou pano limpo e seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**