



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	23-12-2010
1	Alteração do código	Dieli	18-06-2012
2	Adição de frase de segurança sobre cordão de alimentação	Elaine	17-02-2014
3	Acrescentado informação sobre triturar castanha do Pará	Ari Jr	22-09-2014
4	Adição de dicas de cuidado	Julia M.	07-11-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Julia M.	DATA	07-11-2014	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	07-11-2014	PRODUTO		ESTRUTURA		SEM ESCALA
APROV.	Lidiane	DATA	07-11-2014	Mixer e Triturador de Alimentos 2		773254		FOLHA
				TÍTULO		NÚMERO		REV
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>		628-09-05		

BRITANIA



Mixer e Triturador de Alimentos 2

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.

- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando;

IMPORTANTE:

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à evaporação repentina e causar ferimentos.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

01. Chave para baixas velocidades.

02. Chave para altas velocidades.

03. Motor do aparelho.

04. Tampa removível do triturador de alimentos.


05. Recipiente do triturador

06. Mixer

07. Batedor

08. Lâmina removível do triturador de alimentos.

09. Copo

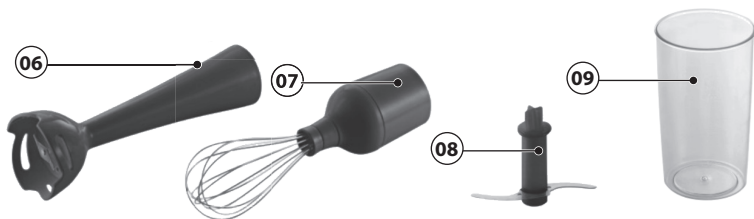

FUNCIONAMENTO

1. Instalar o mixer removível no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar firmemente instalado. Para remover mixer, girá-lo no sentido horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

CUIDADO: O tempo máximo de funcionamento do mixer em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO MIXER

• Milk shake de morango:

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.

Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

• Sopas:

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

• Leite em pó:

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

• Sucos concentrados:

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

1. Colocar o recipiente do triturador sobre uma superfície limpa, plana e estável.
2. Colocar a lâmina no recipiente do triturador.
3. Colocar os alimentos a serem triturados dentro do recipiente.
4. Fixar a tampa do recipiente, girando-a no sentido horário até que fique bem instalada. Para retirar a tampa, girá-la no sentido anti-horário.
5. Inserir a parte superior do triturador na abertura da tampa e girar no sentido horário para travá-lo.
6. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade para triturar os alimentos.
7. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Cuidado: Para se evitarem acidentes, nunca colocar a lâmina na sua base antes de ter previamente instalado corretamente o recipiente.
Assegurar-se de que a tampa do triturador esteja bem travada antes de fazer o aparelho funcionar.

IMPORTANTE: Não utilizar o aparelho com alimentos com cascas ou caroços duros, tais como castanhas, nozes, pêssegos, nectarinas, etc. Estes devem ter as cascas ou caroços retirados antes de usar o triturador. Esta recomendação deve ser seguida para evitar danos as lâminas de corte. O tempo de utilização não pode exceder o tempo de 30 segundos e a quantidade de alimentos dentro do recipiente não poderá exceder a 500ml.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

• Castanha do Pará:

Ao Triturar Castanha do Pará, colocar no máximo 200g de castanhas dentro do recipiente do triturador e não ultrapassar 20 segundos de utilização.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO BATEDOR

1. Instalar o batedor no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar firmemente instalado. Para remover batedor, girá-lo no sentido horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o batedor até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

CUIDADO: O tempo máximo de funcionamento do batedor em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO BATEDOR

• Omeletes e ovos mexidos:

Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

• Sobremesas instantâneas:

Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer e a tampa do triturador.

Nota: Não deixar de molho na água o mixer ou a tampa do triturador, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, mixer em posição vertical para escorrer toda a água.
- Limpar o recipiente do triturador e sua lâmina com água e sabão. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.

IMPORTANTE: Para evitar infiltrações, a tampa do recipiente triturador não deve ser mergulhada ou colocada sob água corrente. Utilizar apenas pano úmido para a limpeza da mesma.

- Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.
- Secar com cuidado todos os componentes.

CUIDADO: As lâminas do triturador são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

• Limpeza rápida.

Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**