

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOEDOR DE TEMPEROS PMD01I

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano.
- Não colocar o aparelho sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio acidentais pessoais.
- Não usar o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Sempre use pilhas alcalinas pequenas AAA no aparelho. Certifique-se de que a tampa do compartilhamento das pilhas esteja travada em seu lugar antes de usar o aparelho. Quando for deixar o aparelho guardado por muito tempo retire as pilhas antes de guardar. Descarte as pilhas nos locais apropriados para descarte de pilhas e baterias na sua cidade, nunca jogue pilhas e baterias no lixo doméstico.
- Esse aparelho funcionará melhor na velocidade adequada, evite forçar ou tentar aumentar a velocidade.
- Segure sempre seu moedor pelo corpo do produto, evite tocar no mecanismo.
- Se o botão do aparelho estiver falhando ou não funcionando, não tente moer temperos.

COMPONENTES

- 01. Botões (S) Sal e (P) Pimenta;
- 02. Corpo;
- 03. Compartimento de temperos;
- 04. Moedores de cerâmica.

imagens meramente ilustrativas





ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Certificar-se de que todos os acessórios vieram com o produto e que o produto não esteja danificado. Lave os acessórios com água, esponja macia e detergente neutro, no moedor passe apenas um pano macio e nunca coloque debaixo da água corrente nem esfregue com esponjas ou panos abrasivos, isso pode gerar danos irreparáveis ao seu produto.

DESMONTANDO O MOEDOR DE TEMPEROS

“Para abrir o moedor gire o corpo sentido anti-horário **(01)**, e puxe para cima o compartimento de pilhas **(02)**.”

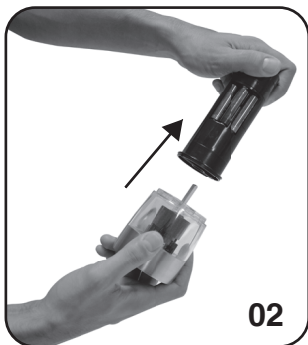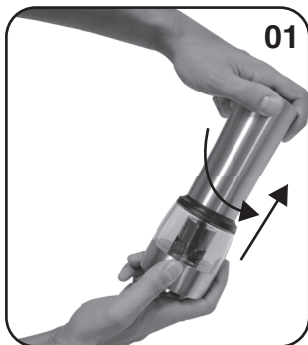

PILHAS

Antes de usar seu moedor instale as seis pilhas alcalinas AAA no compartimento de pilhas **(03)**, seguindo a polaridade correta.


NOTA

Quando necessário trocar as pilhas sempre use alcalinas AAA e sempre descarte suas pilhas usadas de acordo com a leis locais da sua cidade.



USANDO O MOEDOR DE TEMPEROS

- Coloque a pimenta no lado com marcação **P** e o sal no lado com marcação **S** (04).
- Regule o tamanho da moagem debaixo do moedor, girando os moedores de cerâmica para a graduação maior você terá uma moagem mais grossa, girando para a graduação menor, terá uma moagem mais fina

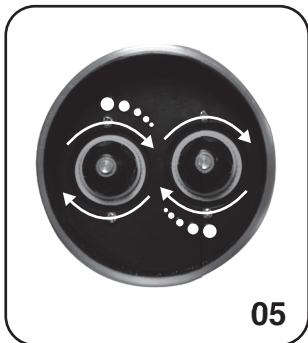

imagens meramente ilustrativas

MONTANDO O MOEDOR DE TEMPEROS

- Encaixe o compartimento de pilha, no reservatório de tempero.


NOTA

Observe o encaixe na foto (06), se não estiver encaixado perfeitamente a montagem do produto não dará certo.




MONTANDO O MOEDOR DE TEMPEROS

- Encaixar o corpo do produto e girar no sentido horário até travar **(07)**.

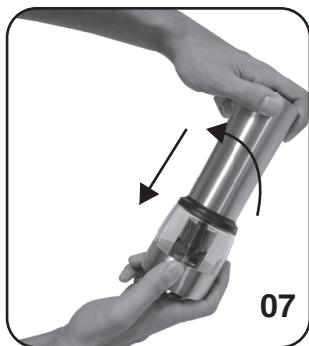

USANDO O MOEDOR DE TEMPEROS

- Para usar o moedor de temperos, basta apertar no Botão P, para moer a pimenta e no S para moer o sal.

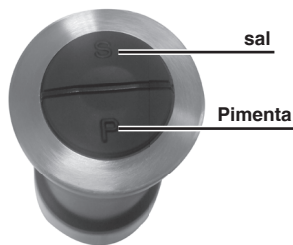

LIMPEZA

- Nunca coloque esse produto em uma lava-louça, nem deixe o moedor submergir na água.
- O moedor deve ser limpo com esponja macia e pano macio, para evitar arranhões e aumentar a vida útil do produto.
- Desmonte o produto e limpe o reservatório com água morna e detergente neutro.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

