

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	131-06	Edson	15-08-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	05-11-2007

BRITANIA



modelle ceramic
MODELADOR DE CABELOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

11/07 222-05/00 072392 REV.1

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	15-08-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	15-08-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	15-08-2006	Modelador Modelle Ceramic	072392	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções	222-05/00	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir alguma peça danificada procurar a Assistência Técnica Autorizada **Britânia**.
- Os cabelos deverão estar secos durante a operação do aparelho. Se os cabelos estiverem molhados, esperar que eles sequem antes de utilizar o aparelho.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em outro lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. O choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Evitar o contato da superfície aquecida do corpo do aparelho com a pele da face ou do pescoço.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca desconectar puxando pelo fio; apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteger-se contra choques e outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água nem em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Após o uso, o aparelho estará quente. Portanto, o usuário não deve colocá-lo diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa; quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada **Britânia**.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

04

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Modelle Ceramic Britânia*.


Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e aos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

01

COMPONENTES

1. Cilindro modelador de cerâmica
2. Presilha
3. Alavanca de abertura da presilha
4. Indicador luminoso
5. Chave LIGA-DESLIGA
6. Conexão giratória do cabo
7. Suporte de segurança
8. Plugue
9. Cordão elétrico

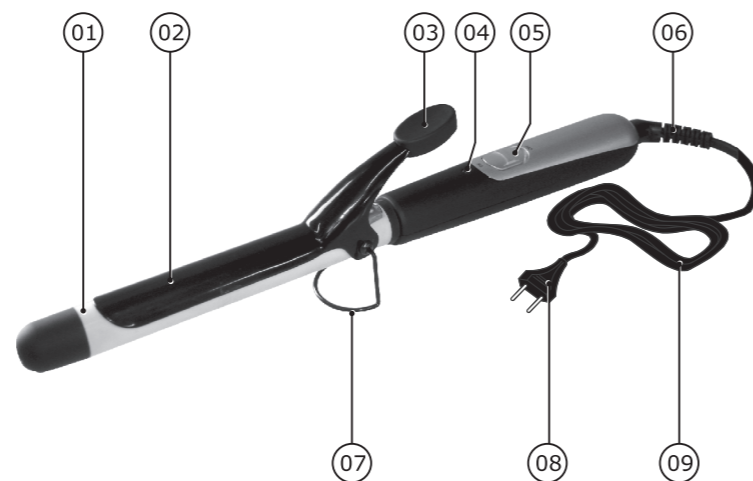

02

OPERAÇÃO BÁSICA

- Verificar se a chave LIGA/DESLIGA (5) está na posição DESLIGADO e então conectar o plugue a uma tomada 127 V ou 220 V.
- Colocar a chave LIGA/DESLIGA (5) na posição LIGA. O indicador luminoso irá acender.
- Aguardar alguns minutos até o cilindro modelador (1) estar aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separá-los em pequenas mechas.
- Pentear as mechas, esticando-as.
- Levantar a presilha (2), prender os cabelos iniciando pelas pontas da mecha e enrolar para cima, até a altura desejada para a modelagem.
- Fechar a presilha (2) para segurar o cacho.
- Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha (2) e liberar o cacho.
- Repetir a operação em todo o cabelo.

DEPOIS DA UTILIZAÇÃO

- Desligar o aparelho, retirar o plugue (8) da tomada e esperar até que o aparelho esfrie.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Guardar o aparelho em lugar adequado.

03