

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação	-	-	xxx-xx	Ari Jr	13-10-2008

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS



10/08 370-05/00 073209 REV0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
 www.britania.com.br
 sac@britania.com.br
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITÂNIA



Mixer e Triturador de Alimentos

MANUAL DE INSTRUÇÕES com receitas

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	13-10-2008	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Nei	DATA		PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA		Mixer e Triturador de Alimentos/Hand Mixer XB983A	073209	1/1
BRITÂNIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	370-05/00	0

RECEITAS

• **Milk shake de morango:**

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.

Bater com o *Mixer*.

Dica: Você pode fazer *milk shakes* de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

• **Omeletes e ovos mexidos:**

Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

• **Sobremesas instantâneas:**

Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

• **Sopas:**

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

• **Leite em pó:**

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

• **Mistura para panquecas e outras massas:**

Sempre colocar os ingredientes líquidos dentro da tigela primeiro, só depois adicionar os secos.

Misturar por 15 a 20 segundos. Com ajuda de uma espátula misturar a massa que ficou grudada na tigela e misturar por mais 5 a 10 segundos até tomar consistência uniforme.

• **Sucos concentrados:**

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do **Mixer e Triturador de Alimentos Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.


MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Nunca deixar o aparelho ao alcance de crianças. Não permitir que crianças o utilizem sem supervisão. Adolescentes e portadores de deficiências só poderão usar este aparelho sob a supervisão de um adulto.
- Verificar se a voltagem nominal da etiqueta do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.
- Seu aparelho foi concebido para uso exclusivamente doméstico.
- Retirar o plugue da tomada assim que tiver utilizado o seu aparelho e antes de limpá-lo.
- Nunca utilizar o aparelho se este não funcionar corretamente ou apresentar qualquer defeito.
- Todo conserto só deverá ser executado por um posto de assistência técnica autorizada.
- Nunca mergulhar o aparelho, o seu cordão de alimentação ou o seu plugue em água ou outros líquidos.
- Não deixar o cordão de alimentação pender de mesas ou balcões, ou ao alcance de crianças.
- O cordão de alimentação nunca deverá estar perto ou entrar em contato com as partes quentes do aparelho, ou com fontes de calor (fogões, aquecedores). O cordão também não deve ser colocado sobre bordas ou quinas cortantes.
- Não utilizar o aparelho se o seu cordão ou o seu plugue estiverem danificados. Para se evitarem acidentes, deverão ser substituídos por um técnico qualificado.
- Para garantir sua segurança, só utilizar o aparelho com acessórios recomendados pelo fabricante.
- Durante o seu funcionamento, não deixar qualquer objeto pender sobre o aparelho.
- Sempre retirar o plugue da tomada antes de instalar os acessórios (tanto na montagem como na desmontagem). Proceder da mesma forma depois de cada utilização, antes de limpar o aparelho e no caso de mau funcionamento.
- Nunca puxar pelo cordão de alimentação para retirar o plugue da tomada.
- Nunca tentar abrir ou desmontar o aparelho.

IMPORTANTE: Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.

COMPONENTES

- A. Chave para baixas velocidades.
- B. Chave para altas velocidades.
- C. Motor do aparelho.
- D. Braço (haste) removível.
- E. Lâmina (não mostrada na ilustração).
- F. Recipiente do triturador.
- G. Tampa removível do triturador de alimentos.
- H. Lâmina removível do triturador de alimentos.
- I. Suporte para parede.

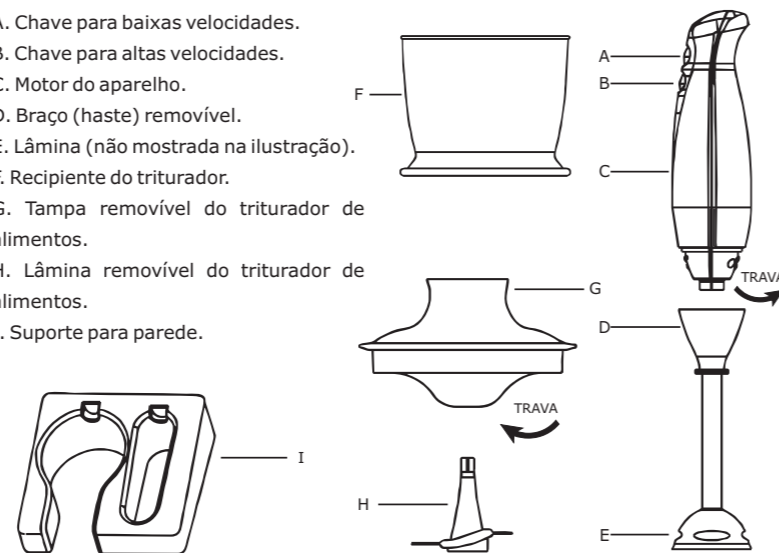

MODO DE FUNCIONAMENTO DO MIXER

1. Instalar o braço (haste) removível no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar firmemente instalado. Para remover o braço (haste), girá-lo no sentido horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Abaixar o braço do mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.
5. O suporte para parede serve para pendurar o aparelho, ou sua haste, no orifício maior, depois da utilização.

Cuidado: O tempo máximo de funcionamento do mixer em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

1. Colocar o recipiente do triturador sobre uma superfície limpa, plana e estável.
2. Colocar a lâmina no recipiente do triturador.
3. Colocar os alimentos a serem triturados dentro do recipiente.
4. Fixar a tampa do recipiente, girando-a no sentido horário até que fique bem instalada. Para retirar a tampa, girá-la no sentido anti-horário.
5. Inserir a parte superior do triturador na abertura da tampa e girar no sentido horário para travá-lo.
6. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade para triturar os alimentos.
7. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Cuidado: Para se evitarem acidentes, nunca colocar a lâmina na sua base antes de ter previamente instalado corretamente o recipiente. Assegurar-se de que a tampa do triturador esteja bem travada antes de fazer o aparelho funcionar.

IMPORTANTE: Não utilizar o aparelho com alimentos com cascas ou caroços duros, tais como castanhas, nozes, pêssegos, nectarinas, etc. Estes devem ter as cascas ou caroços retirados antes de usar o triturador. Esta recomendação deve ser seguida para evitar danos às lâminas de corte.

LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada, desmontar o braço (haste) e a tampa do triturador.
Nota: Não deixar de molho na água o braço (haste) do mixer ou a tampa do triturador, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.
 - Lavar o braço (haste) do mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, colocar o braço (haste) em posição vertical para escorrer toda a água.
 - Limpar o recipiente do triturador e sua lâmina com água e sabão. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.
- IMPORTANTE:** Para evitar infiltrações, a tampa do recipiente triturador não deve ser mergulhada ou colocada sob água corrente. Utilizar apenas pano úmido para a limpeza da mesma.
- Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.
 - Secar com cuidado todos os componentes.
- Cuidado:** As lâminas do triturador são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.
- Limpeza rápida.
- Entre duas tarefas, mergulhar o braço (haste) do mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.