



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Aru Jr	13-07-2016

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	TRATAMENTO	TOL. Æ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diogo			<b>SEM ESCALA</b>
APROV.	Edina	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
		<b>Mixer Preto</b>	000000	<b>1/1</b>
		TÍTULO	NÚMERO	REV.
		Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	2131-09-05	

**fun** kitchen



## **Mixer Preto**

Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da

extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;

#### **IMPORTANTE:**

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à evaporação repentina e causar ferimentos.



## **ADVERTÊNCIA**





- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Botão para baixas velocidades
- 02. Botão para altas velocidades
- 03. Motor do aparelho
- 04. Mixer
- 05. Lâmina
- 06. Copo

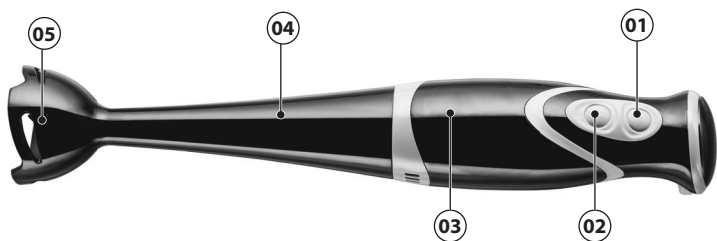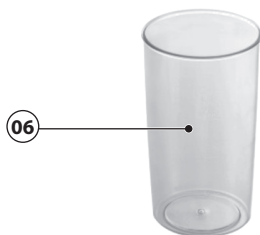

## FUNCIONAMENTO

1. Instalar o mixer removível no motor do aparelho girando no sentido anti-horário (Figura 1) até ficar firmemente instalado. Para remover mixer, girá-lo no sentido horário (Figura 2).
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

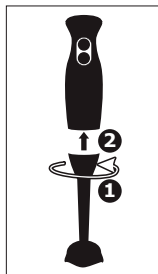


Figura 1

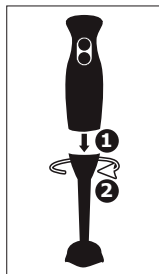


Figura 2

**CUIDADO:** O tempo máximo de funcionamento do mixer em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

## DICAS DE UTILIZAÇÃO DO MIXER

### • **Milk shake de morango:**

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.

*Dica:* Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

### • **Sopas:**

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

### • **Leite em pó:**

Colocar a metade da água recomendada para o

preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

### • **Sucos concentrados:**

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

*Dica:* Sempre inicie a mistura em velocidade lenta para evitar respingos dos ingredientes.

## LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer.

**Nota:** Não deixar de molho na água o mixer pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

• Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, deixar o mixer em posição vertical para escorrer toda a água.

• Limpar o recipiente do triturador e sua lâmina com água e sabão. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.

### **IMPORTANTE:**

• Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.

• Secar com cuidado todos os componentes.

**CUIDADO:** As lâminas do mixer são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

### • **Limpeza rápida.**

Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.



**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**0800-417644**

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**