

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MIXER PMX2000



Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial SAC PHILCO: (47) 3431-0499



RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies tes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

acidentes.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam

originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;

! IMPORTANTE

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado quando inserir o produto em líquidos quentes, pois o líquido pode ser ejetado, devido à evaporação repentina e causar ferimentos.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- 01. Alça de pendurar;
- 02. Botão Pulsar;
- 03. Botão Turbo;
- 04. Corpo do produto;
- 05. Tampa do processador;
- 06. Jarra do processador;
- 07. Lâminas do processador;
- 08. Batedor de Claras;
- 09. Haste de inox;
- 10. Copo.




FUNCIONAMENTO

1. Instalar a haste removível no motor do aparelho girando no sentido horário até ficar corretamente instalado. Para remover mixer, girá-lo no sentido anti-horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos ou líquidos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão pulsar.

CUIDADO

O tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 30 segundos. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

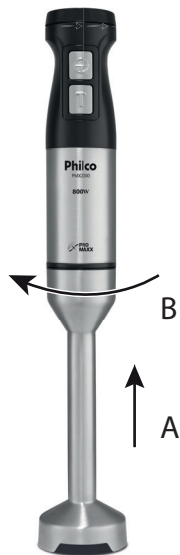

RECEITAS

• Milk shake de morango:

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos e processar por 30 segundos.

Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

• Sopas:

Bater os ingredientes dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

• Leite:

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

• Sucos concentrados:

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

• Suco de Cenoura

Colocar 240g de cenouras cortadas em cubos de 1,5 cm e 360g de água. Processar por 1 minuto.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS


1. Colocar o recipiente do triturador sobre uma superfície limpa, plana e estável.
2. Colocar a lâmina no recipiente do triturador.
3. Colocar os alimentos a serem triturados dentro do recipiente.
4. Fixar a tampa do recipiente, girando-a no sentido horário até que fique bem instalada. Para retirar a tampa, girá-la no sentido anti-horário.
5. Inserir a parte superior do triturador na abertura da tampa e girar no sentido horário para travá-lo.
6. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar o botão turbo ou pulsar para triturar os alimentos.
7. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão.

CUIDADO

Para evitar acidentes, nunca colocar a lâmina na sua base antes de ter previamente instalado corretamente o recipiente.

Assegurar-se de que a tampa do triturador esteja bem travada antes de fazer o aparelho funcionar.

O tempo de utilização não pode exceder o tempo de 30 segundos.

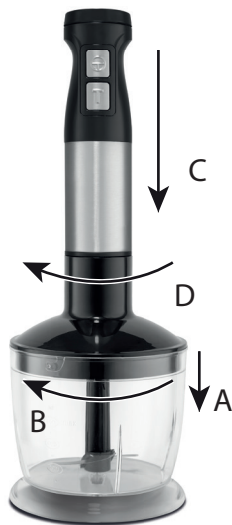

CUIDADO

Não utilizar o aparelho com alimentos com cascas ou caroços duros, tais como castanhas, nozes, pêssegos, nectarinas, etc. Estes devem ter as cascas ou caroços retirados antes de usar o triturador. Esta recomendação deve ser seguida para evitar danos as lâminas de corte. O tempo de utilização não pode exceder o tempo de 30 segundos e a quantidade de alimentos dentro do recipiente não poderá exceder a 500ml.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

- Castanha do Pará ao Triturar Castanha do Pará, colocar no máximo 200g de castanhas dentro do recipiente do triturador e não ultrapassar 20 segundos de utilização.
- Carne de porco desfiada coloque 300g de carne de porco no processador, processe em 3 ciclos 15 segundos.

LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer.

CUIDADO

Não deixe de molho as peças do mixer, pois, com o tempo a lubrificação dos rolamentos e eixos pode ser removida.

- Lavar os acessórios em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavar, deixar os acessórios na posição vertical para escoar. Não utilizar máquina de lavar louças.

IMPORTANTE

- Para a limpeza do corpo do produto utilize um pano macio úmido com água morna. Nunca imergir o produto na água para a limpeza;
- Secar com cuidado todos os componentes.

CUIDADO

As lâminas são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

• Limpeza rápida.

Mergulhe a parte inferior da lâmina no copo com água morna e detergente neutro. Por fim passa em água corrente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo ao lado:

TELEVISORES LCD/LED/PLASMA E MONITOR	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 270 dias de garantia adicional, totalizando 360 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89219-504

Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br

