



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mixer PMX MAXX

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da

extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;

IMPORTANTE:

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à evaporação repentina e causar ferimentos.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01.** Seletor de potências;
- 02.** Botão Liga;
- 03.** Botão Turbo;
- 04.** Corpo do aparelho;
- 05.** Triturador de alimentos
- 06.** Batedor
- 07.** Lâmina removível do triturador de alimentos;
- 08.** Suporte de parede;
- 09.** Mixer.
- 10.** Copo



FIXAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE

1. Coloque o suporte no lugar desejado, marque com um lápis, através dos furos do suporte, o ponto onde deverão ser colocados os parafusos.
2. Faça furos no tamanho adequado aos parafusos.
3. Introduza as borrachas de fixação na parte inferior traseira do suporte de parede.
4. Prenda o suporte certificando-se de que ele esteja bem firme.

FUNCIONAMENTO

1. Instalar a Haste no motor do aparelho alinhando a marcação existente na haste removível com a figura "☑" do corpo do aparelho (Figura 1) e girar o mixer no sentido horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada, a luz indicadora de funcionamento irá acender.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão de velocidade desejado (Ligar ou Turbo).
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão seletor de velocidade.

CUIDADO: o tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 50 segundos. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

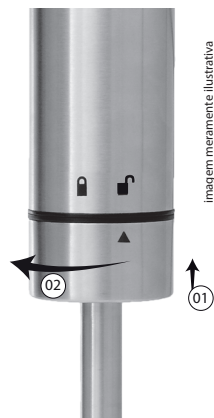


imagem meramente ilustrativa

Figura 1

UTILIZAÇÃO DO SELETOR DE POTÊNCIA

Para auxiliar no preparo de alimentos, o aparelho conta com um dispositivo seletor de potência. Para utilizá-lo o usuário deve seguir as instruções abaixo.

1. Instalar o mixer no motor do aparelho.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão Liga.
4. Com o aparelho em funcionamento, girar o seletor de potência para a posição desejada.
5. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão Liga.

Nota: o seletor de potência ficará inativo caso o usuário utilizar o Turbo.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO MIXER

• Milk shake de morango:

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.

Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

• Sopas:

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

• Leite em pó:

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

• Sucos concentrados:

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

Dica: Sempre inicie a mistura em velocidade lenta para evitar respingos dos ingredientes.

Faça movimentos de cima para baixo durante o funcionamento (sem retirar a lâmina do líquido a ser preparado) para uma melhor performance do aparelho.

• Suco de cenoura com laranja:

Corte 240g de cenoura sem casca em cubos pequenos e coloque em um recipiente. Adicione 360ml de suco de laranja. Bata todos os ingredientes por aproximadamente 1 minuto, realizando movimentos para cima e para baixo. Peneire em seguida. Para adoçar, utilize adoçante, mel ou açúcar a gosto. Após o preparo, deixe o aparelho esfriar por aproximadamente 1 minuto antes da próxima utilização.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

1. Colocar o recipiente do triturador sobre uma superfície limpa, plana e estável.
2. Colocar a lâmina no recipiente do triturador.
3. Colocar os alimentos a serem triturados dentro do recipiente.
4. Fixar a tampa do recipiente, girando-a no sentido horário até que fique bem instalada. Para retirar a tampa, girá-la no sentido anti-horário.
5. Inserir a parte superior do triturador na abertura da tampa e girar no sentido horário para travá-lo.
6. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar o botão Liga para triturar os alimentos.
7. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão.

Cuidado: Para se evitarem acidentes, nunca colocar a lâmina na sua base antes de ter previamente instalado corretamente o recipiente.

Assegurar-se de que a tampa do triturador esteja bem travada antes de fazer o aparelho funcionar.

IMPORTANTE: Não utilizar o aparelho com alimentos com cascas ou caroços duros, tais como castanhas, nozes, pêssegos, nectarinas, etc. Estes devem ter as cascas ou caroços retirados antes de usar o triturador. Esta recomendação deve ser seguida para evitar danos as lâminas de corte.

O tempo de utilização não pode exceder o tempo de 30 segundos e a quantidade de alimentos dentro do recipiente não poderá exceder a 500ml.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

• Castanha do Pará:

Ao Triturar Castanha do Pará, colocar no máximo 200g de castanhas dentro do recipiente do triturador e não ultrapassar 20 segundos de utilização.

• Uva passa:

Ao Triturar Uva passa, colocar no máximo 600g de passas dentro do recipiente do triturador e não ultrapassar 15 segundos de utilização. Após o preparo, aguardar o aparelho esfriar por 2 minutos antes da próxima utilização.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO BATEDOR

1. Instalar o batedor no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar firmemente instalado. Para remover batedor, girá-lo no sentido horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o batedor até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o Botão Liga.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão Liga.

CUIDADO: O tempo máximo de funcionamento do batedor em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO BATEDOR

• Omeletes e ovos mexidos:

Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

• Sobremesas instantâneas:

Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

• Chocolate quente:

Bata muito bem o leite com o chocolate em pó e o açúcar. Despeje em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver. Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem até ficar homogêneo.

LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer e a tampa do triturador.

Nota: Não deixar de molho na água o mixer ou a tampa do triturador, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

• Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, mixer em posição vertical para escorrer toda a água.

• Limpar o recipiente do triturador e sua lâmina com água e sabão. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.

IMPORTANTE: Para evitar infiltrações, a tampa do recipiente triturador não deve ser mergulhada ou colocada sob água corrente. Utilizar apenas pano úmido para a limpeza da mesma.

• Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.

• Secar com cuidado todos os componentes.

CUIDADO: As lâminas do triturador são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

• Limpeza rápida.

Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

