

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	059-08	Edson	17-03-2008

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

03/08 332-05/00 072556 REV.0

BRITÂNIA



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

MINI PROCESSADOR

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	17-03-2008	TRATAMENTO		TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	17-03-2008	PRODUTO	Mini Processador	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.		DATA		TÍTULO	Folheto de Instrução / User Manual	FOLHA	1/1
				NÚMERO	332-05/00	REV.	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Mini Processador **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

⚠ Antes de ligar o Mini Processador Britânia verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico (3), no plugue (4) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Para evitar risco de choque elétrico, não colocar o cordão elétrico (3), o plugue (4) nem o aparelho dentro de água ou de outro líquido.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Desconectar o plugue (4) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças, ou antes de limpá-lo.
- Evitar o contato com peças em movimento.
- Não deixar o cordão elétrico (3) pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies quentes.
- A lâmina em aço inoxidável (10) é afiada. Manuseá-la com cuidado.
- Certificar-se de que a tampa (7) esteja seguramente travada em seu local, antes de operar o aparelho.
- Este aparelho possui travas de segurança (8) que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa (7) ser encaixada por completa.

TRITURAR E MOER

1. Para usar o aparelho, retirar a tampa (7) do Mini Processador **Britânia** e colocar o alimento na jarra (9), ver a tabela abaixo.

2. Colocar a tampa (7) no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.

3. Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR (2) para processar o alimento.

Nota: este produto possui uma função PULSAR. Evitar que o motor funcione por mais de 1 minuto nesta modalidade. Quanto maior for o tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento. Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento.

4. Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável (10) pare completamente de girar antes de remover a tampa (7). Retirar o plugue (4) da tomada elétrica. Remover a tampa (7) e puxar com cuidado a lâmina em aço inoxidável (10) para cima. Retirar a jarra (9) e esvaziá-la. Nunca usar a jarra (9) para guardar alimentos.

GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS

Tipo de alimento	Dicas de preparo
Pão: fresco, torrado ou dormido.	Usar uma fatia de cada vez, quebrar em pedaços pequenos.
Frutas e legumes em lata.	Derramar uma lata (450 g) e processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes cozidos.	Usar uma xícara do líquido de cozimento. Processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes frescos	Processar no máximo uma xícara de frutas ou legumes cortados em pedaços pequenos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Salsa e outras verduras verdes.	Lavar e secar totalmente. Processar no máximo uma xícara em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Nozes.	Processar, com ou sem a função PULSAR, em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Biscoitos e bolachas.	Processar, com ou sem a função PULSAR, no máximo 12 biscoitos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Barra ou lascas de chocolate.	Processar, com ou sem a função PULSAR, uma barra de chocolate cortada em pedaços em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Este produto se destina a um uso exclusivamente doméstico.

Antes de usar o Mini Processador **Britânia** pela primeira vez, lavar a tampa (7), a jarra (9) e a lâmina em aço inoxidável (10) com água e sabão. Em seguida, secá-las completamente. Os componentes 7 e 9 poderão ser lavados com segurança na parte superior de uma lavadora de louças. Passar um pano úmido no corpo do aparelho (6), mas jamais mergulhá-lo em água.

Montagem:

1. Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra (9) no corpo do aparelho (6). Alinhar as guias da jarra (5) com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a jarra (9) fique travada, conforme imagem A.

2. Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável (10) no eixo central.

Atenção: tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável (10), pois é extremamente afiada.

3. Colocar a tampa (7) sobre a jarra (9), com as guias para encaixe da tampa (1) alinhadas. Girar a tampa (7), inserindo a trava de segurança (8) na fenda, conforme imagem B.

Nota: para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança (8) que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa (7) ser encaixada por completa.



Imagem A



- Não tentar anular o mecanismo de trava da tampa.

- Não usar este aparelho ao ar livre.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

PRECAUÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES

- Não deixar este aparelho em funcionamento sem que ninguém esteja por perto durante o uso.

- Se este aparelho apresentar mau funcionamento durante o uso, desligar imediatamente e desconectá-lo da tomada elétrica. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

- Se o aparelho cair dentro d'água, ou acidentalmente ficar imerso na água, desligar imediatamente da tomada elétrica. Não tentar tocá-lo dentro da água. Não utilizar o aparelho depois que ele tiver caído dentro d'água ou imerso nela.

- Para evitar acidentes, nunca utilizar este aparelho em uma posição instável.

- Não utilizar este aparelho para outro fim que não aquele para o qual foi projetado.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligar o aparelho e retirar seu plugue (4) da tomada elétrica antes de limpá-lo.
2. Esvaziar a jarra (9) e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho (6), em água para facilitar a limpeza. Os componentes (7 e 9) poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável (10) não deve ser lavada em lava louças.

3. Limpar o corpo do aparelho (6) com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho (6) em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.


4. Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra (9). Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra (9) com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.

03

COMPONENTES

1. Guias para encaixe da tampa
2. Botão PULSAR / LIGAR
3. Cordão elétrico
4. Plugue
5. Guia da jarra
6. Corpo do aparelho
7. Tampa*
8. Travas de segurança
9. Jarra*
10. Lâmina em aço inoxidável

***Componentes laváveis em máquina de lavar louças**

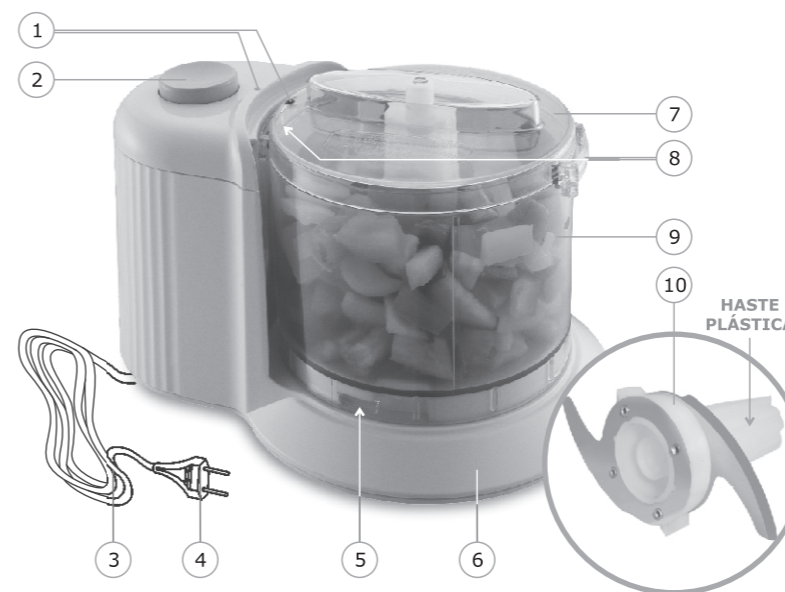

04