

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	18-09-2012

# BRITANIA



*mini mixer*  
Manual de Instruções

09/12 1036-09-05 789870 REV 0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

**BRITANIA**  
**0800-417644**  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	
DES. Ari Jr	DATA 25-06-2013	TRATAMENTO	TOL. E ESPECIF.	ESCALA
VERIF. Gustavo	DATA 25-06-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV. Nayana	DATA 25-06-2013	<b>Mini Mixer BMM2</b>	<b>789870</b>	<b>1/1</b>
TÍTULO			NÚMERO	REV.
Folheto de instruções - User Manual			1036-09-05	0

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITANIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS


Ao utilizar produtos alimentados por pilhas é necessário seguir as precauções básicas de segurança, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e ferimentos pessoais.

- Não utilizar produtos que apresentem qualquer tipo de dano. Para substituir peças danificadas, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Para proteger-se contra choques ou outros acidentes, não imergir o corpo do produto em água ou em outro líquido.
- Não usar o produto diretamente em uma panela que estiver no fogo. O produto poderá ficar superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- Não ligar o produto se o espiral não estiver totalmente submerso no alimento em preparo.
- O aparelho é mais eficiente para líquidos menos espessos.
- Ao misturar líquidos, especialmente quentes, usar um recipiente alto ou então separar pequenas porções para evitar derramamento.
- Enquanto estiver utilizando o produto não usar outros utensílios dentro do recipiente.
- Manter o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guardar o produto em local seco e seguro.
- Jamais colocar o aparelho em máquina de lavar louças.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa. Quando necessário levar à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

## COMPONENTES

1. Espiral
2. Haste do espiral
3. Corpo
4. Botão LIGA/DESLIGA
5. Compartimento para pilhas AA 1,5 V

**Nota:** Certificar-se de que todos os componentes estejam montados e fixados antes de usar. Ao colocar as pilhas, observar a polaridade correta conforme indicação no compartimento do produto.

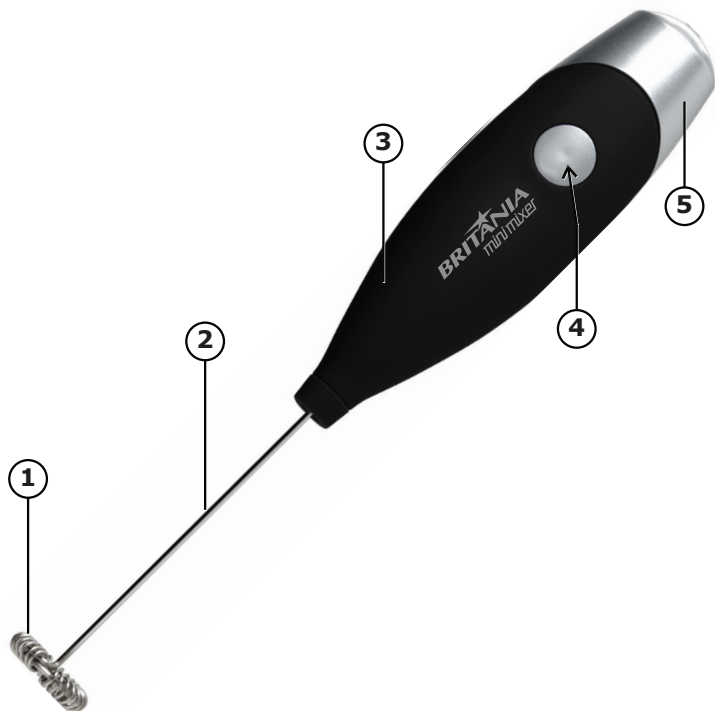

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O corpo do APARELHO Não deve ser mergulhado em água nem em outro líquido. Nunca colocar o misturador multiuso na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.
  - Limpar sempre o espiral após o uso para evitar depósitos de sujeira.
  - Colocar o espiral dentro de um recipiente plástico com água limpa e um pouco de detergente neutro. Ligar o Mini Mixer Britânia por uns instantes. Enxaguar o espiral com água.
  - Para secar o espiral, segurar o produto sobre a pia e ligar o Mini Mixer Britânia por uns instantes.
- Precaução: Quando limpar o espiral, não deixar que a haste entorte.

## CARACTERÍSTICAS

- O aparelho é ideal para o preparo de bebidas. Compacto, fácil de usar e limpar, com formato ergonômico e superfície emborrachada, não escorrega nas mãos.
- Com o aparelho, o usuário poderá preparar os mais variados tipos de alimentos, tais como: cappuccino, especialidade de café, chocolate, molho, gelatina , iogurte, entre outros alimentos de sua preferência.
- Utiliza apenas duas pilhas AA 1,5 V (comum).