



.Para micro-ondas em 127V~, utilizar um disjuntor de 15 A na fase.

.Para micro-ondas em 220V~,utilizar um disjuntor bipolar de 10 A para cada fase, ou um disjuntor em cada fase. Se o sistema de 220V~ for de uma fase e neutro, utilizar apenas um disjuntor de 10 A na fase.

•A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás do forno micro-ondas.

Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos ou exposição excessiva às micro-ondas, ao usar o aparelho, seguir as seguintes precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Ler todas as instruções antes de usar o aparelho.
- Ler e seguir as instruções específicas: "CUIDADOS".
- Como ocorre com a maioria dos eletrodomésticos para cozimento, ficar sempre atento ao funcionamento do aparelho para reduzir o risco de incêndios dentro do forno.
- Se o material dentro do forno pegar fogo: a.Manter a porta do forno fechada.
- b.Desligar o forno e desconectá-lo da tomada.
- Usar apenas utensílios apropriados para fornos micro-ondas.
- Não cozinhar os alimentos em excesso. Observar o funcionamento do aparelho quando o recipiente, dentro do forno, for feito de

Copos e Pratos de Papel:

Usar apenas a função para cozimento rápido/pouco aquecimento. Ficar observando a operação.

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

Bandeja de alumínio:

Pode curvar-se, soltar faíscas e derramar comida no prato do forno de micro-ondas.

Embalagem em papelão com alças em metal:

Pode curvar-se e derramar comida no prato do forno de micro-ondas ou soltar faíscas.

Utensílios de metal ou com bordas em metal:

O metal protege o alimento das micro-ondas. As bordas de metal podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Fios de metal para fechar embalagens:

Podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Sacos de papel:

Podem causar um incêndio dentro do forno.

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO
MICRO-ONDAS
PMO28E - PMO28EB - PMO28BB
PMO28TF - PMO28INOX - PMO34IP

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.




Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **(47) 3431-0300**

02


- Usar este aparelho apenas para os propósitos descritos neste manual. Não usar produtos químicos corrosivos ou vapores neste forno. Este forno de micro-ondas foi concebido especificamente para aquecer e cozinhar alimentos. Ele não foi concebido para uso industrial ou em laboratórios.
- Não deixar crianças usarem o forno micro-ondas sem supervisão e apenas deixar crianças usarem o aparelho desde que bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e desde que elas entendam bem os perigos de seu uso inapropriado.
- Se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados ou não estiverem funcionando adequadamente, não usar o forno, encaminhar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho deve ser ajustado ou consertado apenas por técnicos qualificados. Entrar em contato com a assistência técnica mais próxima quando precisar que este aparelho seja examinado, consertado ou ajustado.
- Não cobrir ou bloquear as saídas de ar deste forno de micro-ondas.
- Não armazenar ou usar este aparelho em locais descobertos ou desprotegidos.
- Não usar este aparelho perto de água, por exemplo, perto de um tanque, em um porão úmido, perto da piscina ou locais similares.
- Não colocar o cabo de força ou a tomada na

- água.
- Manter o cabo de força longe de superfícies aquecidas.
- Não deixar o cabo de força pendurado por sobre uma mesa ou balcão.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada elétrica.
- Ao limpar o aparelho e sua porta, usar água morna e sabão ou detergente neutro, aplicados com uma esponja ou pano macio
- Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos, além do ponto de fervura, sem parecer que estão nessa temperatura. Nem sempre o borbulhar ou ferver são aparentes quando se remove o recipiente do forno. Isso pode resultar em líquidos superaquecidos que podem, de repente, ferver quando perturbados pelo movimento de uma colher ou outro utensílio colocado dentro do líquido.
- Não superaquecer o líquido.
- Mexer o líquido antes e na metade do processo de aquecimento.
- Não usar recipientes com laterais retas e gargalos estreitos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

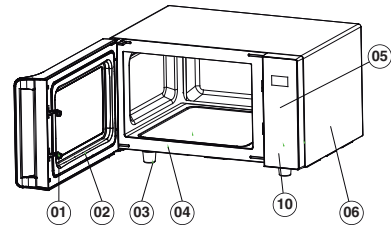


COMPONENTES

01. Sistema de travas de segurança;
02. Moldura da porta;
03. Pé do forno;
04. Cavidade;
05. Painel de controle;
06. Gabinete externo;
07. Prato giratório¹;
08. Suporte do prato giratório¹;
09. Capa do guia de ondas;
10. Botão de abertura da porta².

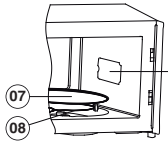

- 1 - O modelo PMO28TF não acompanha Prato e Suporte do prato giratório.
- 2 - Botão disponível apenas no modelo PMO28INOX.

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

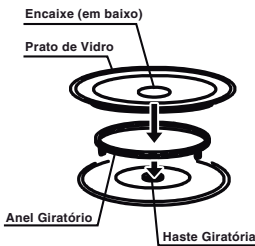

- Nunca colocar o prato giratório de cabeça para baixo. O prato giratório não deve ficar preso.
- Tanto o prato giratório como o suporte giratório deve ser sempre usados.
- Todos os alimentos e recipientes devem ser posicionados, sempre, em cima do prato, no cozimento de alimentos.
- Se o prato giratório ou o suporte giratório racharem ou se quebrarem, entrar em contato com o representante autorizado mais próximo para substituí-los.

10

CUIDADOS

- Não utilizar o forno com a sua porta aberta, pois poderá resultar em exposição perigosa à alta energia (raios) de micro-ondas.
- Não colocar quaisquer objetos entre a parte frontal do forno e a sua porta. Não deixar que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies isolantes do forno.
- Não utilizar o forno se este apresentar defeitos. É extremamente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não estejam danificados.

Em particular:

1. A porta não deverá pender para baixo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- O forno deve ser colocado em superfície nivelada.
- O prato giratório e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Colocar o recipiente, gentilmente, sobre o prato giratório e tratá-lo com cuidado para

2. Os fechos e dobradiças não deverão estar quebrados ou frouxos.
3. A vedação da porta e das demais superfícies não deverá apresentar irregularidades.
4. O forno não deverá ser desmontado ou consertado por pessoas não qualificadas. Nosso aparelho está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

	127V	220V
Mínimo	116V	201V
Máximo	133V	231V

evitar que se quebre.

- O uso de louça inapropriada pode quebrar o prato giratório.
- O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modificar esses dispositivos.
- Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade podem causar incêndio, fagulhas ou faíscas.

03

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Depois do aquecimento, deixar o recipiente dentro do forno de micro-ondas por alguns segundos antes de removê-lo.

ATERRAMENTO

PERIGO

Perigo de choque elétrico ao tocar alguns componentes internos que pode causar ferimentos sérios e até a morte. Não desmontar este aparelho.

PRECAUÇÃO

Perigo de choque elétrico. O uso inapropriado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. O Plugue deve ser colocado em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada. Procurar um eletricitista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

- 1.O aparelho vem com um cabo de força curto, para reduzir o risco do cabo se enroscar em alguma coisa ou de alguém tropeçar nele.
- 2.O Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

INSTALAÇÃO


Remover toda a embalagem e os acessórios. Examinar o forno à procura de danos, batidas e verificar se a porta não foi quebrada. Não instalar o forno se estiver danificado.

01. Selecionar uma superfície nivelada que ofereça espaço livre suficiente para o livre fluxo de ar pelas aberturas do forno.

NOTA

Não bloquear a saída de ar situada na lateral, em cima e atrás do aparelho. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido. É necessária uma distância mínima de 7,5 cm entre o forno e as paredes adjacentes. (Observar a ilustração abaixo)

1. Deixar um mínimo de 30 cm de espaço acima do forno.
2. Não remover os pés da parte de baixo do forno.
3. Bloquear as entradas/saídas de ar pode danificar o forno.
4. Colocar o forno longe de rádios e TVs. As microondas podem interferir com o bom funcionamento destes aparelhos.

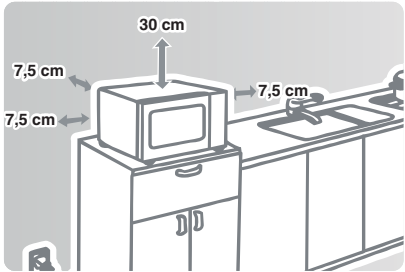

11

- Não cozinhar qualquer alimento diretamente no prato giratório. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato giratório, pode fazer com que ele se quebre.
- O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Não aquecer nada em recipientes com gargalo estreito, como vidros de calda, por exemplo.
- Não tentar fritar dentro do forno de micro-ondas.
- Não tentar fazer conservas no forno de micro-ondas. É impossível assegurar que todo o conteúdo do recipiente atingiu a temperatura de fervura.
- Não usar este forno de micro-ondas para propósitos comerciais. Este forno de micro-ondas é apenas para uso doméstico.
- Para prevenir queimaduras em decorrência de fervura retardada de líquidos e bebidas, mexer o conteúdo ao colocá-lo no forno e, depois, no meio do processo de aquecimento. Deixar a bebida dentro do forno por alguns segundos e mexer o líquido novamente antes de remover o recipiente.
- Ser cuidadoso ao usar o forno de micro-ondas, para evitar que o alimento se queime por excesso de cozimento.

- O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de alimentos deve ser removido. Deixar de limpar adequadamente pode diminuir o tempo de vida do aparelho ou resultar em situação de incêndios.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Por questão de segurança este forno deve ser ligado a um circuito de no mínimo 15 A (127V~) ou 10 A (220V~). Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito. Em caso de dúvidas, consulte um eletricitista de sua confiança para que a instalação esteja de acordo com a NBR5410.
- Ligar o micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilizar extensores ou conectores tipo T (benjamins).



- É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos exclusivos para micro-ondas próximos ao mesmo e de fácil acesso:

04

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO

Recipientes hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser perfurados antes do cozimento.

MATERIAIS QUE PODEM SER UTILIZADOS

Papel Alumínio:

Apenas como proteção. Pequenos pedaços podem ser usados para cobrir fatias de carne ou frango, para evitar que cozinhem demais. Esses pedaços podem arquear ou soltar faíscas se estiverem muito próximos das paredes do forno. O papel alumínio deve ficar, pelo menos, 2,5 cm longe das paredes do forno.

Prato de Cerâmica:

Seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de cerâmica deve ficar, pelo menos, 5 mm do prato giratório. O uso incorreto pode resultar na quebra do prato.

Pratos de Louça:

Apenas os que forem seguros para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não

usar pratos trincados ou lascados, que podem quebrar.

Jarras de Vidro:

Remover sempre a tampa. Usar sempre até que o alimento fique morno. A maioria das jarras de vidro não resistem a altas temperaturas e podem quebrar.

Recipientes de Vidro:

Apenas aquilo que for resistente a altas temperaturas. Certificar-se de que não há borda de vidro. Não usar nada trincado ou lascado.

Sacos para Cozimento:

Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com fios de metal. Fazer furos para permitir a saída do vapor.

08



09

OPERAÇÃO

Painel de controle e características.



01.Visor de painel:
Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.
02.Botões para preparo rápido:
Configurações instantâneas para o preparo de alimentos mais usuais.
03.Potência:

02.Pressionar a tecla PIZZA e em seguida LIGAR +30Seg. para iniciar a operação.
03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a pizza do forno. Deve-se ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.

•Pipoca

01.Retirar o plástico que envolve o pacote e colocá-lo no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA;
02.Pressionar a tecla PIPOCA e em seguida LIGAR +30Seg. para iniciar a operação.
03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar o pacote do forno e abrir puxando pelos cantos superiores. Deve-se ter cuidado ao abrir, o vapor pode provocar queimaduras.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O consumidor deve lembrar-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
Para limpar o micro-ondas, deve-se usar apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza, secar com pano macio e seco.
Jamais limpar o micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solvente, removedores nem com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólio esponjas plásticas ou de aço, lâ de aço, etc, nem usar produtos que liberam vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR

Manter o interior do forno limpo e seco. Os resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Os resíduos de alimentos líquidos derramados grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpar o interior do forno imediatamente após o uso com um pano

Pressionar para escolher potências diferentes da potência máxima.
04.Manter aquecido:
Permite manter a temperatura dos pratos do momento do preparo até a hora de servir.
05.Descongelar tempo:
Função de descongelamento progrado por tempo.
06.Teclado numérico (0-9):
Pressionar as teclas numéricas para escolher potência, tempo de preparo ou o peso dos alimentos.
07.Relógio:
Usado para acertar o relógio do aparelho. Utiliza o sistema de 12:00h ou 24:00h.
08.Cancela/Pausa:
Usado para cancelar as configurações anteriores ou interromper o preparo dos alimentos.
09.Tira odor:
Refrigera o aparelho, para remoção de odores.
10.Descongela peso:
Função de descongelamento programado, baseado automaticamente pelo peso do alimento.
11.Display/Sound:
Pressionar esta tecla para desligar o display ou os avisos sonoros do micro-ondas
12.Ligar / +30s:
Pressionar esta tecla para dar início ou adicionar mais 30 segundos nos preparos dos alimentos.

12

•Pressionar a tecla PIPOCA repetidamente para selecionar a porção que se deseja.
Pressionar a tecla Pipoca uma vez para pacotes de 100g ou duas vezes para pacotes de 50g.
•Para pacotes de pipoca de 100g, deve-se dobrar para dentro as pontas do pacote para evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento podendo ocasionar a queima da pipoca por ficar exposta apenas em uma posição.

•Brigadeiro

A função BRIGADEIRO prepara uma receita de brigadeiro de 400g.
01.Misturar os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.
02.Colocar no micro-ondas, pressionar a tecla BRIGADEIRO e apertar LIGAR +30Seg.
03.Após alguns minutos soará um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a travessa e mexer novamente.
04.Recolocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR +30Seg. para continuar o preparo.
05.Após alguns minutos o micro-ondas finalizará o preparo. Retirar a travessa, misturar uma última vez e levar à geladeira por 2 horas.

16

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

•Sinais sonoros são emitidos durante as configurações.

Um sinal sonoro (BIP): o forno aceitou a programação.
Dois sinais sonoros (BIP): a programação não foi aceita. Verificar e tentar novamente.

AJUSTE DE POTÊNCIA

Existem 10 níveis de potência.

01.Pressionar a tecla POTÊNCIA sucessivamente até a potência desejada ser mostrada no display.
02.Utilizar o teclado numérico para informar o tempo desejado.
03.Pressionar LIGAR +30Seg. para iniciar a operação com a potência desejada.

•Após a operação ser concluída o aparelho volta para a potência de 100%.

Com o objetivo de evitar o superaquecimento

•Bolo de Caneca

Utilizar a potência do micro-ondas entre 90% e 100%.

Ingredientes

1 ovo;
4 colheres (sopa) de leite;
3 colheres (sopa) de azeite;
2 colheres (sopa rasa) de chocolate em pó;
4 colheres (sopa rasa) de açúcar;
4 colheres (sopa rasa) de farinha de trigo;
1 colher (café rasa) de fermento em pó.

Preparo

01.Em um recipiente mexa o ovo, junte o óleo, o leite e bata novamente.
02.Acréscente o chocolate, o açúcar e misture bem. Continue batendo e adicione a farinha de trigo e o fermento, até que se forme uma massa de bolo bem leve.
03.Transfira a mistura para uma caneca, preenchendo 2/3 da sua capacidade. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação.
04.Pressione a tecla Bolo de Caneca e aparecerá BOLO no display. Pressione a tecla Início/+30s para iniciar o cozimento e aguarde.
05.Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar e sirva a refeição.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O FORNO NÃO INICIA A OPERAÇÃO

O cordão elétrico não está ligado na tomada ou a tomada está desenergizada.

•Conectar o aparelho o aparelho na tomada e/ou verificar se a tomada está energizada.

A porta está aberta.

•Fechar a porta compeltamente antes de iniciar a operação.

A operação selecionada está incorreta.

•Repetir a operação (verificar manual de instruções).

ARQUEAMENTO DE MATERIAIS E FAÍSCAS

Foi usado material que deve ser evitado.

•Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O forno está vazio e entrou em funcionamento.

•Não deixe o forno funcionar vazio.

Existem resíduos de comida dentro do forno.

•Limpar a parte interna do forno com um pano úmido.

do produto, como forma de proteção, após 20 minutos de uso com 100% da potência, a potência automaticamente se ajustará para 60%, após 40 minutos com 100% da potência, o produto irá ajustar para 40% da potência. O micro-ondas inicia automaticamente com potência de 100%.

Para operar o micro-ondas com uma potência abaixo de 100%, seguir as instruções abaixo.

AJUSTE DO RELÓGIO

01.Pressionar a tecla RELÓGIO uma vez para definir o sistema de 24 horas e duas vezes para 12 horas (AM/PM).
02.Pressionar as teclas numéricas para selecionar a hora correta. Por exemplo, agora são 10:12, portanto, pressionar “1”, “0”, “1” e “2”, nesta ordem.
03.Pressionar RELÓGIO para salvar o ajuste do relógio.

Nota: Se os números inseridos não estiverem dentro da variação pré setada no “passo 1”, o ajuste será considerado inválido.

MENU FIT

As funções para preparo rápido de SOPAS, LEGUMES e BATATAS, que permitem preparar ou aquecer alimentos automaticamente, sem necessidade de informar a potência e o tempo de cozimento.

•Sopas

01.Em uma caneca dissolva o conteúdo do pacote na quantidade de água indicada na embalagem.
02.Misture o conteúdo até ficar homogêneo e leve ao micro-ondas.
03.Pressionar a tecla MENU FIT até a opção SOPA aparecer no display e em seguida pressione LIGAR/+30Seg. para iniciar a operação.
04.Após alguns segundos soará um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a caneca e mexer novamente.
05.Recolocar a caneca no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR/+30Seg. para continuar o preparo.
06.Após alguns segundos o micro-ondas finalizará o preparo. Retirar a caneca e misturar uma última vez.

17

! IMPORTANTE

•Durante o processo de ajuste do relógio, se pressionado CANCELAR ou se não ocorrer qualquer operação dentro de 30 segundos, o forno voltará automaticamente ao seu status anterior.
•O relógio funciona no sistema de 12 e 24 horas.

PROGRAMA DE COZIMENTO

01.Usar as teclas numéricas para informar o tempo de preparo desejado. O período escolhido poderá ir de 1 segundo até 99 minutos e 99 segundos.
02.Pressionar a tecla LIGAR +30Seg. para iniciar a operação.
03.O visor marcará a contagem regressiva do tempo programado até o momento do desligamento automático. Após o desligamento o aparelho emite um sinal sonoro de quatro bips.

! IMPORTANTE

•Se o usuário quiser selecionar uma potência diferente de 100%, basta seguir as instruções do tópico AJUSTE DE POTÊNCIA.
•Se necessário interromper o processo pressionar o botão LIGAR +30Seg.. Se desejar cancelar a programação pressionar CANCELAR após interromper o funcionamento.

14

•Legumes

01.Coloque em uma travessa.
02.Colocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla MENU FIT até a opção LEGUMES (LEGU) aparecer no display e em seguida pressione LIGAR/+30Seg.
03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a travessa do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

•Batata

01.Corte as batatas em cubos, coloque em uma travessa e adicione água até que fiquem completamente cobertas.
02.Cobrir a travessa com filme PVC (especial para micro-ondas), e fazer pequenos furos no filme para saída do vapor.
03.Colocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla MENU FIT até a opção BATATA (BATA) aparecer no display e em seguida pressione LIGAR/+30Seg.
04.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a travessa do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.
Tempo de preparo:
500g: 08:00 minutos

A ventilação do forno está prejudicada.

•Verificar se a ventilação do forno está bloqueada, não cobrir ou bloquear as saídas de ar do aparelho (deve-se respeitar as distâncias necessárias ao redor do aparelho, conforme manual de instruções).

DESCONGELAMENTO INAPROPRIADO

Foi usado material que deve ser evitado.

•Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

•Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

O alimento não foi virado ou misturado.

•Virar ou misturar o alimento.

ALIMENTO POUCO COZIDO

Foi usado material que deve ser evitado.

•Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O alimento não foi devidamente descongelado.

•Completar o descongelamento do alimento.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

•Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

MANTER AQUECIDO

Essa função conserva a comida quente depois de preparada.

01.Pressionar a tecla MANTER AQUECIDO.

02.Escolher o tempo desejado e pressionar o botão LIGAR +30Seg.

03.O micro-ondas trabalhará em 20% da potência, para manter o alimento aquecido.

DESCONGELAR POR TEMPO

01.Pressionar a tecla DESCONGELAR TEMPO.

02.Informar o tempo desejado para o descongelamento utilizando as teclas

03.Pressionar a tecla LIGAR + 30Seg. para iniciar a programação.

! IMPORTANTE

•Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.
•Durante o funcionamento o aparelho ira alternar os valores de potência automaticamente de forma a tornar o descongelamento mais eficiente.

DESCONGELAR POR PESO

01.Pressionar a tecla DESCONGELAR PESO.
02.Informar o peso do alimento a ser descongelado (em gramas).

TRAVA DE SEGURANÇA

A trava de segurança evita que crianças usem o forno sem a supervisão de um adulto.
Para ativar a trava de segurança, seguir os passos abaixo:
01.Pressionar a tecla CANCELAR por aproximadamente 5 segundos.
A mensagem LOCK (TRAVA) será mostrada no visor.
02.Para cancelar, pressionar novamente a tecla CANCELAR por aproximadamente 7 segundos.
A mensagem LOCK (TRAVA) desaparecerá do visor.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

01.Durante o funcionamento pressionar a tecla RELÓGIO para saber a hora durante a operação do aparelho.
02.Durante o funcionamento pressionar a tecla POTÊNCIA para consultar o nível de potência. Depois de 5 segundos, o forno retornará ao estado anterior.
03.Quando acabar o cozimento, ouvem-se 4 "bips" que funcionam como um lembrete de que o cozimento terminou.

18

! NOTA

O aparelho aceita programações para até 2700g. Caso o valor seja superior a 2700g a programação será considerada inválida.

03.Pressionar a tecla LIGAR +30Seg. para iniciar o descongelamento.

! IMPORTANTE

•Durante o descongelamento, o forno irá automaticamente fazer uma pausa e emitir um sinal sonoro destinado a lembrar o usuário de virar o alimento. Depois de executar esta operação, pressionar a tecla LIGAR + 30Seg. para retomar o descongelamento.
•Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.
•Durante o funcionamento o aparelho irá alternar os valores de potência automaticamente de forma a tornar o descongelamento mais eficiente.

FUNÇÕES PARA PREPARO RÁPIDO DE ALIMENTOS

As funções para preparo rápido de alimento permitem preparar ou aquecer alimentos automaticamente, sem necessidade de informar a potência e o tempo de cozimento.

DISPLAY / SOUND

Essa tecla permite que a luz do display seja desligada e que o som dos botões seja desligado.
Ao pressionar um vez a tecla DISPLAY / SOUND o display desligará. Para liga-la novamente, pressione a tecla DISPLAY / SOUND.
Ao pressionar por aproximadamente 4 segundos, a mensagem “b-off” aparecerá no display e o som do painel será desativado. Para ativa-lo novamente, pressione por 4 segundos até que apareça a mensagem “b-on” no display e um sinal sonoro “BIP” seja escutado.

TECLA TIRA ODO

Essa função permite suavizar os odores decorrentes do cozimento de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

Essa função liga o motor de ventilação, luz e rotação do prato do produto em 10 minutos.

01.Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.

02.Feche a porta e toque a tecla Tira Odor, para iniciar a função pressione LIGAR + 30s.

03.Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla Cancela/Pausa a qualquer momento para cancelar o programa.

04.O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.

19

CERTIFICADO DE GARANTIA MICRO-ONDAS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

MICRO-ONDAS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias
*a garantia legal é de 90 dias e tem seu inicio na data de aquisição do produto. **a garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

Peças plásticas, acessórios, copos, jarra, terão apenas a Garantia Legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente

Para pequenas porções, basta pressionar na tecla correspondente ao alimento e o forno entrará em funcionamento. Para quantidades maiores, pressionar a tecla mais de uma vez para definir a porção desejada.

As funções LASANHAS e PIPOCA, lhe permitem escolher diferentes porções dos alimentos.

•Lasanha

01.Remover inteiramente a tampa protetora da bandeja, puxando pelo lado. Levar a lasanha ainda congelada ao micro-ondas.

02.Pressionar a tecla LASANHA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla lasanha uma vez para porção de 650g ou duas vezes para 350g.

03.Pressionar a tecla LIGAR +30Seg. para iniciar a operação.

04.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a bandeja do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

•Pizza

01.Retirar o plástico que envolve a pizza e colocá-la no micro-ondas.

15

TECLA TIRA ODO

Essa função permite suavizar os odores decorrentes do cozimento de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

Essa função liga o motor de ventilação, luz e rotação do prato do produto em 10 minutos.

01.Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.

02.Feche a porta e toque a tecla Tira Odor, para iniciar a função pressione LIGAR + 30s.

03.Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla Cancela/Pausa a qualquer momento para cancelar o programa.

04.O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

21

22