

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
Para Britanar sua vida

EXTRATORA PEX20A

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS E SEGURANÇA ELÉTRICA

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão

elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa respon-

sável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e

acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, leve à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Não direcionar líquido ou vapor para equipamentos que contenham componentes elétricos.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES


- 01. Alça;
- 02. Botão Liga/Desliga;
- 03. Tanque de água suja;
- 04. Acessório escova de sucção;
- 05. Mangueira de sucção;
- 06. Tanque de água limpa;
- 07. Acessório rodo de sucção;
- 08. Suporte de acessório frontal;
- 09. Suporte de acessório traseiro.

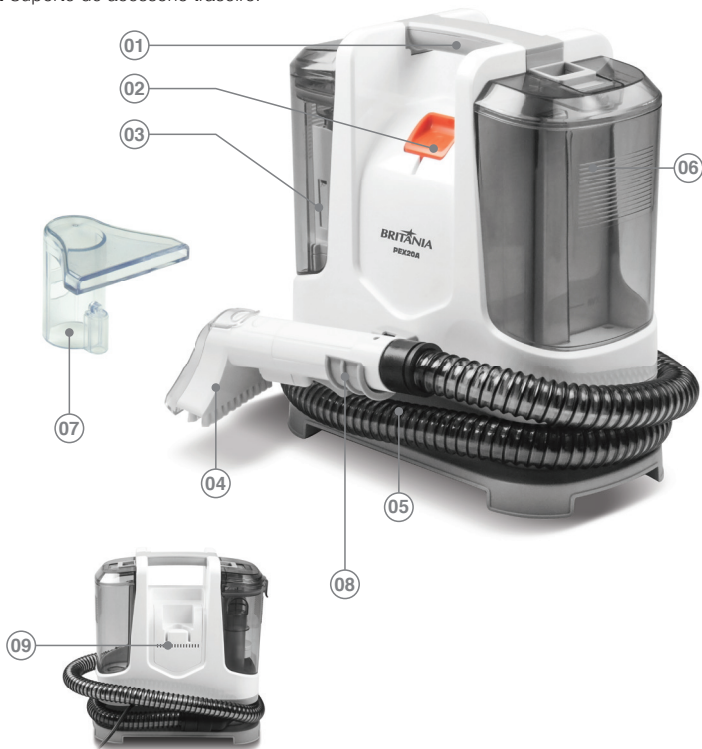

imagens meramente ilustrativas

PREPARAÇÃO PARA USO

1- Instale o gancho da mangueira na máquina;

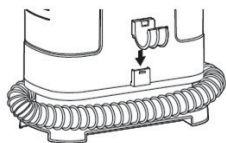


2- Retire o tanque de água limpa do corpo do produto;



3- Abra a tampa de entrada de água e encha o tanque com água limpa;




4- Instale o tanque de água limpa no corpo;

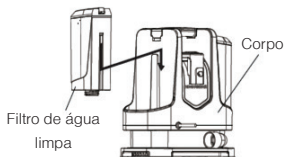

5- Insira o rodo e manuseie, (para trocar de acessório deve-se apertar o botão e puxar o acessório);



6- Fixe a mangueira e o cabo de alimentação antes de manusear;

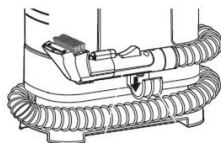


⚠ ATENÇÃO


- Aperte bem a tampa do tanque ao encher com água para evitar vazamentos.
- Encha com água da torneira ou água ionizada alcalina, não utilizar o detergente diretamente no tanque.
- Após o uso da extratora descarte a água que sobrar no do tanque de água limpa antes de guardar o aparelho para evitar vazamentos ou mofo.

UTILIZAÇÃO DA EXTRATORA


- 1- Insira o cabo de alimentação na tomada

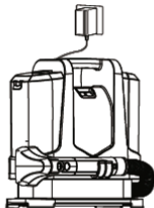

- 2- Ligue a energia (começar a funcionar)



- 3- Pressione a tecla de saída de água para pulverizar água limpa




Borrife água limpa no local sujo até que a sujeira flutue na água, não borrife água no mesmo local continuamente, extraia a água completamente após a pulverização de água para evitar mofo ou odor devido à água restante. Use a escova para facilitar espalhar o detergente sobre a superfície

ATENÇÃO


Nunca coloque o detergente no taque de água, sempre espalhe sobre a superfície a ser limpa.

- 4- Limpeza por extração de água: pressione o bocal de extração no local sujo, e extraia a água suja. Feche o bocal de água para extrair água da superfície.

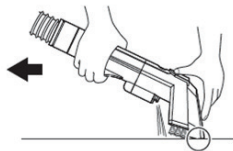

Não pulverize muita água pois a superfície pode demorar muito para secar.


- 5- Desligue a extratora no botão Liga/desl.



- 6- Desconecte da tomada;

Água suja

Água limpa

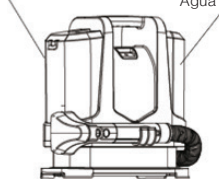

- 7- Deixe a superfície que foi limpa secar ao vento;

UTILIZAÇÃO DA EXTRATORA

Para sujeiras difíceis de remover é recomendado o uso de detergente sem espuma próprio para máquina extratora

⚠️ ATENÇÃO

- Não coloque detergente no tanque de água. Antes de aplicar o detergente na superfície verifique se o mesmo não vai danificar o tecido ou carpete.
- Não use diluente, anilina, clorofórmio e solventes inflamáveis

Recomendado

- Água ionizada alcalina
- Ácido cítrico
- Água com ácido hipoclorídrico

Não recomendado


- Detergente neutro para cozinha
- Detergente alcalino forte
- Detergente ácido forte

8- Aplique o detergente no tapete e esfregue-o com a escova antes de iniciar a sucção assim a sujeira irá subir para superfície do tapete.


⚠️ ATENÇÃO

- Para saber quantidade ideal de detergente para limpeza, leia a indicação do rótulo do produto.

Pulverize com água a superfície que está com o detergente e esfregue com a escova do bocal.

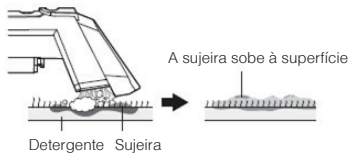


- Extraia a sujeira completamente sem deixar detergente residual.

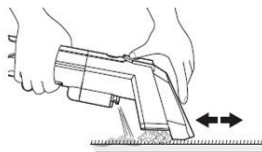


9- Como operar o acessório rodo de sucção em 90 graus.

- Pressione contra o encosto da poltrona passando de cima para baixo.

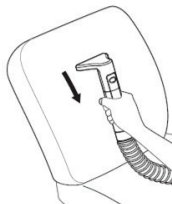

⚠️ ATENÇÃO

- Pare a máquina quando o nível de água no tanque de água suja chegar na linha de máx. e descarte a água suja antes de continuar, caso contrário, a água pode entrar na máquina. Observe a boia do tanque.

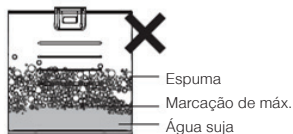


LIMPEZA

1- Para remover o tanque de água suja, retire na direção da seta conforme imagem.




2- Abra a tampa superior do tanque de água suja e descarte a água em um balde.

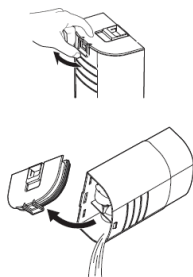


⚠ ATENÇÃO

• Limpe o tanque de água suja logo após o uso para evitar proliferação de bactérias e mau odor.

3- Instale corretamente a borracha de vedação, a tampa superior e o tanque.

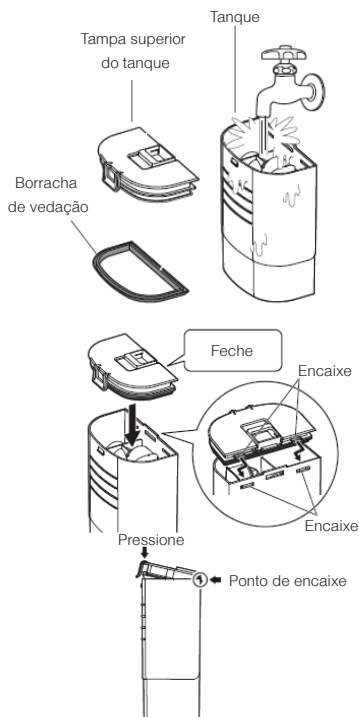

4- Remova o tanque de água limpa na direção da seta.

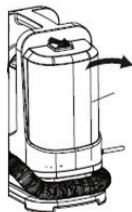

imagens meramente ilustrativas


5- Abra a tampa de rosquear e descarte a água limpa restante.



5- Pressione o botão de saída de água para retirar a água restante na máquina.




6- Incline a máquina e drene a água restante na parte inferior.

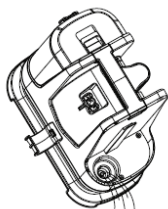

7- Limpeza do corpo

- A sujeira comum pode ser limpa com um pano úmido;
- A sujeira difícil de remover pode ser limpa com um pano úmido e depois com um pano seco embebido em água.

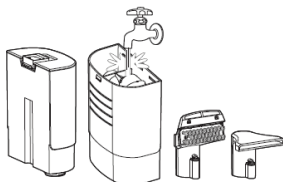


⚠ ATENÇÃO

- Desligue a máquina e desconecte da tomada antes da limpeza;
- Não borrfie água na máquina para evitar choque elétrico;
- Não use alguns produtos químicos e abrasivos como detergentes, diluentes e água sanitária ao limpar a máquina.

imagens meramente ilustrativas


9- Limpeza do rodo

- Remova a tampa frontal e limpe o rodo:

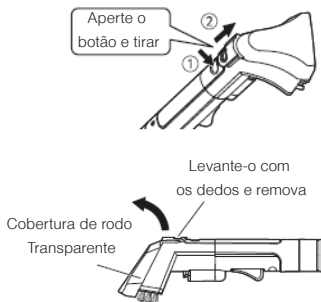


Para limpeza do rodo a parte superior pode ser removida e depois instalada novamente.

Os pinos se encaixam nos orifícios na parte inferior:

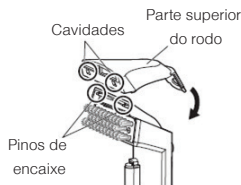


Após o encaixe pressione para dentro até ouvir cliques para garantir que a instalação está correta.



• Limpe qualquer bocal entupido ao limpar o rodo.



Antes de guardar o produto na caixa enrole a mangueira corretamente evitando que mesma danifique durante o armazenamento.



10- Limpeza do filtro esponja e do filtro de entrada de ar:

• Enxágue os filtros ou substitua por novos se necessário.

Filtro de entrada de ar
(Sob o tanque de água suja)



Filtro esponja
(sob o tanque de água limpa)

⚠ ATENÇÃO

- Deixe secar em local seco e não exponha à luz solar direta após a limpeza.
- Lembre-se de instalar as peças de volta na máquina após a limpeza.

TABELA DE PROBLEMAS X CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A máquina não funciona.	•Cabo de alimentação solto causou mau contato.	•Desligue a energia e reconecte o cabo de alimentação na tomada
	•O fio interno ou cabo de alimentação está desconectado.	•Procure uma assistência técnica.
	•A unidade do motor está superaquecida e o dispositivo de proteção está ativado.	•Deixe o produto desligado por um tempo até que o motor esfrie.
Sem água ou pouca água quando o botão de saída de água do rodo é pressionado	•A boca do bico está entupida.	•Desconecte o rodo e lave o bocal com água limpa
	•A alça ou a bomba de água estão danificadas.	•Procure uma assistência técnica.
Sem sucção de poeira ou sucção fraca	•Não está ligada na tomada.	•Ligue a extratora na tomada.
	•O tanque de água suja está cheio, fazendo com que a bola flutuante se mova.	•Remova a água de esgoto antes de usar
	•Mangueira anormal.	•Verifique a mangueira quanto a rachaduras, danos ou bloqueio
	•O tanque de água suja não está instalado corretamente.	•Instale o balde de água de esgoto corretamente
	•O filtro de entrada de ar está entupido.	•Limpe ou substitua a esponja



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

05/05 5015-0P-05P Rev.0