

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Micro-ondas PMO25IBM

Parabéns pela escolha de um produto da nossa linha!

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, **leia atentamente as recomendações a seguir**. O manual de instruções não deve ser descartado, deve ser guardado para referências futuras.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar o forno com a sua porta aberta, pois poderá resultar em exposição perigosa à alta energia (raios) de micro-ondas. ⚡
- Não colocar quaisquer objetos entre a parte frontal do forno e a sua porta. Não deixar que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies isolantes do forno. ⚡
- Não utilizar o forno se este apresentar defeitos. É extremamente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não estejam danificados. ⚡

Em particular:

1. A porta não deverá pender para baixo.

2. Os fechos e dobradiças não deverão estar quebrados ou frouxos.

3. A vedação da porta e das demais superfícies não deverá apresentar irregularidades.

4. O forno não deverá ser desmontado ou consertado por pessoas não qualificadas.

Nosso aparelho está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

	127V	220V
Mínimo	116V	201V
Máximo	133V	231V

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a

Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

- O forno deve ser colocado em superfície nivelada.

•O prato giratório e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Colocar o recipiente, gentilmente, sobre o prato giratório e tratá-lo com cuidado para evitar que se quebre.

•O uso de louça inapropriada pode quebrar o prato giratório.

•O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modificar esses dispositivos.

•Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou faíscas.

•Não cozinhar qualquer alimento diretamente no prato giratório. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato giratório, pode fazer com que ele se quebre.

•O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.

•Não aquecer nada em recipientes com gargalo estreito, como vidros de calda, por exemplo.

•Não tentar fritar dentro do forno de micro-ondas.

•Não tentar fazer conservas no forno de

micro-ondas. É impossível assegurar que todo o conteúdo do recipiente atingiu a temperatura de fervura.

•Não usar este forno de micro-ondas para propósitos comerciais. Este forno de micro-ondas é apenas para uso doméstico.

•Para prevenir queimaduras em decorrência de fervura retardada de líquidos e bebidas, mexer o conteúdo ao colocá-lo no forno e, depois, no meio do processo de aquecimento. Deixar a bebida dentro do forno por alguns segundos e mexer o líquido novamente antes de remover o recipiente.

•Ser cuidadoso ao usar o forno de micro-ondas, para evitar que o alimento se queime por excesso de cozimento.

•O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de alimentos deve ser removido. Deixar de limpar adequadamente pode diminuir o tempo de vida do aparelho ou resultar em situação de incêndios.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Por questão de segurança este forno deve ser ligado a um circuito de no

mínimo 15 A (127V~) ou 10 A (220V~). Nenhum outro eletrodoméstico deve se ligado a este circuito. Em caso de dúvidas, consulte um eletrcista de sua confiança para que a instalação esteja de acordo com a NBR5410.

•Ligar o micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilizar extensores ou conectores tipo T (benjamim).



•É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos exclusivos para micro-ondas próximos ao mesmo e de fácil acesso:

.Para micro-ondas em 127V~, utilizar um disjuntor de 15 A na fase.

.Para micro-ondas em 220V~, utilizar um disjuntor bipolar de 10 A para cada fase, ou um disjuntor em cada fase. Se o sistema de 220V~ for de uma fase e neutro, utilizar apenas um disjuntor de 10 A na fase.

•A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás do forno micro-ondas.

Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos ou exposição excessiva às micro-ondas, ao usar o aparelho, seguir as seguintes

precauções básicas, incluindo o seguinte:

•Ler todas as instruções antes de usar o aparelho.

•Ler e seguir as instruções específicas: "CUIDADOS".

•Como ocorre com a maioria dos eletrodomésticos para cozimento, ficar sempre atento ao funcionamento do aparelho para reduzir o risco de incêndios dentro do forno.

•Se o material dentro do forno pegar fogo:

a. Manter a porta do forno fechada.

b. Desligar o forno e desconectá-lo da tomada.

•Usar apenas utensílios apropriados para fornos micro-ondas.

•Não cozinhar os alimentos em excesso. Observar o funcionamento do aparelho quando o recipiente, dentro do forno, for feito de plástico, papelão ou outros materiais combustíveis, pois há possibilidade de ignição.

•Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, já que podem explodir.

•É perigoso para qualquer pessoa, que não tenham qualificações técnicas necessárias, fazer qualquer conserto ou reparo que envolva a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia das micro-ondas.

•Se a porta ou a vedação da porta

estiver (em) danificada (s), o forno não deve ser ligado até que os problemas sejam corrigidos por pessoal qualificado.

- Não usar a parte interna do forno para armazenamento. Não armazenar pães, biscoitos, produtos feitos de papel, etc. dentro do forno.

- Remover qualquer prendedor ou fecha-pacote, em metal, dos sacos/recipientes, antes de colocá-los dentro do forno.

- Este forno deve ser aterrado. Fazer a conexão apropriada de aterramento. Ver as orientações em "ATERRAMENTO" pág.5.

- Instalar ou posicionar o forno apenas de acordo com as instruções de instalação oferecidas pelo fabricante.

- Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado.

- Usar este aparelho apenas para os propósitos descritos neste manual. Não usar produtos químicos corrosivos ou vapores neste forno. Este forno de micro-ondas foi concebido especificamente para aquecer e cozinhar alimentos. Ele não foi concebido para uso industrial ou em laboratórios.

- Não deixar crianças usarem o forno micro-ondas sem supervisão e apenas deixar crianças usarem o aparelho

desde que bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e desde que elas entendam bem os perigos de seu uso inapropriado.

- Se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados ou não estiverem funcionando

adequadamente, não usar o forno, encaminhar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada, afim de evitar riscos.

- Este aparelho deve ser ajustado ou consertado apenas por técnicos qualificados. Entrar em contato com a assistência técnica mais próxima quando precisar que este aparelho seja examinado, consertado ou ajustado.

- Não cobrir ou bloquear as saídas de ar deste forno de micro-ondas.

- Não armazenar ou usar este aparelho em locais descobertos ou desprotegidos.

- Não usar este aparelho perto de água, por exemplo, perto de um tanque, em um porão úmido, perto da piscina ou locais similares.

- Não colocar o cabo de força ou a tomada na água.

- Manter o cabo de força longe de superfícies aquecidas.

- Não deixar o cabo de força pendurado por sobre uma mesa ou balcão.

- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada elétrica.

- Ao limpar o aparelho e sua porta, usar

água morna e sabão ou detergente neutro, aplicados com uma esponja ou pano macio

• Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos, além do ponto de fervura, sem parecer que estão nessa temperatura. Nem sempre o borbulhar ou ferver são aparentes quando se remove o recipiente do forno. Isso pode resultar em líquidos superaquecidos que podem, de repente, ferver quando perturbados pelo movimento de uma colher ou outro utensílio colocado dentro do líquido.

- Não superaquecer o líquido.
- Mexer o líquido antes e na metade do processo de aquecimento.
- Não usar recipientes com laterais retas

e gargalos estreitos.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Depois do aquecimento, deixar o recipiente dentro do forno de micro-ondas por alguns segundos antes de removê-lo.

• Muito cuidado ao colocar uma colher ou outro utensílio dentro do recipiente.

ATERRAMENTO



PERIGO

Perigo de choque elétrico ao tocar alguns componentes internos que pode causar ferimentos sérios e até a morte. Não desmontar este aparelho.



PRECAUÇÃO

Perigo de choque elétrico. O uso inadequado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. O Plugue deve ser colocado em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada.

Procurar um electricista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

1.O aparelho vem com um cabo de força curto, para reduzir o risco do cabo se enroscar em alguma coisa ou de alguém tropeçar nele.

2.O Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO

Recipientes hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser perfurados antes do cozimento.

Ver as instruções "Materiais que podem ser utilizados". Podem existir certos utensílios não-metálicos que são perigosos para uso em forno de micro-ondas. Na dúvida, testar o utensílio em questão seguindo as instruções abaixo.

MATERIAIS QUE PODEM SER UTILIZADOS



Papel Alumínio:

Apenas como proteção. Pequenos pedaços podem ser usados para cobrir fatias de carne ou frango, para evitar que cozinhem demais. Esses pedaços podem arquear ou soltar faíscas se estiverem muito próximos das paredes do forno. O papel alumínio deve ficar, pelo menos, 2,5 cm longe das paredes do forno.



Prato de Cerâmica:

Seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de cerâmica deve ficar, pelo menos, 5 mm do prato giratório. O

uso incorreto pode resultar na quebra do prato.



Pratos de Louça:

Apenas os que forem seguros para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos trincados ou lascados, que podem quebrar.



Jarras de Vidro:

Remover sempre a tampa. Usar sempre até que o alimento fique morno. A maioria das jarras de vidro não resistem a altas temperaturas e podem quebrar.



Recipientes de Vidro:

Apenas aquilo que for resistente a altas temperaturas. Certificar-se de que não há borda de vidro. Não usar nada trincado ou lascado.



Sacos para Cozimento:

Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com fios de metal. Fazer furos para permitir a saída do vapor.



Copos e Pratos de Papel:

Usar apenas a função para cozimento rápido/pouco aquecimento. Ficar observando a operação.



Toalhas de Papel:

Usadas para cobrir os alimentos no reaquecimento ou para absorção de gordura. Usar apenas quando supervisionado e por um período curto de tempo.

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

Bandeja de alumínio:

Pode curvar-se, soltar faíscas e derramar comida no prato do forno de micro-ondas.

Embalagem em papelão com alças em metal:

Pode curvar-se e derramar comida no prato do forno de micro-ondas ou soltar faíscas.

Utensílios de metal ou com bordas em metal:

O metal protege o alimento das micro-ondas. As bordas de metal podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Fios de metal para fechar embalagens:

Podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Sacos de papel:

Podem causar um incêndio dentro do forno.

Espuma de plástico:

Pode derreter e contaminar o líquido dentro, se exposto à alta temperatura.


Madeira:

Pode secar dentro do forno e rachar ou se quebrar.

NOTA

O forno de micro-ondas se destina a aquecer os alimentos e bebidas. A Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de esponjas, pantufas, almofadas, panos úmidos e similares pode causar risco de ignição, lesão ou fogo. (IEC 60335-2-25/2010)


COMPONENTES

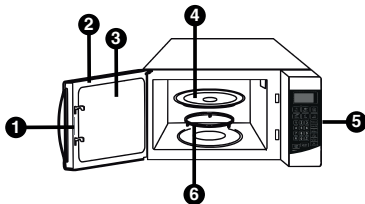

- 1.Sistema de travas de segurança;
- 2.Moldura da porta;
- 3.Janela para observação;
- 4.Prato giratório;
- 5.Painel de controle;
- 6.Suporte giratório.

Acessórios: Prato giratório, Suporte giratório e Manual de Instruções.

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

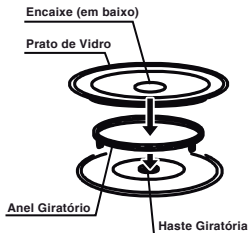


- Nunca colocar o prato giratório de cabeça para baixo. O prato giratório não deve ficar preso.
- Tanto o prato giratório como o suporte giratório deve ser sempre usado.
- Todos os alimentos e recipientes devem ser posicionados, sempre, em cima do prato, no cozimento de alimentos.
- Se o prato giratório ou o suporte giratório racharem ou se quebrarem, entrar em contato com o representante autorizado mais próximo para substituí-los.

INSTALAÇÃO

Remover toda a embalagem e os acessórios. Examinar o forno à procura de danos, batidas e verificar se a porta não foi quebrada. Não instalar o forno se estiver danificado.


1

Antes de iniciar a instalação do micro-ondas, verifique se o nicho (espaço em que o forno será embutido), possui as dimensões especificadas na imagem a seguir.

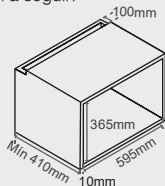


2

Fixe a moldura ao micro-ondas utilizando 2 parafusos 4x10 de cada lado, conforme imagens abaixo.




3

3. Posicione o micro-ondas dentro do nicho, conforme imagem abaixo.



4


4. Fixe a moldura ao nicho, conforme imagem abaixo.



NOTA: Recomenda-se que o produto seja instalado fora do alcance dos raios solares, obedecendo as características do nicho, no qual a temperatura ambiente no local onde o micro-ondas estiver instalado não deve ultrapassar valores excessivos, isto poderá danificar o aparelho.

OPERAÇÃO

Painel de controle e características.

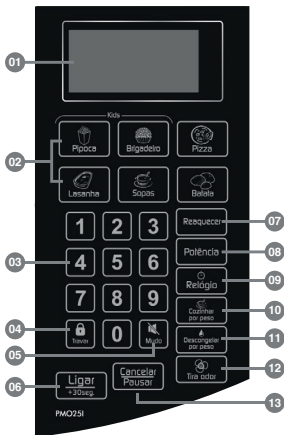

01.VISOR DO MENU:

Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.

02.BOTÕES PARA PREPARO RÁPIDO:

Configurações instantâneas para o preparo de alimentos mais usuais.

03.TECLADO NUMÉRICO (0-9):

Pressionar as teclas numéricas para

escolher potência, tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

04.TRAVAR: Impede a utilização indesejada do produto. Quando a essa função estiver ativa não será possível cozinhar.

05.MUDO: Quando a função estiver ativa, o som do bip desaparece.

06.LIGAR / + 30SEG.: Pressionar esta tecla para dar início ou mais 30 segundos o preparo dos alimentos.

07.REAQUECER: Possibilita o reaquecimento automático de alimentos.

08.POTÊNCIA: Pressionar para escolher potências diferentes da potência máxima.

09.RELÓGIO: Usado para acertar o relógio do aparelho. Utiliza o sistema de 12:00h.

10.COZINHAR POR PESO: Preparo programado em função do peso do alimento.

11.DESCONGELAR PESO: Função de descongelamento programado, baseado automaticamente pelo peso do alimento.

12.TIRA ODO: Com essa função o cheiro de comida que costuma ficar no micro-ondas desaparece.

13.CANCELAR / PAUSAR: Usado para cancelar ou pausar as configurações anteriores.

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE

- Sinais sonoros são emitidos durante as configurações.

Um sinal sonoro (BIP): o forno aceitou a programação.

Dois sinais sonoros (BIP): a programação não foi aceita. Verificar e tentar novamente.

- Sempre que conectar o aparelho na tomada deve-se inicialmente pressionar a tecla CANCELAR para liberar o programa antes de qualquer operação.

REAQUECER

01. Pressionar a tecla REAQUECER e em seguida LIGAR/+30SEG. para iniciar a operação.

NOTA: A opção REAQUECER deverá ser utilizada quando os alimentos já estiverem prontos (cozidos, assados, grelhados...), precisando apenas serem reaquecidos.



AJUSTE DE POTÊNCIA

Existem 10 níveis de potência.

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%

O micro-ondas inicia automaticamente com a potência de 100%. Para operar o micro-ondas com uma potência abaixo de 100%, seguir as instruções abaixo.

01. Utilizar o teclado numérico para informar o tempo desejado.

02. Pressionar o botão POTÊNCIA sucessivamente até selecionar a potência desejada.

03. Pressionar LIGAR/+ 30 SEG. para iniciar a operação com a potência desejada.

IMPORTANTE:

Após a operação ser concluída o aparelho volta para a potência de 100%.

AJUSTE DO RELÓGIO

Ligar o aparelho na tomada, no mostrador do relógio aparecerá piscando “:”.

01. Pressionar a tecla RELÓGIO e o mostrador vai piscar “:”.

02. Pressionar as teclas numéricas para selecionar a hora correta. Por exemplo,

agora são 10:12, portanto, pressionar "1", "0", "1" e "2", nesta ordem.

03. Pressionar RELÓGIO para salvar o ajuste do relógio.

04. Se os números inseridos não estiverem dentro da variação 1:00 e 12:59, o ajuste será considerado inválido.

IMPORTANTE:

- Durante o processo de ajuste do relógio, se pressionado CANCELAR/PAUSAR ou se não ocorrer qualquer operação dentro de 30 segundos, o forno voltará automaticamente ao seu status anterior.
- O relógio funciona somente no sistema de 12 horas.

COZINHAR POR PESO

01. Pressionar a tecla COZINHAR POR PESO.

02. Pressionar sucessivamente a tecla COZINHAR POR PESO para adicionar peso pré programado (Peso máximo 2,7Kg).

03. Pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para iniciar a programação.

DESCONGELAMENTO POR PESO

01. Pressionar a tecla DESCONGELAR POR PESO.

02. Pressionar sucessivamente a tecla DESCONGELAR POR PESO para adicionar peso pré programado (Peso máximo 2,7Kg).

03. Pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para iniciar a programação.

IMPORTANTE:

- Durante o descongelamento, o forno irá automaticamente fazer uma pausa e emitir um sinal sonoro destinado a lembrar o usuário de virar a carne. Depois de executar esta operação, pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para retomar o descongelamento.
- Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.
- Durante o funcionamento o aparelho irá alternar os valores de potência automaticamente de forma a tornar o descongelamento mais eficiente.



TECLA TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores decorrentes do cozimento de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

01. Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.

02. Feche a porta e toque a tecla Tira Odor, para iniciar a função pressione LIGAR/+ 30SEG.

03. Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR a qualquer momento para cancelar o programa.

04. O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.



TRAVA DE SEGURANÇA

A trava de segurança evita que crianças usem o forno sem a supervisão de um adulto.

Para ativar a trava de segurança, seguir os passos abaixo:

01. Pressionar a tecla TRAVAR por 5 segundos.

A mensagem LOCK (TRAVA) será mostrada no visor.

02. Para cancelar, pressionar novamente a tecla TRAVAR por 5 segundos. A mensagem LOCK (TRAVA) desaparecerá do visor.



MUDO

A função MUDO permite ligar ou desligar os avisos sonoros do aparelho. Para ativar a função, seguir os passos abaixo:

01. Pressionar a tecla MUDO por 5 segundos.

02. Para cancelar, pressionar novamente a tecla MUDO por 5 segundos.



OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

01. Durante o funcionamento pressionar a tecla RELÓGIO para saber a hora durante a operação do aparelho.

02. Durante o funcionamento pressionar a tecla POTÊNCIA para consultar o nível de potência. Depois de 5 segundos, o forno retornará ao estado anterior.

03. Quando acabar o cozimento, ouvem-se 4 "bips" que funcionam como um lembrete de que o cozimento terminou.

FUNÇÕES PARA PREPARO DE ALIMENTOS

As funções para preparo rápido de alimento permitem preparar ou aquecer alimentos automaticamente, sem necessidade de informar a potência e o tempo de cozimento.

Para pequenas porções, basta pressionar na tecla correspondente ao alimento e o forno entrará em funcionamento. Para quantidades maiores, pressionar a tecla mais de uma vez para definir a porção desejada.

As funções BATATAS, LASANHAS e PIPOCA, lhe permitem escolher diferentes porções dos alimentos.



PIPOCA

01. Retirar o plástico que envolve o pacote e colocá-lo no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA;

02. Pressionar a tecla PIPOCA e em seguida LIGAR/+ 30SEG. para iniciar a operação.

03. Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar o

pacote do forno e abrir puxando pelos cantos superiores. Deve-se ter cuidado ao abrir, o vapor pode provocar queimaduras.

Tempo de preparo:

100g: 02:10 minutos

50g: 1:10 minutos

IMPORTANTE:

- Pressionar a tecla PIPOCA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla Pipoca uma vez para pacotes de 100g ou duas vezes para pacotes de 50g.
- Para pacotes de pipoca de 100g, deve-se dobrar para dentro as pontas do pacote para evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento podendo ocasionar a queima da pipoca por ficar exposta apenas em uma posição.

BRIGADEIRO

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado;
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado.
- 1 colher (sopa) de margarina.

A função BRIGADEIRO prepara uma receita de brigadeiro de 400g.

01. Misturar os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.

02. Colocar no micro-ondas, pressionar a tecla BRIGADEIRO e apertar LIGAR/+30-SEG.

03. Após alguns minutos soará um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a travessa e mexer novamente.

04. Recolocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para continuar o preparo.

05. Após alguns minutos o micro-ondas finalizará o preparo. Retirar a travessa, misturar uma última vez e levar à geladeira por 2 horas.

Tempo de preparo:

400g: 06:30 minutos.



PIZZA


01. Retirar o plástico que envolve a pizza e colocá-la no micro-ondas.

02. Pressionar a tecla PIZZA e em seguida LIGAR/+30SEG. para iniciar a operação.

03. Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a pizza do forno. Deve-se ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.

Tempo de preparo:

06:00 minutos



LASANHA

01. Remover inteiramente a tampa protetora da bandeja, puxando pelo lado. Levar a lasanha ainda congelada ao micro-ondas.

02. Pressionar a tecla LASANHA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla lasanha uma vez para porção de 600g ou duas vezes para 350g.

03. Pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para iniciar a operação.

04. Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a bandeja do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

Tempo de preparo:

600g: 11:00 minutos

350g: 05:30 minutos



SOPAS

01. Em uma caneca dissolva o conteúdo do pacote na quantidade de água indicada na embalagem.

02. Misture o conteúdo até ficar homogêneo e leve ao micro-ondas.

03. Pressionar a tecla SOPAS e em seguida LIGAR/+30SEG. para iniciar a operação.

04. Após alguns segundos soará um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a caneca e mexer novamente.

05. Recolocar a caneca no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para continuar o preparo.

06. Após alguns segundos o micro-ondas finalizará o preparo. Retirar a caneca e misturar uma última vez.

Tempo de preparo:

01:40 minutos



BATATA

01. Pressionar a tecla BATATA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla Batata uma vez para uma porção de 400g ou duas vezes para porção de 200g;

02. Corte as batatas em cubos, coloque em uma travessa com aproximadamente 50ml de água para 200gr e 60ml de água para 400g.

03. Cobrir a travessa com filme PVC (especial para micro-ondas), e fazer pequenos furos no filme para saída do vapor.

04. Colocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR/+30SEG. para iniciar a operação.

05. Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a travessa do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

Tempo de preparo:

200g: 03:00 minutos

400g: 06:00 minutos

NOTA:

As diferentes quantidades de água servem como valores de referência e dependem do tamanho do alimento e da travessa. Caso necessário, o consumidor deve reajustar a quantidade de água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O consumidor deve lembrar-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar o micro-ondas, deve-se usar apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza, secar com pano macio e seco.

Jamais limpar o micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solvente, removedores nem com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólio esponjas plásticas ou de aço, lâ de aço, etc, nem usar produtos que liberam vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR

Manter o interior do forno limpo e seco. Os resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Os resíduos de alimentos líquidos derramados grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpar o interior do forno

imediatamente após o uso com um pano úmido. Retirar a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro ou com papel toalha, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar bem.

EXTERIOR

Manter o exterior do forno limpo. Limpar o exterior do forno com um pano úmido com água e detergente neutro, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abrir a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpar com um pano úmido e secar imediatamente.

Pressionar a tecla CANCELAR depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isso acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeitos de funcionamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O FORNO NÃO INICIA A OPERAÇÃO

- O cordão elétrico não está ligado na tomada ou a tomada está desenergizada.
- Conectar o aparelho o aparelho na tomada e/ou verificar se a tomada está energizada.
- A porta está aberta.
- Fechar a porta compeltamente antes de iniciar a operação.
- A operação selecionada está incorreta.
- Repetir a operação (verificar manual de instruções).

ARQUEAMENTO DE MATERIAIS E FAÍSCAS

- Foi usado material que deve ser evitado.
- Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.
- O forno está vazio e entrou em funcionamento.
- Não deixe o forno funcionar vazio.
- Existem resíduos de comida dentro do forno.
- Limpar a parte interna do forno com um pano úmido.

COZIMENTO DESIGUAL

- Foi usado material que deve ser evitado.
- Usar apenas materiais recomendados

conforme indicado no manual de instruções.

- O alimento não foi devidamente descongelado.
- Completar o descongelamento do alimento.
- O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.
- Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.
- O alimento não foi virado ou misturado.
- Virar ou misturar o alimento.

ALIMENTO POUCO COZIDO

- Foi usado material que deve ser evitado.
- Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.
- O alimento não foi devidamente descongelado.
- Completar o descongelamento do alimento.
- O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.
- Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.
- A ventilação do forno está prejudicada.
- Verificar se a ventilação do forno está bloqueada, não cobrir ou bloquear as saídas de ar do aparelho (deve-se

respeitar as distâncias necessárias ao redor do aparelho, conforme manual de instruções).

DESCONGELAMENTO INAPROPRIADO

- Foi usado material que deve ser evitado.
- Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.
- O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.
- Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.
- O alimento não foi devidamente descongelado.
- Virar ou misturar o alimento.

CERTIFICADO DE GARANTIA MICRO-ONDAS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

MICRO-ONDAS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a Garantia Legal de 90 dias contra defei-

tos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Fabricado por: Philco Eletrônicos S.A. -

Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287

Bairro: Gilberto Mestrinho - Manaus - AM

CEP: 69.075-215

Insc. Est. 06.200.708-4

CNPJ 11.283.356/0002-87

INDÚSTRIA BRASILEIRA

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

