



MICRO-ONDAS BMO281EB
MICRO-ONDAS BMO28BB

Para micro-ondas em 220V~ utilizar um disjuntor bipolar de 10 A para cada fase, ou um disjuntor em cada fase. Se o sistema de 220V~ for de uma fase e neutro, utilizar apenas um disjuntor de 10 A na fase.

•A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás do forno micro-ondas. Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos ou exposição excessiva às micro-ondas, ao usar o aparelho, seguir as seguintes precauções básicas, incluindo o seguinte:
•Ler todas as instruções antes de usar o aparelho.
•Ler e seguir as instruções específicas: "CUIDADOS".

•Como ocorre com a maioria dos eletrodomésticos para cozimento, ficar sempre atento ao funcionamento do aparelho para reduzir o risco de incêndios dentro do forno.

•Se o material dentro do forno pegar fogo:
a. Manter a porta do forno fechada.
b. Desligar o forno e desconectá-la da tomada.

•Usar apenas utensílios apropriados para fornos micro-ondas.

•Não cozinhar os alimentos em excesso. Observar o funcionamento do aparelho quando o recipiente, dentro do forno, for feito de plástico, papelão ou outros materiais combustíveis, pois há possibilidade de ignição.

•Líquidos e outros alimentos não devem ser

03

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

Bandeja de alumínio:
Pode curvar-se, soltar faíscas e derramar comida no prato do forno de micro-ondas.

Embalagem em papelão com alças em metal:
Pode curvar-se e derramar comida no prato do forno de micro-ondas ou soltar faíscas.

Utensílios de metal ou com bordas em metal:
O metal protege o alimento das micro-ondas. As bordas de metal podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

NOTA

O forno de micro-ondas se destina a aquecer os alimentos e bebidas. A Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de esponjas, pantufas, almofadas, panos úmidos e similares pode causar risco de ignição, lesão ou fogo. (IEC 60335-2-25/2010)

COMPONENTES

- 01.Sistema de travas de segurança;
- 02.Moldura da porta;
- 03.Pé do forno;
- 04.Cavidade;
- 05.Painel de controle;

- 06.Tampa externa;
- 07.Prato giratório;
- 08.Capacitor de ondas.

Acessórios: Prato giratório, suporte giratório e manual de instruções.

07



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial (47) 3431-0300

descritos neste manual. Não usar produtos químicos corrosivos ou vapores neste forno. Este forno de micro-ondas foi concebido especificamente para aquecer e cozinhar alimentos. Ele não foi concebido para uso industrial ou em laboratórios.

•Não deixar crianças usarem o forno micro-ondas sem supervisão e apenas deixar crianças usarem o aparelho desde que bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e desde que elas entendam bem os perigos de seu uso inapropriado.

•Se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados ou não estiverem funcionando adequadamente, não usar o forno, encaminhar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada, afim de evitar riscos.

•Este aparelho deve ser ajustado ou consertado apenas por técnicos qualificados. Entrar em contato com a assistência técnica mais próxima quando precisar que este aparelho seja examinado, consertado ou ajustado.



•Não cobrir ou bloquear as saídas de ar deste forno de micro-ondas.

•Não armazenar ou usar este aparelho em locais descobertos ou desprotegidos.


•Não usar este aparelho perto de água, por exemplo, perto de um tanque, em um porão úmido, perto da piscina ou locais similares.

•Não colocar o cabo de força ou a tomada na água.

04

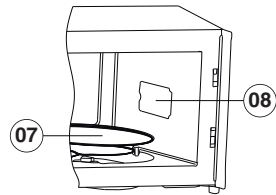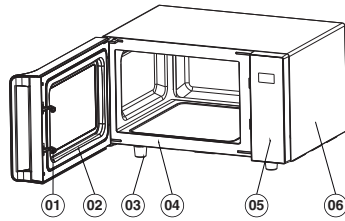

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

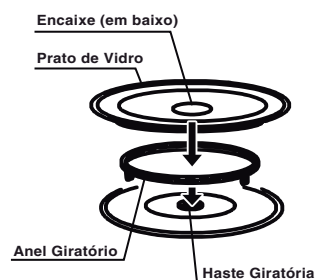

•Nunca colocar o prato giratório de cabeça para baixo. O prato giratório não deve ficar preso.

•Tanto o prato giratório como o suporte giratório deve ser sempre usado.

•Todos os alimentos e recipientes devem ser posicionados, sempre, em cima do prato, no cozimento de alimentos.

•Se o prato giratório ou o suporte giratório racharem ou se quebrarem, entrar em contato com o representante autorizado mais próximo para substituí-los.

08

CUIDADOS

•Não utilizar o forno com a sua porta aberta, pois poderá resultar em exposição perigosa à alta energia (raios) de micro-ondas.

•Não colocar quaisquer objetos entre a parte frontal do forno e a sua porta. Não deixar que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies isolantes do forno.

•Não utilizar o forno se este apresentar defeitos. É extremamente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não estejam danificados.

Em particular:
1.A porta não deverá pender para baixo.

2.Os fechos e dobradiças não deverão estar quebrados ou frouxos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

•O forno deve ser colocado em superfície nivelada.

•O prato giratório e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Colocar o recipiente, gentilmente, sobre o prato giratório e tratá-lo com cuidado para evitar que se quebre.

01

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Depois do aquecimento, deixar o recipiente dentro do forno de micro-ondas por alguns segundos antes de removê-lo.

•Muito cuidado ao colocar uma colher ou outro

utensílio dentro do recipiente.

•Alimentos e bebidas em recipientes metálicos não são permitidos durante o cozimento no microondas.

•Se for observada fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.

ATERRAMENTO

PERIGO

Perigo de choque elétrico ao tocar alguns componentes internos que pode causar ferimentos sérios e até a morte. Não desmontar este aparelho.

PRECAUÇÃO

Perigo de choque elétrico. O uso inapropriado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. O Plugue deve ser colocado em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada. Procurar um eletricitista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

1.O aparelho vem com um cabo de força curto, para reduzir o risco do cabo se enroscar em alguma coisa ou de alguém tropeçar nele.

2.O Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

05

INSTALAÇÃO

Remover toda a embalagem e os acessórios. Examinar o forno à procura de danos, batidas e verificar se a porta não foi quebrada. Não instalar o forno se estiver danificado.


01.Selecionar uma superfície nivelada que ofereça espaço livre suficiente para o livre fluxo de ar pelas aberturas do forno.

NOTA

Não bloquear a saída de ar situada na lateral, em cima e atrás do aparelho. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido. É necessária uma distância mínima de 7,5 cm entre o forno e as paredes adjacentes. (Observar a ilustração abaixo)

AVISO

Não instalar o aparelho sobre uma chapa quente ou qualquer outra fonte de calor. Se o forno for instalado perto de outra fonte de calor, pode ser danificado e a garantia será considerada nula.

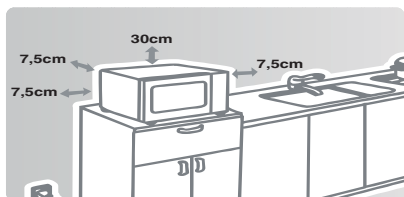

- (1) Deixar um mínimo de 30 cm de espaço acima do forno.
- (2) Não remover os pés da parte de baixo do forno.
- (3) Bloquear as entradas/saídas de ar pode danificar o forno.
- (4) Colocar o forno longe de rádios e TVs. As microondas podem interferir com o bom funcionamento destes aparelhos.

02.Ligar o forno em uma tomada de parede adequada. Assegurar-se de que a tensão e a frequência são as mesmas mostradas na etiqueta do aparelho.

09

•Não cozinhar qualquer alimento diretamente no prato giratório. O excesso de aquecimento em um determinado local, no prato giratório, pode fazer com que ele se quebre.

•O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.

•Não aquecer nada em recipientes com gargalo estreito, como vidros de calda, por exemplo.

•Não tentar fritar dentro do forno de micro-ondas.

•Não tentar fazer conservas no forno de micro-ondas. É impossível assegurar que todo o conteúdo do recipiente atingiu a temperatura de fervura.


•Não usar este forno de micro-ondas para propósitos comerciais. Este forno de micro-ondas é apenas para uso doméstico.

•Para prevenir queimaduras em decorrência de fervura retardada de líquidos e bebidas, mexer o conteúdo ao colocá-lo no forno e, depois, no meio do processo de aquecimento. Deixar a bebida dentro do forno por alguns segundos e mexer o líquido novamente antes de remover o recipiente.

•Ser cuidadoso ao usar o forno de micro-ondas, para evitar que o alimento se queime por excesso de cozimento.

•O forno deve ser limpo regularmente e qualquer

02

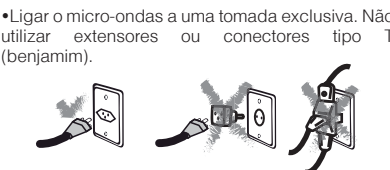

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO

Recipientes hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser perfurados antes do cozimento.

MATERIAIS QUE PODEM SER UTILIZADOS

Papel Alumínio:
Apenas como proteção. Pequenos pedaços podem ser usados para cobrir fatias de carne ou frango, para evitar que cozinhem demais. Esses pedaços podem arquear ou soltar faíscas se estiverem muito próximos das paredes do forno. O papel alumínio deve ficar, pelo menos, 2,5 cm longe das paredes do forno.

Prato de Cerâmica:
Seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de cerâmica deve ficar, pelo menos, 5 mm do prato giratório. O uso incorreto pode resultar na quebra do prato.

Pratos de Louça:
Apenas os que forem seguros para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos trincados ou lascados, que podem quebrar.

Jarras de Vidro:
Remover sempre a tampa. Usar sempre até que o alimento fique morno.

A maioria das jarras de vidro não resistem a altas temperaturas e podem quebrar.

Recipientes de Vidro:
Apenas aquilo que for resistente a altas temperaturas. Certificar-se de que não há borda de vidro. Não usar nada trincado ou lascado.

Sacos para Cozimento:
Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com fios de metal. Fazer furos para permitir a saída do vapor.

Copos e Pratos de Papel:
Usar apenas a função para cozimento rápido/pouco aquecimento. Ficar observando a operação.

Toalhas de Papel:
Usadas para cobrir os alimentos no reaquecimento ou para absorção de gordura. Usar apenas quando supervisionado e por um período curto de tempo.

06




07/21 096051122 730865 122000744 3343-00-05 Rev.0



122000744

OPERAÇÃO

Painel de controle e características.

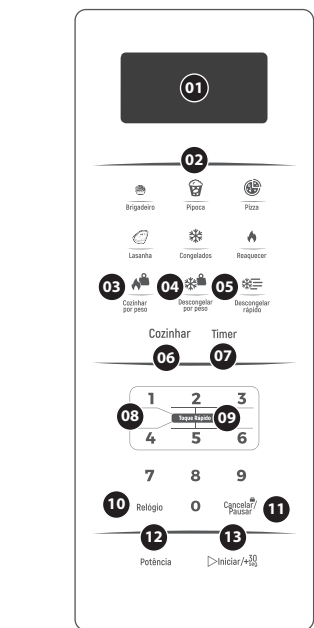

350g: 09:00 minutos

•**Congelados**

01.Pressione CONGELADOS uma vez, o micro-ondas funcionará por 5 minutos (200-250g por porção).

02.Pressione CONGELADOS duas vezes, (2 porções, 400-500g) neste momento, o micro-ondas funcionará 9 minutos (4 minutos a mais que 1 porção).

03.Apertar INICIAR/+30 Seg.

•Tempo de preparo: 200-250g: 05:00 minutos 400-500g: 09:00 minutos
•**Reaquecer**

01.Colocar o alimento no micro-ondas, pressionar a tecla REAQUECER e apertar INICIAR/+30 Seg.

02.Após alguns minutos soar um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a travessa e mexer novamente.

03.Recolocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla INICIAR/+30seg.



EXTERIOR

Manter o exterior do forno limpo.

Limpar o exterior do forno com um pano úmido com água e detergente neutro, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abrir a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpar com um pano úmido e secar imediatamente.

Pressionar a tecla CANCELAR depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isso acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeitos de funcionamento.



18

01.VISOR DE PAINEL: Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.

02.BOTÕES PARA PREPARO RÁPIDO: Configurações instantâneas para o preparo de alimentos mais usuais.

03.COZINHAR POR PESO: Função de cozimento programado pelo peso do alimento desejado.

04.DESCONGELAR POR PESO: Função de descongelamento programado pelo peso do alimento desejado.




05.DESCONGELAR RÁPIDO: Função de descongelamento rápido, programado por tempo.

06.COZINHAR: Pressione "COZINHAR" uma vez, e o display exibirá "TEMP". Pressione a tecla numérica 1 - 6 para inserir o tempo de cozimento expresso, de modo que o cliente pressione apenas 1 - 6 e o micro-ondas começará sem pressionar INICIAR/+30 Seg.

07.TIMER: Função de temporizador.

08.TECLADO NUMÉRICO (0-9): Pressionar as teclas numéricas para escolher tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

10

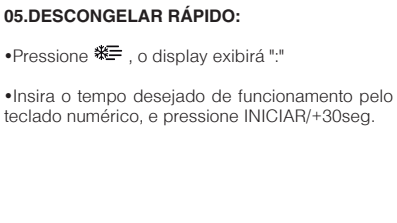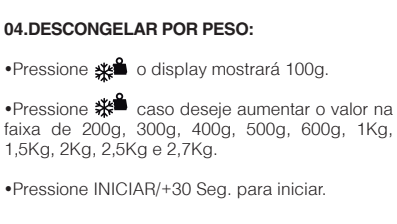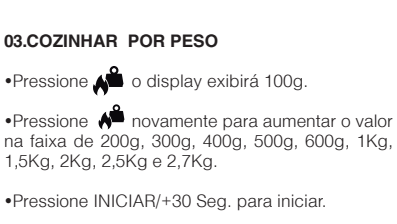

14

15

16

17

18

09.TOQUE RÁPIDO: Pressionar as teclas numéricas para escolher tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

10.RELÓGIO: Usado para acertar o relógio do aparelho. Utiliza o sistema de 12:00h ou 24:00h.

11.CANCELAR/PAUSAR: Usado para cancelar as configurações anteriores ou interromper o preparo dos alimentos.

12.POTÊNCIA: Pressionar para escolher potências diferentes da potência máxima.


13.LIGAR/+30SEG.: Pressionar esta tecla para dar início ou adicionar mais 30 seg. nos preparos dos alimentos.



06.COZINHAR: Pressione "COZINHAR" uma vez, e o display exibirá "TEMP". Pressione a tecla numérica 1 - 6 para inserir o tempo de cozimento expresso, de modo que o cliente pressione apenas 1 - 6 e o micro-ondas começará sem pressionar INICIAR/+30 Seg.









07.TIMER: Pressione o botão TIMER e escolha a hora de 00:01 a 99:99 e pressione INICIAR/+30 Seg., apenas a tela ficará funcionando e fazendo contagem regressiva do tempo selecionado. Quando chegar em 0, o produto emitirá um bip.

08.TECLADO NUMÉRICO (0-9): Pressionar as teclas numéricas para escolher potência, tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

09.TOQUE RÁPIDO:
•Pressione  uma vez para selecionar TEMPO. O toque rápido será ativado.
•A função de toque rápido possibilita que o micro-ondas inicie após digitar o número entre 1 - 6 desejado.


10.RELÓGIO: Ligar o aparelho na tomada, no mostrador do relógio aparecerá piscando ":".

01.Pressionar a tecla RELÓGIO e o mostrador vai

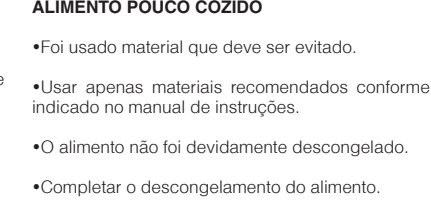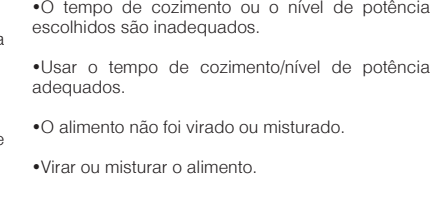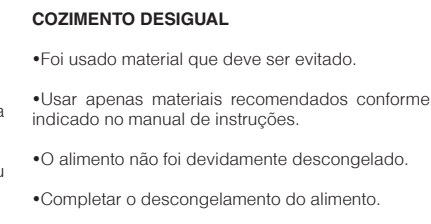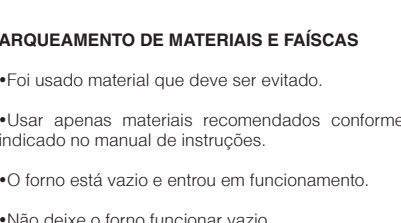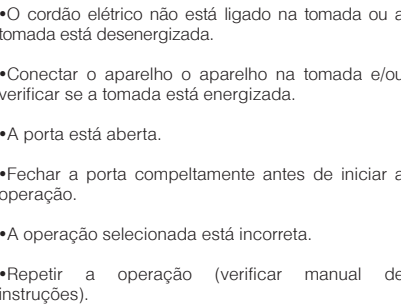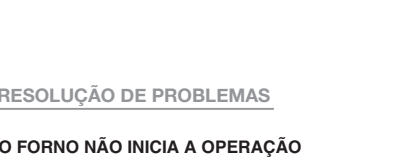

19

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO





01.VISOR DE PAINEL

•Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.

•Um sinal sonoro (BIP): o forno aceitou a programação.

•Dois sinais sonoros (BIP): a programação não foi aceita. Verificar e tentar novamente.

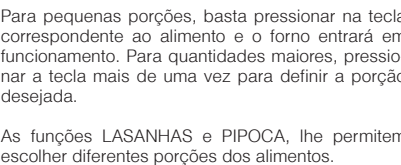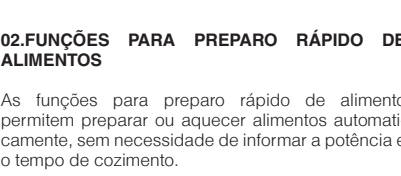


As funções LASANHAS e PIPOCA, lhe permitem escolher diferentes porções dos alimentos.

•Pressione a tecla numérca 0 - 9 para inserir o tempo de cozimento, o tempo mais longo pode 99:99.

•Pressione INICIAR/+30 Seg. para iniciar.

13.INICIAR/+30 Seg: Pressionar esta tecla para dar início ou adicionar mais 30 segundos nos preparos dos alimentos.

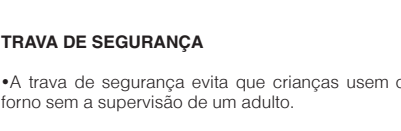

•Para ativar a trava de segurança, seguir os passos abaixo:

01.Pressionar a tecla CANCELAR por aproximadamente 7 segundos.

•A mensagem LOCK (TRAVA) será mostrada no visor.

02.Para cancelar, pressionar novamente a tecla CANCELAR por aproximadamente 7 segundos.


•A mensagem LOCK (TRAVA) desaparecerá do visor.



•Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

•A ventilação do forno está prejudicada.

•Verificar se a ventilação do forno está bloqueada, não cobrir ou bloquear as saídas de ar do aparelho (deve-se respeitar as distâncias necessárias ao redor do aparelho, conforme manual de instruções).

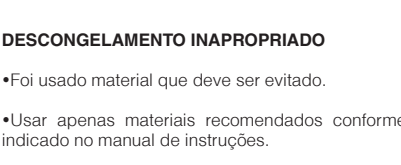

•Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

•O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

•O alimento não foi devidamente descongelado.

•Virar ou misturar o alimento.

•O tempo de cozimento/nível de potência adequados.

•O alimento não foi devidamente descongelado.

•Completar o descongelamento do alimento.

•O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

20

•**Brigadeiro**

A função BRIGADEIRO prepara uma receita de brigadeiro de 400g.

01.Misturar os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.

02.Colocar no micro-ondas, pressionar a tecla BRIGADEIRO e apertar INICIAR/+30 Seg.

03.Após alguns minutos soar um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a travessa e mexer novamente.

04.Recolocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla INICIAR/+30 Seg. para continuar o preparo.




05.Após alguns minutos o micro-ondas finalizará o preparo. Retirar a travessa, misturar uma última vez e levar à geladeira por 2 horas.

Tempo de preparo: 400g: 02:00 (100%) + 02:00 (50%) + 02:00 (50%) minutos.

Para pequenas porções, basta pressionar na tecla correspondente ao alimento e o forno entrará em funcionamento. Para quantidades maiores, pressionar a tecla mais de uma vez para definir a porção desejada.

As funções LASANHAS e PIPOCA, lhe permitem escolher diferentes porções dos alimentos.

12

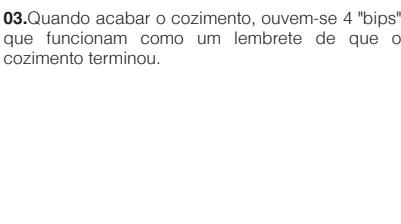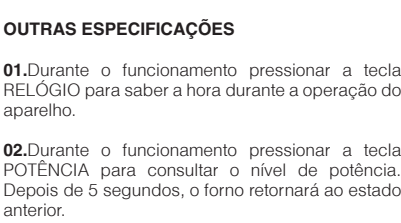


•**Pipoca**

01.Retirar o plástico que envolve o pacote e colocá-lo no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA;


02.Pressionar a tecla PIPOCA e em seguida INICIAR/+30 Seg. para iniciar a operação.

03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a pizza do forno. Deve-se ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.

•Tempo de preparo: 460g: 07:20 minutos



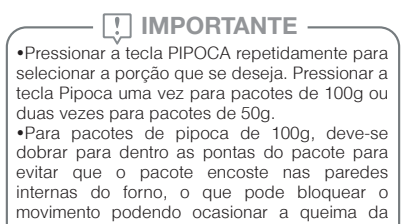


•Tempo de preparo: PIP 1: 100g Tempo de preparo: 03:10 minutos. PIP 2: 50g Tempo de preparo: 02:45 minutos.

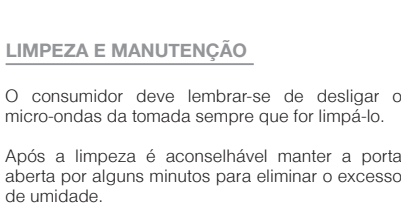

•Pressionar a tecla PIPOCA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla Pipoca uma vez para pacotes de 100g ou duas vezes para pacotes de 50g.

•Para pacotes de pipoca de 100g, deve-se dobrar para dentro as pontas do pacote para evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento podendo ocasionar a queima da pipoca por ficar exposta apenas em uma posição.

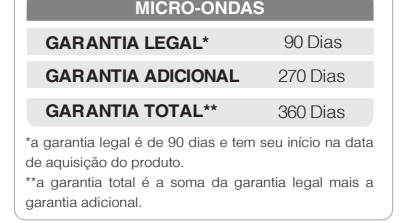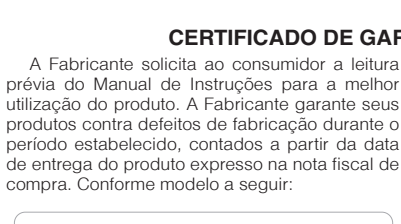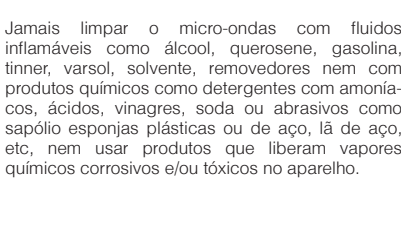

Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a Garantia Legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará


•**Pizza**

01.Retirar o plástico que envolve a pizza e colocá-la no micro-ondas.

02.Pressionar a tecla PIZZA e em seguida INICIAR/+30 Seg. para iniciar a operação.

03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a pizza do forno. Deve-se ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.

•Tempo de preparo: 460g: 07:20 minutos




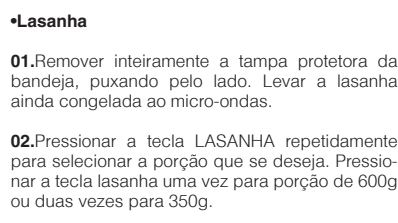


02.Pressionar a tecla LASANHA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla lasanha uma vez para porção de 600g ou duas vezes para 350g.

03.Pressionar a tecla INICIAR/+30 Seg. para iniciar a operação.

04.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a bandeja do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.
•Tempo de preparo: 600g: 14:45 minutos

13

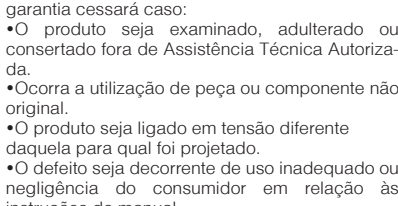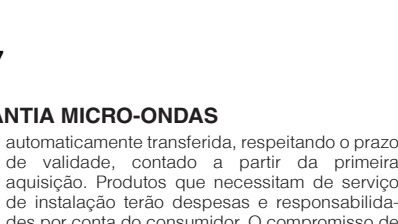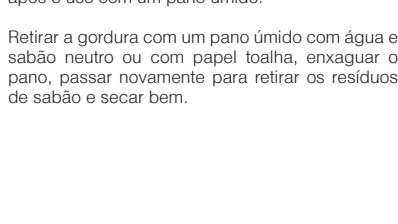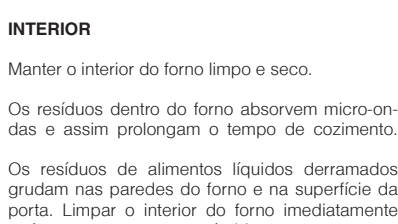

automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
•O produto seja examinado, adulterado ou concertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
•O produto seja utilizado para fins não domésticos.
•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

•Ausência ou adulteração do número de série.

