

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	-----	Ari Jr	15-03-2010
1	Correções ortográficas	-	-	-----	Ari Jr	31-03-2010
2	Alteração da Tubeira	-	-	-----	Ari Jr	01-06-2011

06/11 535-05/00 770926 REV.2






BRITÂNIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA

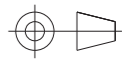

Lavadora de Pressão
LPRESS LP1
Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	22-03-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Diego S.	DATA	22-03-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy R.	DATA	22-03-2010	Lavadora de Pressão LPRESS LP1	770926	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	535-05/00	 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Lavadora de Pressão LPRESS LP1 .

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.** O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para evitar acidentes, após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Ao acionar ou desacionar o gatilho, poderá haver uma força de retrocesso. Segurar firmemente a pistola.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma declarada na etiqueta do produto.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Jamais dirija o jato de alta pressão contra pessoas, animais ou superfícies delicadas. Jamais dirija o jato à própria máquina ou qualquer equipamento ou instalações elétricas.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES



MONTAGEM

Encaixar o reservatório para detergente sobre o corpo do aparelho (figura 1) fixando com os parafusos fornecidos com o aparelho (figura 2).



Figura 1



Figura 2

Conectar a mangueira de alta pressão a pistola e apertar bem utilizando uma chave de boca 17mm. Acoplar a parte posterior da tubeira na pistola, pressionando contra o encaixe (figura 3) e girá-la no sentido horário até estar firmemente travada. Acoplar a parte superior da tubeira na parte posterior, pressionando contra o encaixe (figura 4) e girá-la no sentido horário até estar firmemente travada.



Figura 3



Figura 4

Conectar a mangueira de alta pressão à saída de alta pressão (figura 5) e rosquear a trava e apertar bem (figura 6).



Figura 5



Figura 6

Conectar a mangueira de jardim a uma torneira. Certifique-se de que não haja sujeira dentro da mangueira de jardim. Ligue a torneira e deixe escorrer por alguns segundos e fechar em seguida.

Rosquear o terminal à entrada de água (figura 7).
Soltar a trava do adaptador e inserir a mangueira de água (figura 8).
Inserir a mangueira no adaptador (figura 9).



Figura 7



Figura 8



Figura 9

Rosquear a trava firmemente (figura 10).
Conectar o adaptador ao terminal (figura 11), deverá ser ouvido um "clic" caso seja conectado corretamente.



Figura 10



Figura 11

FUNCIONAMENTO

Utilizando detergente

- Com o aparelho devidamente montado, ligar a torneira e pressionar o gatilho da pistola por alguns segundos para eliminar todo ar contido internamente no aparelho.
- Segurar a pistola com uma mão e com a outra empurrar o bico da tubeira para frente (Figura 12).
- Inserir detergente neutro ao reservatório.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- Pressionar o botão Ligar.
- Pressionar o gatilho da pistola.



Figura 12



Utilizar somente detergente neutro. Não utilizar produtos químicos corrosivos (ácidos em geral), pois pode danificar o aparelho.

A capacidade máxima do reservatório de detergente é de 1L.

Recomendamos a utilização total do detergente contida no reservatório.

Após a utilização de detergente, deve-se utilizar o aparelho no modo de alta pressão.

Esse procedimento serve para eliminar o detergente contido internamente no aparelho.

Alta pressão

- Com o aparelho devidamente montado, ligar a torneira e pressionar o gatilho da pistola por alguns segundos para eliminar todo ar contido internamente no aparelho.
- Segurar a pistola com uma mão e com a outra puxar o bico da tubeira (Figura 13).
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- Pressionar o botão Ligar.
- Pressionar o gatilho da pistola.



Figura 13



O aparelho conta com um dispositivo de segurança que aciona o motor apenas quando o gatilho da pistola é pressionado.

Recomenda-se não pressionar e soltar o gatilho continuamente (curto espaço de tempo), isso poderá reduzir a vida útil do aparelho.

Quando necessitar interromper a utilização do aparelho por um tempo superior a 5 minutos, deve-se desligar o aparelho e pressionar o gatilho da pistola para eliminar a pressão existente no interior do aparelho.

Dicas de utilização.

Recomendamos o seguinte procedimento de limpeza.

Aspergir detergente sobre a superfície a ser limpa e deixar agir por alguns instantes.

Lavar a superfície com o jato de alta pressão para remover a sujeira e o detergente.

Ajuste de abertura do jato d`agua

Para ajustar a regulagem de abertura do jato d`agua, deve-se girar a ponta da tubeira no sentido horário ou anti-horário.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após a utilização do aparelho, deve-se pressionar o botão Desligar.
Retirar o plugue da tomada elétrica.
Desligar e desconectar a mangueira de jardim.
Acionar o gatilho da pistola para retirar toda água e pressão existente no interior do aparelho.



Nunca retirar a mangueira de alta pressão com o plugue ligado a uma tomada elétrica ou com pressão no sistema.

O aparelho conta com um filtro na entrada de água, que impede que partículas de sujeira entrem no motor, aumentando a vida útil do motor. Esse filtro deve ser removido e limpo periodicamente.

O corpo do aparelho e acessórios devem ser limpos apenas com pano úmido.

Para efetuar a limpeza do bico da tubeira, desconecte e remova a tubeira, coloque o bico da tubeira na posição para saída de detergente e introduza a agulha de limpeza na saída de água.

CUIDADOS

- Usar água limpa garantirá uma vida útil mais longa ao seu aparelho.
- Proteja seu aparelho contra baixas temperaturas (congelamento), exposição prolongada ao sol, produtos químicos não recomendados, solventes, combustíveis, etc.
- Jamais direcione o jato a pessoas, animais, componentes elétricos e à própria máquina.
- Nunca permita que ocorra falta de água durante o funcionamento do equipamento.
- Não dobre a mangueira de alta pressão, não passe com veículos sobre a mesma, não permita que ela seja atingida por objetos cortantes, proteja-a de agressões externas em geral e jamais tente remendá-la.
- O produto conta com um dispositivo térmico, de proteção contra aquecimento, que desliga o motor quando atinge determinado limite. Neste caso, deixe a máquina resfriar por alguns minutos e ligue novamente. Caso isso se repita, contacte nossa assistência técnica autorizada.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Sem pressão ou com forte vibração	Pouca água	Abra a torneira totalmente.
	Ar no sistema.	Eliminar todo ar contido no sistema. Verificar item MONTAGEM deste manual.
	Bico da tubeira na Posição detergente.	Colocar o bico da tubeira na posição de alta pressão.
	Bico da tubeira entupido.	Efetuar a limpeza do bico, verificar procedimento de limpeza.
	Filtro de entrada de água sujo.	Efetuar a limpeza do filtro.
Não liga	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando com outro produto.
	Gatilho da pistola não pressionado.	Pressionar o botão Ligar e apertar o gatilho da pistola.
	Proteção térmica acionada.	Aguardar o produto esfriar por alguns minutos. Caso o problema persista, encaminhar o mesmo a uma Assistência Técnica Autorizada.
Detergente não sai.	Bico da tubeira na posição de alta pressão.	Colocar o bico da tubeira na posição detergente, ver item "FUNCIONAMENTO".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vazão (alta pressão)	5l/min
Vazão (baixa pressão)	6l/min
Mangueira de Jardim (min)	1/2"
Pressão de trabalho	90bar (1305PSI)
Pressão Máxima	120bar (1740PSI)
Pressão de entrada	2 a 8bar

Pode ocorrer variações na especificação de vazão e pressão devido a pressão de entrada de água e variações elétricas (tensão aplicada no aparelho).