

Pressionar a tecla CANCELAR depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indesejada. Se vapor se acumular em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isso acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeitos de funcionamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O forno não inicia a operação:
O cordão elétrico não está ligado na tomada ou a tomada está desenergizada. Conectar o aparelho ao aparelho na tomada e/ou verificar se a tomada está energizada. A porta está aberta. Fechar a porta completamente antes de iniciar a operação. A operação selecionada está incorreta. Repetir a operação (verificar manual de instruções).

Aquecimento de materiais e faíscas:
Foi usado material que deve ser evitado. Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções. O forno está vazio e entrou em funcionamento. Não deixe o forno funcionar vazio. Existem resíduos de comida dentro do forno. Limpar a parte interna do forno com um pano úmido.

Cozimento desigual:
Foi usado material que deve ser evitado. Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções. O alimento não foi devidamente descongelado. Completar o descongelamento do alimento. O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados. Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados. O alimento não foi virado ou misturado. Virar ou misturar o alimento.

Alimento pouco cozido:
Foi usado material que deve ser evitado. Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções. O alimento não foi devidamente descongelado.

Completar o descongelamento do alimento. O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados. Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados. A ventilação do forno está prejudicada. Verificar se a ventilação do forno está bloqueada, não cobrir ou bloquear as saídas de ar do aparelho (deve-se respeitar as distâncias necessárias ao redor do aparelho, conforme manual de instruções).

Descongelamento inapropriado:
Foi usado material que deve ser evitado. Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções. O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados. Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados. O alimento não foi devidamente descongelado. Virar ou misturar o alimento.

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO



BRITANIA MICRO-ONDAS BMO2818B
DESE 1956 MICRO-ONDAS BMO288B



LEIA O MANUAL



Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, entre no nosso site www.britania.com.br ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITANIA (47) 3131-0499**

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

IMPORTANTE

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomendamos guardar este manual de instruções para eventuais consultas.

CUIDADOS

- Não utilizar o forno com a sua porta aberta, pois poderá resultar em exposição perigosa à alta energia (raios) de micro-ondas.
- Não colocar quaisquer objetos dentro a porta frontal do forno e a sua porta. Não deixar que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies isolantes do forno.
- Não tocar o forno se este apresentar defeitos.
- É extremamente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não estejam danificados. Em particular:
 1. A porta não deverá pender para baixo.
 2. Os fechos e dobradiças não deverão estar

quebrados ou frouxos.

3. A vedação da porta e das demais superfícies não deverá apresentar irregularidades.

4. O forno não deverá ser desmontado ou consertado por pessoas não qualificadas. Nosso aparelho está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 205, de 28 de novembro de 2001 da ANFP (Agência Nacional de Energia Elétrica).

	127V	220V
Mínimo	116V	201V
Máximo	133V	231V

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- O forno deve ser colocado em superfície nivelada.
- O prato giratório e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Colocar o recipiente, gentilmente, sobre o prato giratório e tratá-lo com cuidado para evitar que se quebre.
- O uso de luça inapropriada pode quebrar

o prato giratório.

• O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modificar esses dispositivos.

• Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, faíscas ou faíscas.

• Não cozinhar qualquer alimento diretamente no prato giratório. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato giratório, pode gerar com que ele se quebre.

MICRO-ONDAS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, serão apenas a Garantia Legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.
 - A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3131-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará nos casos a seguir:
- Produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, mareias, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.



PHILCO ELETRÔNICOS S.A. - Manaus
Rua Felicidade, 287 - Bloco 1 - Jardim Monte Líbano
Manaus - AM - CEP: 67079-115
Insc. Est. 06.200.7664-4 - CNPJ 11.282.350/0002-7
INDUSTRIA BRASILEIRA



ATENDEMENTO AO CONSUMIDOR

- O conteúdo do mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Não aquecer nada em recipientes com garrafão estriado, como vidros de caldo, por exemplo.
- Não tentar fritar dentro do forno de micro-ondas.
- Não tentar fazer conservas no forno de micro-ondas. É impossível assegurar que todo o conteúdo do recipiente atingiu a temperatura de fervura.
- Não usar este forno de micro-ondas para propósitos comerciais. Este forno de micro-ondas é apenas para uso doméstico.
- Para prevenir queimaduras em decorrência de fervura retardada de líquidos e bebidas, mexer o conteúdo ao colocá-lo no forno e, depois, no meio do processo de aquecimento. Deixar a bebida dentro do forno por alguns segundos e mexer o líquido novamente antes de remover o recipiente.
- Ser cuidadoso ao usar o forno de micro-ondas, para evitar que o alimento se queime por excesso de cozimento.
- O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de alimentos deve ser removido. Deixar de limpar adequadamente pode diminuir o tempo de vida do aparelho ou resultar em situação de incêndios.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- For questão de segurança este forno deve ser ligado a um circuito de no mínimo 15 A (127V-) ou 10 A (220V-). Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito. Em caso de dúvidas, consulte um electricista de sua confiança para que a instalação esteja de acordo com o NBR5410.

- Ligar o micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilizar extensões ou conexões tipo T (berço).
- É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos exclusivos para micro-ondas próximos ao mesmo e de fácil acesso.
- Para micro-ondas em 127V-, utilizar um disjuntor de 15 A na fase.
- Para micro-ondas em 220V-, utilizar um disjuntor bipolar de 10 A para cada fase, ou um disjuntor em cada fase. Se o sistema de 220V- for de uma fase e neutro, utilizar apenas um disjuntor de 10 A na fase.
- A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás do forno micro-ondas.
- Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e fornecimentos ou exposição excessiva às micro-ondas, ao usar o aparelho, seguir as seguintes precauções básicas, incluindo o seguinte:
 - Ler todas as instruções antes de usar o aparelho.
 - Ler e seguir as instruções específicas: "CUIDADOS".
 - Como ocorre com a maioria dos eletrodomésticos para cozimento, ficar sempre atento ao funcionamento do aparelho para reduzir o risco de incêndios dentro do forno.
 - Se o material dentro do forno pegar fogo:
 - a) Manter a porta do forno fechada.
 - b) Desligar o forno e desconectá-lo da tomada.
 - Usar apenas utensílios apropriados para fornos micro-ondas.
 - Não cozinhar os alimentos em excesso. Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, já que podem explodir.
- É perigoso para qualquer pessoa, que não tenha as qualificações técnicas necessárias fazer qualquer conserto ou reparo que envolva a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia das micro-ondas.



01/22 066051146 732991 122000791 3196-00-05 Rev.2



122000791

Se a porta ou a vedação da porta estiver (em) danificada (s), o forno não deve ser ligado até que os problemas sejam corrigidos por pessoal qualificado.

Não usar a parte interior do forno para armazenamento. Não armazenar pães, biscoitos, produtos feitos do papel, etc. dentro do forno.

Remover qualquer prendedor ou tampa-pacote, em metal, dos recipientes, antes de colocá-los dentro do forno.

Este forno deve ser aterrado. Fazer a conexão apropriada de aterramento.

Instalar ou posicionar o forno apenas de acordo com as instruções de instalação oferecidas pelo fabricante.

Ovos na casca ou interiores não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado.

Usar este aparelho apenas para os propósitos descritos neste manual. Não usar produtos químicos corrosivos ou vapores neste forno. Este forno de micro-ondas foi concebido especificamente para aquecer e cozinhar alimentos. Ele não foi concebido para uso industrial ou em laboratórios.

Não deixar crianças usarem o forno micro-ondas sem supervisão e apenas deixar crianças usarem o aparelho desde que bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e desde que elas entendam bem os perigos de seu uso incorpado.

Se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados ou não estiverem funcionando adequadamente, não usar o forno, encaminhar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

Este aparelho deve ser ajustado ou consertado apenas por técnicos qualificados. Entrar em contato com a assistência técnica mais próxima quando precisar que este aparelho seja examinado, consertado ou ajustado.

As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

Depois do aquecimento, deixar o recipiente dentro do forno de micro-ondas por alguns segundos antes de removê-lo.

Ajudo cuidado ao colocar uma colher ou outro utensílio dentro do recipiente.

As peças de plástico ou papel, que não são adequadas para uso em fornos de micro-ondas, podem causar danos ao forno e ao usuário.

Os fornos de micro-ondas destinam-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e semelhantes podem causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

Se for observada fumaça, desligue ou retire o plugue do aparelho e mantenha a porta fechada para evitar os cheiros.

Não cobrir ou bloquear as saídas de ar deste forno de micro-ondas.

Não armazenar ou usar este aparelho em locais descobertos ou desprotegidos.

Não usar este aparelho perto de água, por exemplo, perto de um tanque, em um porão úmido, perto de piscinas ou locais similares.

Não colocar o cabo de força ou a tomada na água.

Mantiver o cabo de força longe de superfícies aquecidas.

Não deixar o cabo do forno pendurado por sobre uma mesa ou balcão.

Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada elétrica.

Limpar o aparelho e sua porta, usar água morna e sabão ou detergente neutro, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos além do ponto de fervura sem parecer que estão nessa temperatura. Nem sempre o borbulhar ou levantar são aparentes quando se remove o recipiente do forno. Isso pode resultar em líquidos superaquecidos que podem, de repente, levantar quando perturbados pelo movimento de uma colher ou outro utensílio colocado dentro do líquido.

Não superaquecer o líquido.

Mexer o líquido antes e na metade do processo de aquecimento.

Não usar recipientes com laterais retas e gargalos estreitos.

Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

O forno vem com um cabo de força curto, para reduzir o risco de caso se enrosque em alguma coisa ou de alguém tropeçar nele.

Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO
Recipientes hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser perfurados antes do cozimento.

Ver as instruções "Materiais que podem ser utilizados". Podem existir certos utensílios não-metálicos que são perigosos para uso em fornos de micro-ondas. Não deixar tocar o utensílio em questão segundo as instruções.

MATERIAIS QUE PODEM SER UTILIZADOS

Papel Aluminado: Apenas como proteção. Pequenas pedras podem ser usadas para cobrir fendas de carne ou frango, para evitar que cozinhe demais. Esses pedaços podem arcarar ou soltar lascas se estiverem muito próximos das paredes do forno. O papel aluminado deve ficar, pelo menos, 2,5 cm longe das paredes do forno.

Prato de Cerâmica: Seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de cerâmica deve ficar, pelo menos, 5 mm do prato giratório. O uso incorreto pode resultar na quebra do prato.

Pratos de Louça: Apenas os que forem seguros para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos trincados ou lascados, que podem queimar.

Jarras de Vidro: Remover sempre a tampa. Usar sempre até que o alimento fique morno. A maioria das jarras de vidro não resistem a altas temperaturas e podem quebrar.

Recipientes de Vidro: Apenas aqueles que for resistente a altas temperaturas. Confirmar-se de que não há borda de vidro. Não usar nada trincado ou lascado.

Sacos para Cozimento: Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com

INSTALAÇÃO

Remover toda a embalagem e os acessórios. Examinar o forno à procura de danos, soldadas e verificar se a porta não foi quebrada. Não instalar o forno se estiver danificado.

Selecionar uma superfície nivelada que ofereça espaço livre suficiente para o livre fluxo de ar pelas aberturas do forno.

ATENÇÃO
Não bloquear a saída de ar situada na lateral, em cima e atrás do aparelho.

Deixar um mínimo de 30 cm de espaço acima do forno.


Remover os pés da parte de baixo do forno.

Eliminar as entradas/saídas de ar pelo danificar o forno.

Colocar o forno longe de rádios e TVs. As micro-ondas podem interferir com o bom funcionamento destes aparelhos.

Ligar o forno em uma tomada de parede adequada. Assegurar-se de que a tensão e a frequência são as mesmas mostradas na etiqueta do aparelho.

AVISO
Não instalar o aparelho sobre uma chapa quente ou qualquer outra fonte de calor. Se o forno for instalado perto de outra fonte de calor, pode ser danificado e a garantia será considerada nula.



TOQUE RÁPIDO: Pressionar as teclas numéricas para escolher tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

RELÓGIO: Usado para acertar o relógio do aparelho. Utiliza o sistema de 12:00h ou 24:00h.

CANCELAR/PAUSAR: Usado para cancelar as configurações anteriores ou interromper o preparo dos alimentos.

POTÊNCIA: Pressionar para escolher potências diferentes da potência máxima.

LIGAR/30SEG: Pressionar esta tecla para dar início ou adicionar mais 30 seg. nos preparos dos alimentos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

VISOR DE PAINEL: Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor. Um sinal sonoro (BIP): o forno aceitou a programação. Dois sinais sonoros (BIP): a programação não foi aceita. Verificar e tentar novamente.

FUNÇÕES PARA PREPARO RÁPIDO DE ALIMENTOS: As funções para preparo rápido do alimento permitem preparar ou aquecer alimentos automaticamente, sem necessidade de informar a potência e o tempo de cozimento. Para pequenas porções, basta pressionar na tela correspondente ao alimento e o forno entrará em funcionamento. Para quantidades maiores, pressionar a tecla mais de uma vez para definir a porção desejada.

As funções **LIGAR/30 SEG.** e **PAUSAR/30 SEG.** permitem escolher diferentes porções dos alimentos.

COZINHAR POR PESO: Pressione **COZINHAR** e o display exibirá 100g. Pressione **+** novamente para aumentar o valor na taxa de 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 1Kg, 1.5Kg, 2Kg, 2.5Kg e 2.7Kg. Pressione **LIGAR/30 SEG.** para iniciar.

DESCONGELAR POR PESO: Pressione **DESCONGELAR** e o display mostrará 100g. Pressione **+** caso deseje aumentar o valor na taxa de 200g, 300g, 400g, 500g, 600g.

CANCELAR/PAUSAR: Usado para cancelar as configurações anteriores ou interromper o preparo dos alimentos.

POTÊNCIA: Pressione o botão **POTÊNCIA** para selecionar a potência de micro-ondas na taxa de 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P, 10P.

Pressione a tecla número 0 - 9 para inserir o tempo de cozimento, o tempo mais longo pode ser 99:99.

Pressione **LIGAR/30 SEG.** para iniciar.

LIGAR/30 Seg: Pressionar esta tecla para dar início ou adicionar mais 30 segundos nos preparos dos alimentos.

TRAVA DE SEGURANÇA

A trava de segurança evita que crianças usem o forno sem a supervisão de um adulto.

Para ativar a trava de segurança, seguir os passos abaixo:

Pressionar a tecla **CANCELAR** por aproximadamente 7 segundos.

Uma mensagem **LOCK (TRAVA)** aparecerá no visor.


OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Durante o funcionamento pressionar a tecla **RELÓGIO** para saber a hora durante a operação do aparelho.

Durante o funcionamento pressionar a tecla **POTÊNCIA** para consultar o nível de potência. Depois de 0 segundos, o forno retornará ao estado anterior.

Quando acabar o cozimento, ouve-se 4 "bips" que funcionam como um lembrete do que o cozimento terminou.

OPERAÇÃO

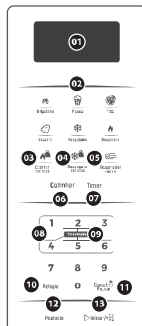

VISOR DO PAINEL: Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.

BOTÕES PARA PREPARO RÁPIDO: Configurações instantâneas para o preparo de alimentos mais usuais.

COZINHAR POR PESO: Função de cozimento programado pelo peso do alimento desejado.

DESCONGELAR POR PESO: Função de descongelamento programado pelo peso do alimento descongelado.

DESCONGELAR RÁPIDO: Função de descongelamento rápido, programado por tempo.

COZINHAR: Função de cozimento por tempo.

TIMER: Função de temporizador.

TECLADO NUMÉRICO (0-9): Pressionar as teclas numéricas para escolher tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

1Kg, 1.5Kg, 2Kg, 2.5Kg e 2.7Kg.

Pressione **LIGAR/30 SEG.** para iniciar.

DESCONGELAR RÁPIDO: Pressione **DESCONGELAR** e o display exibirá "0".

Insira o tempo desejado de funcionamento pelo teclado numérico, e pressione **LIGAR/30seg.**

COZINHAR: Pressione "COZINHAR" uma vez, e o display exibirá "TEMP". Pressione uma tecla numérica de 1 - 6 para inserir o tempo de cozimento expresso, e pressione **LIGAR/30 Seg.**

TIMER: Pressione o botão **TIMER** e escolha a hora do 00:01 a 99:99 pressionando **LIGAR/30 Seg.**, apenas a tela ficará piscando e a função contagem regressiva do tempo selecionado. Quando chegar em 0, o produto entrará um bip.

TECLADO NUMÉRICO (0-9): Pressionar as teclas numéricas para escolher potência, tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

TOQUE RÁPIDO: A função de toque rápido possibilita a seleção do tempo em minutos ao digitar um número de 1-6 na função **COZINHAR**.

RELÓGIO: Ligar o aparelho na tomada, no mostrador do relógio aparecerá piscando "0".

Pressionar a tecla **RELÓGIO** e o mostrador vai piscar "0" e aparecerá a opção de escolha do formato de horas 12h e 24h.

Pressionar as teclas numéricas para selecionar a hora correta. Por exemplo, agora são 10:12, portanto, pressionar "1", "0", "1" e "2", nessa ordem.

Pressionar **RELÓGIO** para salvar o ajuste do relógio.

Se os números inscritos não estiverem dentro da variação 12:00 e 12:59, o ajuste será considerado inválido.

IMPORTANTE

Durante o processo de ajuste do relógio, se pressionar **CANCELAR** ou se não iniciar qualquer operação dentro de 30 segundos, o forno voltará automaticamente ao seu status normal.

O relógio funciona no sistema de 12 e 24 horas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O consumidor deve lembrar-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar o micro-ondas, deve-se usar apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza, secar com pano macio e seco.

Jamais limpar o micro-ondas com líquidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, varal, solventes, removedores nem com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagre, soda ou abrasivos como sapão esponjas plásticas de aço, lixa de aço, etc. nem usar produtos que liberam vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR: Manter o interior do forno limpo e seco. Os resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Os resíduos de alimentos líquidos derramados grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpar o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido. Retirar a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro ou com papel toalha. enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar bem.

EXTERIOR: Manter o exterior do forno limpo. Limpar o exterior do forno com um pano úmido com água e detergente neutro, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar com um pano macio ou lixa de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelas celulas de ventilação. Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente. Limpar com um pano úmido e secar imediatamente.

PERIGO

Perigo de choque elétrico ao tocar alguns componentes internos que pode causar ferimentos sérios e até a morte. Não desmontar este aparelho. O uso incorpado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. O Plugue deve ser colocado em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada.

Procurar um eletricitista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não foram completamente entendidas ou se existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

fios de metal. Fazer furos para permitir a saída do vapor.

Copos e Pratos de Papel: Usar apenas a função para cozimento rápido/pouco aquecimento. Ficar observando a operação.

Trilhas de Papel: Usadas para cobrir o alimento no aquecimento ou para absorção de gordura. Usar apenas quando supervisionado e por um período curto de tempo.

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

Bandeja de alumínio: Pode curvar-se, soltar lascas e derreter comida no prato do forno de micro-ondas.

Embalagem em papelão com alças em metal: Pode curvar-se e derreter comida no prato do forno de micro-ondas ou soltar lascas.

Utensílios de metal ou com bordas em metal: O metal protege o alimento das micro-ondas. As bordas de metal podem curvar-se, soltar lascas e provocar um incêndio dentro do forno.

Fios de metal para fechar embalagens: Podem curvar-se, soltar lascas e provocar um incêndio dentro do forno.

Sacos de papel: Podem causar um incêndio dentro do forno.

Esponja de plástico: Pode derreter ou contaminar o líquido dentro, se exposto à alta temperatura.

Madeira: Pode secar dentro do forno e rachar ou se quebrar.

COMPONENTES

01. Sistema de travas de segurança;

02. Módulo da porta;

03. Pés do forno;

04. Cavidade;



05. Painel do controle;

06. Tampa externa;

07. Prato giratório;

08. Capa do guia de ondas;

Acessórios: Prato giratório, suporte giratório e manual de instruções.

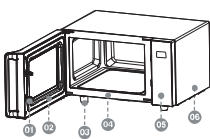

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

Colocar o prato giratório de cabeça para baixo. O prato giratório não deve ficar preso.

Tanto o prato giratório como o suporte giratório deve ser sempre usado.

Todos os alimentos e recipientes devem ser posicionados, sempre, em cima do prato, no cozimento de alimentos.

Se o prato giratório ou o suporte giratório racharem ou se quebrarem, entrar em contato com o representante autorizado mais próximo para substituí-los.

