

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR SAMURAI

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO É DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Se o cordão de alimentação está danificado, o produto deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada para ser substituído, a fim de evitar riscos;
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- Seja cuidadoso se líquido quente for despejado no liquidificador, um inesperado jato de vapor pode ser expelido do aparelho. Recomenda-se, ao utilizar líquidos quentes, fazê-lo em pouca quantidade e na velocidade 1.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

Ao utilizar o acessório emulsificador, não utilizar a velocidade 2. Este acessório não deve ser Utilizado com líquidos quentes.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Tampa com vedação;
02. Copo;
03. Faca;
04. Corpo do aparelho;
05. Seletor de funções;
06. Alça do copo;
07. Cordão elétrico;
08. Plugue;
09. Pés antiderrapantes;
10. Emulsificador;
11. Disco acessório para emulsificador.

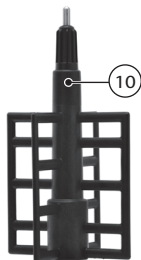

FUNCIONAMENTO

Importante.

- Antes de encaixar o copo e a faca, certifique que o aparelho esteja desligado.
 - O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo e tampa devidamente encaixados .
 - Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes).
-
- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo.
 - Após encaixar o copo, introduzir a faca de corte ou o batedor de massas/cremes.
 - Adicione os alimentos conforme receita;

ATENÇÃO: Caso o acessório a ser usado seja o batedor de massas/cremes, após introduzir os alimentos, deve-se encaixar o o acessório disco na parte superior do batedor.

- Encaixe a tampa no copo;
- Selecione uma velocidade desejada conforme tipo de alimento a ser preparado.

Nota: O Emulsificador deve ser utilizado para bater/misturar misturas leves como: Milk-shakes, molhos, massas para panqueca, maionese, etc.

ATENÇÃO

O tempo de utilização contínua do aparelho não deve ultrapassar 1 minuto.

Após a utilização, deixe o aparelho esfriar até atingir temperatura ambiente antes de utilizá-lo novamente.

DICAS DE USO

- É importante, antes da primeira utilização, efetuar o procedimento de limpeza. Verifique o item limpeza para maiores detalhes.
- Para servir o suco ou vitamina direto do copo, deve-se retirar a tampa.
- Quando triturar alimentos secos ou bater líquidos quentes, não utilize o aparelho por mais de 30 seg.
- Jamais ligue o aparelho com o copo vazio.
- Desligue sempre o liquidificador antes de remover o copo ou a tampa.

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo e das lâminas, utilizar a função **Pulsar**.

- 1) Colocar aproximadamente 500ml de água.
- 2) Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3) Fechar a tampa do liquidificador.
- 4) Girar o seletor de funções no sentido anti-horário por alguns segundos.
- 5) Após o término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes. Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observações:

- Para receitas mais gordurosas, usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Limpeza da base

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.
- 3) Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

1•APARELHO NÃO LIGA

Copo não encaixado na base.

O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.

O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)

Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.

Produto não está ligado na tomada elétrica.

Inserir o plugue na tomada elétrica.

Nenhuma função/velocidade ativada.

Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).

Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico

2•VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada

Encaixar corretamente a tampa do copo.

Excesso de líquidos ou alimentos no copo.

Não ultrapassar o nível indicado no copo de 1700ml. Repetir a operação utilizando quantidades menores.

3•COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Conector da base desalinhado com o conector do copo.

Com o aparelho desligado e o plugue desconectado da tomada elétrica, girar o conector da base e então encaixar o copo novamente.

4•LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.

Desligar o produto, retirar o plugue da tomada elétrica e com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).

5•APARELHO DESLIGANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Utilização excessiva do aparelho.

Em caso de sobreaquecimento, este aparelho conta com um protetor térmico que desliga o aparelho automaticamente, voltando a funcionar após o resfriamento do mesmo (O tempo de resfriamento é de aproximadamente 30 minutos).

SUCOS**Suco de Cenoura com Limão****Ingredientes**

- 4 cenouras médias (750g)
- 2 Limões (suco)
- 750g de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por aproximadamente 1 minuto na velocidade máxima. Coe o suco com auxílio de uma peneira. Adoce a gosto e sirva.

Refresco de abacaxi**Ingredientes**

- 1 xícara (chá) de água
- 1 xícara (chá) de abacaxi em tiras
- 1 banana nanica
- 4 pedras de gelo

Ingredientes da calda

- 1/2 xícara de açúcar
- 1/2 xícara de água

Modo de preparo

Em uma panela, levar ao fogo a água e o açúcar. Mexer com uma colher até dissolver todo o açúcar para formar uma calda rala. Deixar esfriar. Colocar a água, abacaxi, banana, gelo e a calda já fria no liquidificador e bater na velocidade máxima por aproximadamente 30 segundos.

DRINKS GELADOS**Margarita de Framboesas****Ingredientes**

- 50ml de tequila
- 10 ml de licor de laranja
- 15 ml de licor de framboesa
- 20 ml de suco de limão-taiti
- 1 colher(es) de sobremesa de açúcar refinado
- 10 framboesas
- Casca de um limão-taiti, para decorar.

Modo de preparo

Junte a tequila, os licores, o suco de limão, o açúcar e as framboesas e bata tudo no liquidificador com um pouco de gelo triturado até que a mistura fique frozen. Logo depois, disponha em uma taça decorada com a casca de limão e sirva.

Milk shake de Cachaça**Ingredientes**

- 30 ml de cachaça
- 30 ml de licor Bailey's
- 20 ml de licor de café
- 3 bola(s) de sorvete de baunilha
- xarope de cana-de-açúcar, o quanto baste
- açúcar mascavo, para polvilhar

Modo de preparo

Bata a cachaça, os licores, o sorvete e o xarope em um liquidificador com um pouco de gelo. Em seguida, disponha em um copo baixo com xarope de cana-de-açúcar em toda a borda interna. Polvilhe açúcar mascavo sobre o milk-shake e sirva.

Piña Manzana Colada

Ingredientes

50 ml de rum
20 ml de rum de maçã
1 fatia(s) de abacaxi, com 1 cm de espessura
1 colher(es) de sopa de coco fresco ralado
15 ml de xarope de coco
1 maçã verde fatiada, para decorar
1 fatia(s) de casca de abacaxi, para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o rum e o rum de maçã, o abacaxi, o coco ralado e o xarope com um pouco de gelo até que a mistura fique frozen. Em seguida, sirva em um copo baixo, decorado com fatias de maçã verde e casca de abacaxi.

Smoothie de frutas

Ingredientes

1 banana nanica
1 pote de Sorvete de Abacaxi
1 polpa de frutas vermelhas

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ingredientes com 1 xícara (chá) de água gelada, até ficar homogêneo
Sirva em copos altos com canudinhos

Whiskey Cravo e Canela

Ingredientes

1 colher(es) de sobremesa de mel silvestre
1 pau de canela
100 ml de água de coco
Cravo-da-índia, o quanto baste
1 dose(s) de uísque

Modo de preparo

Dilua o mel e a canela em pó na água de coco. Coloque a mistura em forminhas de gelo e, em cada forminha, adicione um cravo-da-Índia. Leve para congelar. Complete um copo baixo com o gelo de especiarias e sirva o uísque. Acrescente o pau de canela como mexedor.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340

Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

