

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.

•Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.

•Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar a batedeira em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.

•Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.

•Não usar a batedeira ao ar livre.

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

1. Sobretampa
2. Tampa com trava
3. Seletor de velocidades
4. Base antiderrapante
5. Alça
6. Copo
7. Plugue
8. Cordão elétrico
9. Filtro
10. Rebaixo do filtro
11. Porta cordão elétrico



DICAS DE USO

•É importante antes da primeira utilização efetuar o procedimento de limpeza, verifique o item limpeza para maiores detalhes.

•Para servir o suco ou vitamina direto do copo mantenha a tampa encaixada com a abertura posicionada à saída da jarra.

• Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte as em cubos e adicione aos poucos através da sobre tampa, isso facilitará a liquidificação.

•Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da

abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.

•Quando moer castanhas recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3.

•Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.

•Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.

•Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as lâminas.

•Não ligar o aparelho com o copo vazio.

•Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.

•Para guardar o cordão elétrico; basta enrolar o mesmo no compartimento* situado no fundo do aparelho.

*VER ILUSTRAÇÃO DOS COMPONENTES

FUNCIONAMENTO

•Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).

•Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada (figura 2).

•Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "PULSAR" (figura 3).



Figura 1



Figura 2




Figura 3

Imagens meramente ilustrativas


UTILIZANDO A TAMPA




Servir: permite servir sem retirar a tampa do copo.

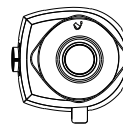

Fechado: Utilizar para processar os alimentos.

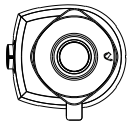


• Para retirar a sobretampa, girar e puxar para cima.

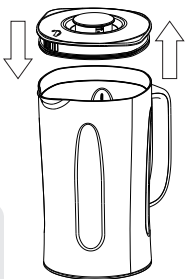

NOTA: Caso o filtro seja utilizado, certificar-se de que e alinhado corretamente ao copo.
Se o filtro não estiver alinhado, a tampa não poderá ser encaixada corretamente.

CHAVE DE SEGURANÇA

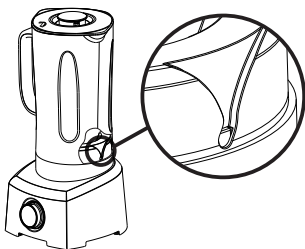

ATENÇÃO

Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se o copo não estiver corretamente montado.

O copo do liquidificador PH700 possui o sistema de encaixe fácil e deve ser devidamente montado na base para garantir o seu perfeito funcionamento.



FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "AUTOLIMPEZA":

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
 - Acrescentar detergente.
 - Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTOLIMPEZA" por alguns segundos.
 - Enxaguar o copo em água corrente.
- Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



Para a limpeza da base:

- 1)Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2)Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

RECEITAS

Suco de Cenoura com Limão

Ingredientes

600g de cenoura cortada cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm;
800ml de água;
Suco de 1 limão;
Açúcar a gosto.

Modo de Preparo

Descasque e lave as cenouras e corte-as em

cubos, coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva. Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita.

Rendimento: 4 copos



04/15 - 1256-09-05 014879 Rev.2

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR PH700