



## Receita MAIONESE CASEIRA

### Ingredientes

- 2 ovos
- 400ml de óleo
- (5 medidas da sobretampa cheias)
- 30ml de limão coado
- Sal a gosto

### Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos inteiros, a mostarda, o limão e o sal a gosto. Bata até ficar homogêneo.

Com o liquidificador ligado, adicione a medida de óleo na sobretampa e bata até que se formem bolhas. Para ganhar mais consistência, leve à geladeira.



A sobretampa de seu PLQ1350 Turbo Glass contém um sistema que facilita suas receitas.

**Basta encaixar a sobretampa na tampa, com a superfície para cima (conforme imagem acima).**

A sobretampa contém uma abertura para um **fluxo contínuo de ingredientes.**

### Suco de Cenoura com Limão

#### Ingredientes

- 1050ml de água
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto
- 700g de cenoura cortada

#### Modo de preparo

Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos de aproximadamente de 1,5cm. Coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura. Coloque a tampa e copo no liquidificador. Ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão, o açúcar a gosto e sirva.

### Bolo de Cenoura

#### Ingredientes

- O bagaço que restou do preparo de Suco de cenoura com limão
- 4 ovos inteiros
- 1/2 xícara (chá) de óleo
- 1 cenoura pequena, cortada em rodela (aprox. 100g)
- 700g de cenoura cortada
- 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento

#### Modo de preparo

Preaquecer o forno a 180°C. Untar e enfarinhar uma assadeira retangular média. Retirar o filtro e deixar o bagaço no copo. Acrescentar os ovos, o óleo e a cenoura. Triturar bem, utilizando a velocidade 3. Em uma tigela, misturar todos os ingredientes secos. Com o aparelho na velocidade 3, acrescentar essa mistura aos poucos. Despejar a mistura na fôrma e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos ou até que, ao espetar um palito no centro, este saia seco.

# Philco

Rua Vergílio Prochnow, 200  
Joinville - SC  
CEP 89239-270  
Insc. Est. 257.125.566  
CNPJ 76.492.701/0011-29  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

10/20 3535-09-05 Rev.4 018486

## Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia Legal	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total	360 dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.


Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



# Philco

## Manual de Instruções

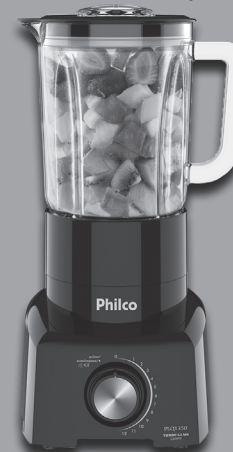

# PLQ1350 GLASS

**Parabéns, você acaba de adquirir seu liquidificador Philco!**

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as instruções a seguir e guarde em local seguro para eventuais consultas.

### 1 Componentes



\*Acompanham somente 1 unidade, imagens meramente ilustrativas

**Atenção**

Este manual de instruções é unificado e atende a todos os liquidificadores PLQ1350 Glass. Algumas funcionalidades e acessórios podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique quais acessórios acompanham cada modelo na caixa unitária do produto.

## 2 Instruções de Segurança

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificada. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e

conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR 14136 que esteja dimensionada com o padrão NBR 5410, para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.
- **Não lave as lâminas em máquina de lavar louça.**

### Produto de uso exclusivamente doméstico


#### ⚠ Advertência!

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

## 3 Montagem do Copo

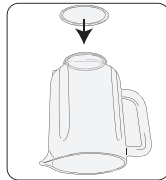


Coloque a parte superior do **copo** para baixo. Encaixe o anel de vedação na borda inferior do copo.



Encaixe a base na parte inferior do copo. Observe os **ressaltos do copo** com os **encaixes da base**.



Posicione o **suporte da faca** na **base do copo** e encaixe, girando em sentido horário.

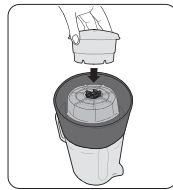

Com o copo em superfície segura, posicione a **sobretampa** logo acima do suporte da faca, conforme figura.




Encaixe os **ressaltos do suporte da faca** aos rebaiços da **sobretampa** e gire em sentido horário, até que esteja firme.

- Para desmontar o copo, basta realizar o sentido contrário da montagem.
- ⚠ Para sua segurança, este produto possui chave de segurança. Siga as etapas conforme as instruções.
- O anel de vedação serve para **evitar vazamentos** e encaixado corretamente, **não deverá cair**. Verifique o encaixe antes de prosseguir com os outros passos.


## 4 Montagem do Liquidificador




Encaixe o copo do liquidificador na unidade motora.

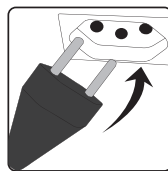

Coloque o plugue em uma tomada de mesma tensão do produto.

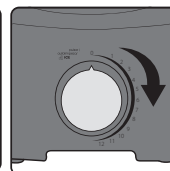

Para iniciar, gire o seletor de velocidades em sentido horário até a velocidade desejada.

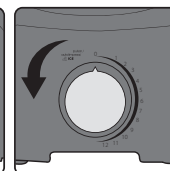

Para as funções Pulsar/Autolimpeza/lce, gire para o sentido anti-horário.

## 5 Dicas de Uso

- É importante antes da primeira utilização efetuar o procedimento de limpeza, verifique o tópico "Limpeza e Conservação" para maiores detalhes.
- Para servir o suco ou vitamina direto do copo retire a tampa encaixada no aparelho.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Quando moer castanhas, recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as lâminas.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico, basta enrolar o mesmo no compartimento situado no fundo do aparelho.
- **Não lave o suporte da lâmina em máquinas de lavar louças.**

## ⚠ Atenção

**Afim de evitar acidentes com líquidos quentes**, siga as seguintes instruções:


- Ao processar alimentos ou líquidos quentes, sempre inicie de velocidades mais baixas.
- Ao processar alimentos ou líquidos quentes, não segurar a tampa enquanto utiliza o aparelho (conforme figuras ao lado).



## 6 Utilização da Sobretampa

A sobretampa do liquidificador PLQ1350 Glass pode ser utilizada como copo medidor e é necessário para apertar ou desrosquear o suporte da faca.

### Copo medidor

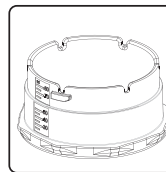

Utilize a sobretampa para facilitar suas receitas. Quando for necessário medir uma certa quantidade de ingrediente, basta fechar o furo inferior da sobretampa com o dedo e despejar a quantidade necessária de acordo com a marcação.

### Ferramenta

A sobretampa também pode ser utilizada para rosquear o suporte da faca, para realizar eventuais limpezas. Passo a passo para montagem no tópico "montagem do copo".



Confira no verso a receita de **maionese caseira** utilizando o copo medidor.

## 7 Limpeza e Conservação

Para uma **limpeza rápida do copo e componentes** removíveis do PLQ1350 Turbo Glass, utilizar a função AUTOLIMPEZA. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

- Colocar aproximadamente 500ml de água.
- Acrescente detergente.
- Girar o seletor para a posição PULSAR/AUTOLIMPEZA por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Para **limpar a unidade motora**:

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco, ou levemente umedecido com água.
- Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química

## ⚠ Atenção

- Não lave o suporte da lâmina em máquinas de lavar louças. Siga as instruções de limpeza para copo e componentes removíveis.
- Não utilize produtos abrasivos, saponáceos ou outros químicos para preservar seu produto de danos.

