

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

COR IMPRESSÃO Preto	BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A Rua Vergílio Prochnow, 200 - Bairro Pirabeiraba, Joinville/SC CEP 89.239-195 Insc. Est. 257.125.566 CNPJ 76.492.701/0011-29
TAMANHO 210*200mm	INDÚSTRIA BRASILEIRA 07/24 4991-00-05 01000879 Rev.02



Imagens meramente ilustrativas.

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE PHILCO!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Liquidificadores PLQ1411|PLQ1412.

Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

⚠️ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou qualquer parte do aparelho estiver danificado. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Não mergulhe o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Desconecte o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.
- Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Após usar o aparelho, ajuste os controles eletrônicos para a posição "0". Certifique-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes pessoais.
- Não deixe o cordão elétrico pendente de mesas ou

- balcões, nem tocando superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Desligue o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Evite qualquer contato com os componentes em movimento.
- Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que a tampa está na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- As temperaturas ao redor do aparelho podem aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisiona-

das ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso ao manusear as lâminas, especialmente ao montar, desmontar e limpar, pois são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou áreas com alta intensidade de calor, como fornos e fogões.
- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-lo. Sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de desmontá-lo para retirar o alimento.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Utilize sempre uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410, dimensionada para o produto em questão e instalada por um electricista habilitado.
- Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois podem ser ejetados de forma repentina.


02 COMPONENTES




Filtro




Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Liquidificadores PLQ1411|PLQ1412. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

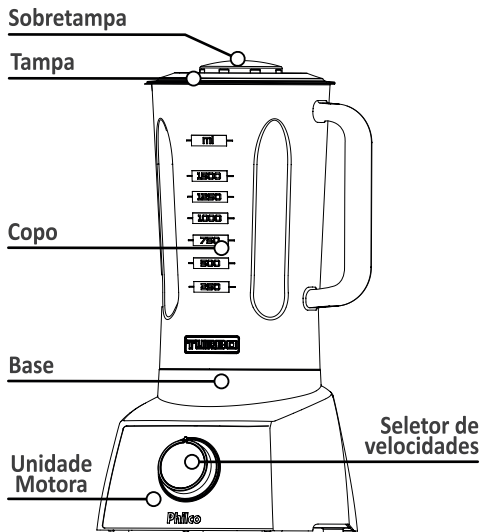


03 MODO DE USO

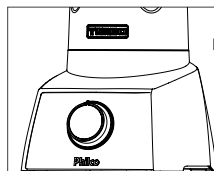


Encaixe o copo na unidade motora.

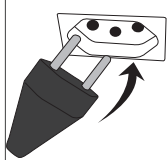

Coloque o plugue em uma tomada de mesma tensão do produto.

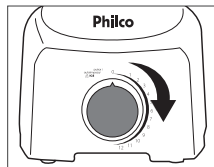

Para iniciar, gire o seletor de velocidades em sentido horário até a velocidade desejada.

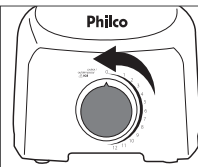


Para as funções Pulsar, Autolimpeza e ICE, gire para o sentido anti-horário.


Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão. A cada 2 minutos de operação é necessário uma pausa de pelo menos 10 minutos, antes de utilizar novamente.

Recomendamos que antes de utilizar, faça a limpeza do produto, o passo a passo está no tópico 4.


TAMPA

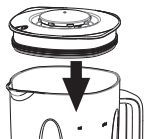

Posicione a tampa acima do copo e empurre para encaixar ambos.

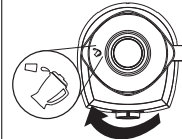


O símbolo posicionado para o lado do bico da jarra indica a posição para servir, sem necessidade de tirar a tampa.

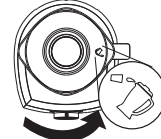

O símbolo posicionado para o lado contrário do bico da jarra indica a posição fechada, necessário quando estiver em funcionamento.

FILTRO

1. Com o aparelho desligado, coloque o filtro no interior do copo, encaixando nas guias.
2. Pressione levemente contra o fundo do copo.
3. Coloque a tampa, encaixando no filtro.
4. **Para fazer sucos** retire a sobretampa e coloque os pedaços de fruta picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
5. Acrescente água, encaixe a sobretampa transparente e ligue o aparelho durante alguns segundos.
6. Retire o suco sem tirar a tampa com trava e nem o filtro.
7. Se sobrar pedacinhos de fruta dentro do filtro, acrescente um pouco de água e repita a operação.

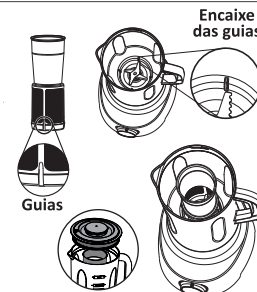

Encaixe das guias

Guias

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte as em cubos e adicione aos poucos através da sobretampa, isso facilitará a liquidificação.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Quando moer castanhas recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as lâminas.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- O filtro deve ser usado apenas para preparar sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para não prejudicar o desempenho do produto.
- Quando utilizar o filtro, não ultrapassar a capacidade máxima de 750ml.
- Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

RECEITA

Ingredientes

- 600g de cenoura cortada
- 900ml de água
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto

Modo de Preparo


Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos de aproximadamente 1,5 cm. Coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 2 minutos, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva.



04 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Função Autolimpeza

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTOLIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.



Para a limpeza da base:

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação. Não utilizar solventes, substâncias químicas ou mergulhar em líquidos.



Não lavar em lava louças



Utilizar somente detergente.