



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Liquidificador

Paris 

Eletronic PR

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO É DESTINADO SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição " 0 ". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação, tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas, especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•Seja cuidadoso ao abastecer o aparelho com líquidos quentes, pois estes podem ser expelidos com a vaporização repentina.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Sobretampa
- 02. Tampa com vedação
- 03. Alça do copo
- 04. Copo
- 05. Filtro
- 06. Seletor de funções



MONTAGEM DO COPO

• Antes de montar o copo do aparelho, certifique-se que o produto esteja desligado e o plugue desconectado da rede elétrica.

•Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo.



Figura 01

•Após encaixar o copo, coloque a tampa com vedação.



Figura 03

•Caso deseje, encaixe o filtro com a peneira para baixo.

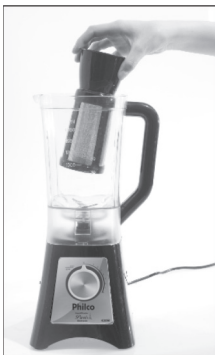


Figura 02

•Encaixar a sobretampa.



Figura 04

Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)

Utilizando o Liquidificador

- Adicione os alimentos conforme receita;
- Encaixe a tampa e a sobre tampa no copo;
- Selecione uma velocidade desejada conforme tipo de alimento a ser preparado.

Utilizando o Filtro

O filtro possibilita fazer sucos sem a necessidade de peneirar após o preparo pois ele já separa os resíduos como bagaços, pedaços de fibras e sementes do suco .

- Encaixe o filtro como informado na seção Montagem do Copo;
- Com o liquidificador desligado coloque os

ingredientes líquidos e depois os sólidos no interior do filtro através da sobre tampa

Nota: *corte os alimentos em pedaços pequenos antes de adicionar ao filtro.*

- Feche a tampa e Ligue o liquidificador numa rotação média/alta, o liquidificador irá misturar os alimentos no interior do filtro e ao mesmo tempo filtrar o suco
- Após o preparo sirva.

Nota: *Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas, corte-as em cubos e adicione-as aos poucos através da sobre tampa com o liquidificador ligado.*

ATENÇÃO:

- Jamais use utensílios para empurrar os alimentos no filtro, pois poderá resultar em acidente, utilize o produto conforme sugerido no manual de instruções.
- Caso seja necessário, aguarde o aparelho esfriar por aproximadamente 15 minutos e então volte a utilizá-lo.

DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o procedimento de limpeza, verifique o item limpeza para maiores detalhes.
- Para servir o suco ou vitamina direto do copo mantenha a tampa encaixada com a abertura posicionada à saída da jarra.
- Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte as em cubos e adicione aos poucos através da sobre tampa, isso facilitará a liquidificação.
- Quando triturar grãos como castanhas ou amendoins não utilize quantias maiores que uma Xícara e não use o aparelho por mais de 30 seg.
- Quando moer castanhas recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3
- Jamais ligue o aparelho com o copo vazio.
- Para um processamento eficaz procure cortar

os alimentos em pedaços.

- Para triturar gelo recomenda-se colocar um pouco de água e adicionar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmo podem danificar as lâminas
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos através da sobre tampa
- Desligue sempre o liquidificador antes de remover o copo.

LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo de vidro e das lâminas utilizar a **Função Pulsar**:

- 1-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4-Selecionar a função Pulsar por alguns segundos.
- 5-Depois do término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- O copo plástico não é desmontável. Para limpeza do mesmo deve ser utilizado apenas a Função Pulsar.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Para a limpeza da base:

- 1- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2- Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

Limpeza do copo

Periodicamente poderá ser feita uma limpeza mais completa das lâminas e do copo.

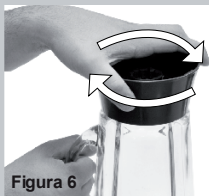


Figura 6



Figura 7



Figura 8

Suco de cenoura com limão

Ingredientes:

- 600g de cenoura cortada cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm;
- 950ml de água;
- Suco de 1/2 limão;
- Açúcar a gosto.

Modo de preparo:

- Descasque e lave as cenouras.
- Corte-as, coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura.
- Coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador.
- Ligue na velocidade máxima por 20 segundos.
- Passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva.
- Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

1-O APARELHO NÃO FUNCIONA

Copo não encaixado na base.

O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.

O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)

Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.

Produto não está ligado na tomada elétrica

Inserir o plugue na tomada elétrica.

Nenhuma função/velocidade ativada.

Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).

A tomada está sem energia

Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.

2-VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada

Encaixar corretamente a tampa no copo.

Excesso de líquidos ou alimentos no copo.

Não ultrapassar o nível indicado no copo.

Conjunto de lâminas mal encaixado ao copo

Verificar se o conjunto de lâminas está firmemente apertado ao copo.

3-COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.

Remover o objeto.

4-LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.

Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).

