

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Kaue	26-12-2011
1	Retirado informações sobre 1500ml dos copos e sistema contra aquecimento	Ari Jr	17-05-2012

BRITÂNIA



Liquidificador Due Sapore

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Kaue	DATA	26-12-2011	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	26-12-2011			SEM ESCALA
APROV.	Kelly	DATA	26-12-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				LIQUIDIFICADOR DUE SAPORE	777476	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - User Manual	785-09-05	1

BRITÂNIA

Folheto de instruções - User Manual

785-09-05

1

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Liquidificador **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo de vidro com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo de vidro com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o

funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.

- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 01. Sobretampa transparente
- 02. Tampa com vedação
- 03. Copo de acrílico
- 04. Alça do copo
- 05. Lâmina em aço inoxidável
- 06. Botão de velocidade
- 07. Botão Auto Limpeza Pulsar
- 08. Copo de vidro
- 09. Base do copo de vidro



MONTAGEM DOS COPOS

Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

- A montagem deste aparelho é simples e prática, basta encaixar o copo de vidro na base do aparelho conforme mostrado na **figura 1** e girar o copo no sentido antihorário para travá-lo.



Figura 1

- Após encaixar o copo, encaixar primeiramente a tampa e depois a sobretampa.

Nota: A tampa possui sistema de vedação emborrachado que evita vazamentos durante a utilização do aparelho.

REMOVENDO A TAMPA

- Remover primeiramente a sobretampa.
- Forçar com o polegar de baixo para cima a aba segurando na alça do copo conforme **figura 2**.



Figura 2

FUNCIONAMENTO

Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)

Utilizando as velocidades

- 1-Adicione os ingredientes.
- 2-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3-Gire o botão de velocidade de **1 a 4** para iniciar o funcionamento.
- 4-Depois o preparo posicione o botão na velocidade **0** para desligar o aparelho.

Função Auto Limpeza Pulsar

Pressione botão **Auto Limpeza Pulsar** para efetuar limpeza do copo ou quando necessário no preparo de algumas receitas.

A função **Auto Limpeza Pulsar** serve também para dar início ao preparo de receitas que utilizam pedaços muito duros de alimentos.

Modo de Usar

- 1-Adicionar os alimentos. Alimentos duros e consistentes deverão ser cortado em pedaços para que facilite a mistura.
- 2-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3-Pressionar o botão **Auto Limpeza Pulsar** algumas vezes antes para desmanchar os pedaços de alimentos.

Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos as lâminas.

DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o processo de auto-limpeza verifique item **LIMPEZA** para maiores detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo de vidro vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo de vidro e das laminas utilizar a função **Auto Limpeza Pulsar**:

- 1-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4-Pressionar o botão **Auto Limpeza Pulsar** por alguns segundos.
- 5-Depois o término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- O copo plástico não é desmontável. Para limpeza do mesmo deve ser utilizado apenas o botão **Auto Limpeza Pulsar**.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.


Limpeza do copo de vidro

Periodicamente poderá ser feita uma limpeza mais completa das lâminas e do copo de vidro. Seguir instruções abaixo.

Desmontando o copo de vidro

- 1-Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2-Remover a base do copo girando-a no sentido horário conforme **figura 3**.
- 3-Remover a base com lâminas conforme **figura 4**.
- 4-Remover o anel de vedação conforme **figura 5**.

NOTA: Lavar separadamente com detergente neutro cada item e secá-los.

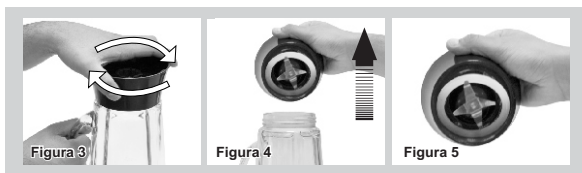

Montando o copo de vidro

- 1-Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue retirado da tomada elétrica.
- 2-Encaixar o anel de vedação conforme **figura 6**.
- 3-Encaixar a base ao copo de vidro conforme **figura 7**.
- 4-Girar no sentido anti-horário até que a base com as lâminas esteja presa firmemente conforme **figura 8**.



CUIDADO: Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1•O APARELHO NÃO FUNCIONA

Copo de vidro não encaixado na base.

O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.

O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)

Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas

Produto não está ligado na tomada elétrica

Inserir o plugue na tomada elétrica

Nenhuma função/velocidade ativada.

Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).

A tomada esta sem energia

Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodométicos

2•VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada

Encaixar corretamente a tampa no copo

Excesso de líquidos ou alimentos no copo.

Não ultrapassar o nível indicado no copo.

Base inferior das lâminas e anel de vedação mal encaixados.

remover os ingredientes em seguida verificar se o conjunto inferior do copo e anel de vedação estão bem encaixados (consulte o item limpeza do copo).

3•COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.

Remover o objeto.

4•LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.

Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**