

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados sob efeito de garantia. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional*	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA
Para Britaniar sua vida

BRITÂNIA
Para Britaniar sua vida



MANUAL DE INSTRUÇÃO
LIQUIDIFICADOR

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE
ADQUIRIR UM PRODUTO
DE QUALIDADE BRITÂNIA!

O APARELHO
DESTINA-SE
SOMENTE
PARA USO
DOMÉSTICO

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de liquidificadores Diamante. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.



ADVERTÊNCIA

- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico!**
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

01. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO
• Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou qualquer parte do aparelho estiver danificado. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.

• Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
• Desconecte o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

USO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.

• Após usar o aparelho, ajuste os controles eletrônicos para a posição "0". Certifique-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.

• O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes pessoais.

• Não deixe o cordão elétrico pendente de mesas ou balcões, nem tocando superfícies aquecidas.

• Não utilize o aparelho ao ar livre.

• Desligue o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

• Evite qualquer contato com os componentes em movimento.

• Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que a tampa está na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.

PRECAUÇÕES

• As temperaturas ao redor do aparelho podem aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear.

• Este aparelho não foi projetado para ser

utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

• Seja extremamente cuidadoso ao manusear as lâminas, especialmente ao montar, desmontar e limpar, pois são muito afiadas.

• Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou áreas com alta intensidade de calor, como fornos e fogões.

• Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-lo. Sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de desmontá-lo para retirar o alimento.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.


• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Utilize sempre uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410, dimensionada para o produto em questão e instalada por um electricista habilitado.

• Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois podem ser ejetados de forma repentina.

02. COMPONENTES

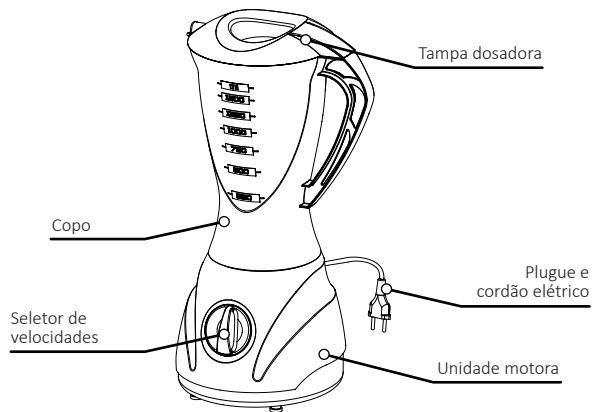

03. FUNCIONAMENTO



Encaixe o copo na unidade motora.



Coloque o plugue na tomada e gire o seletor de velocidades no sentido horário.




Gire no sentido anti-horário para utilizar a função "Pulsar/Autolimpeza"

⚠ A velocidade do seu liquidificador pode variar dependendo do modelo que foi adquirido. Favor verifique na caixa unitária do produto o número de velocidades.

TAMPA DOSADORA



Coloque a tampa no copo encaixando-a e girando-a em sentido horário até seu travamento.

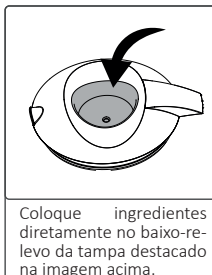

Coloque ingredientes diretamente no baixo-relevo da tampa destacada na imagem acima.



Acrescente líquidos ou ingredientes em pequenas quantidades.

04. ADVERTÊNCIA DE USO

• Antes do primeiro uso, realize o procedimento de limpeza. Consulte a seção Limpeza para mais detalhes.

• Para servir sucos ou vitaminas diretamente do copo, mantenha a tampa encaixada, com a abertura alinhada à saída da jarra.

• Alimentos duros ou consistentes devem ser cortados em pedaços pequenos e adicionados pela abertura da sobretampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

• Para moer castanhas, utilize as velocidades 2 ou 3 para obter melhores resultados.

• Não adicione mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e limite o tempo

de operação a no máximo 1 minuto.

• Para triturar gelo, adicione um copo de água no liquidificador e, em seguida, insira as pedras de gelo gradualmente enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

• Evite colocar grandes quantidades de gelo, pois isso pode danificar as lâminas.

• Nunca ligue o aparelho com o copo vazio.

• Não utilize produtos abrasivos ou saponáceos na limpeza, pois podem danificar o aparelho.

• Sempre adicione líquidos ao preparar sucos, especialmente ao processar alimentos fibrosos como manga ou vegetais.

Importante!

Não utilize nenhum objeto para empurrar os alimentos em direção às lâminas enquanto o aparelho estiver ligado. Se os alimentos ficarem fora do alcance das lâminas (bloqueados no copo), adicione líquido. Caso o problema persista, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e mova ou retire os alimentos bloqueados manualmente.



Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão. A cada 2 minutos de operação é necessário uma pausa de pelo menos 10 minutos, antes de utilizar novamente.

05. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Função Autolimpeza

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTO LIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



Não lavar em lava louças



Utilizar somente detergente.



Limpar apenas com um pano úmido.



Não lavar em lava louças

Limpeza da base

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Observação: Não utilizar solventes, substância químicas ou mergulhar em líquidos.



Receita



SUCO DE CENOURA COM LIMÃO

Ingredientes

- 550g de cenoura cortada em cubos
- 850ml de água
- 1 limão
- Açúcar

Modo de preparo

Adicione a cenoura e a água no liquidificador e bata na velocidade máxima por dois minutos. Peneire o suco, esprema o limão no suco e adoce a gosto.



NOTA

Sempre acrescente líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

COR IMPRESSÃO
Azul

Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 | IE 254.861.652

TAMANHO
295x185mm

INDÚSTRIA BRASILEIRA
12/24 077 00 05 01001239 Rev14