

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO ELÉTRICO 36L PFE36S AIR FRY

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e

nem tocar em superfícies quentes.


- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.



“Cuidado, superfície quente”.

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

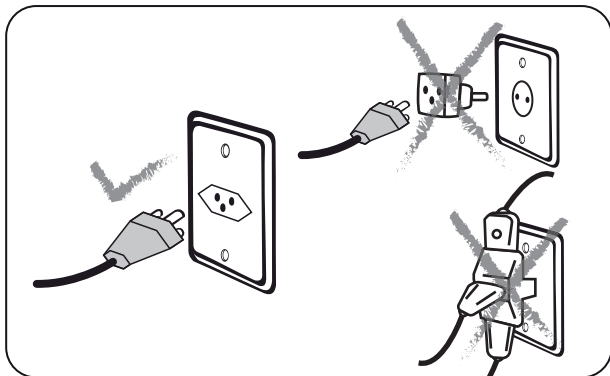

ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**


COMPONENTES

1. Alça da porta
2. Porta do forno;
3. Pegador;
4. Seletor de Temperatura;
5. Gabinete
6. Seletor de funções;
7. Luz indicadora de funcionamento;
8. Timer;
9. Cordão elétrico e plugue;
10. Coletor de migalhas;
11. Assadeira coletora de resíduos.
12. Grelha deslizante;
13. Cesto.









ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remover todos os acessórios e materiais da embalagem e de dentro do produto.
2. Lavar a grelha deslizante o cesto e a assadeira coletora de resíduos com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em  e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

NOTA: o Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para aparelhos novos e não deve levar mais de 10-15 minutos.

FUNÇÕES DO APARELHO

- Quando o seletor de funções estiver na posição  estará ligada somente a resistência de cima.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estará ligada somente a resistência de baixo.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estarão ligadas as duas resistências.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estarão ligadas as duas resistências a de cima e a de baixo e o ventilador.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estarão ligada a resistência de cima e o ventilador.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estarão ligadas todas as resistências e o ventilador.

Air Fry

FUNÇÕES DO APARELHO

Conhecendo as funções e acessórios do produto antes de usá-lo pela primeira vez.

FUNÇÃO AIR FRY - FIGURA 1

Esta função é usada para fazer refeições saudáveis com aspecto de fritas porém sem o uso de óleo. A função AirFry usa uma combinação de ar quente e alta velocidade do ventilador e 4 elementos de aquecimento superiores.

NOTA: para usar essa função é importante utilizar o cesto e a assadeira coletora de resíduos. Coloque o cesto acima da assadeira.



FIGURA 1

FUNÇÃO FORNO - FIGURA 2

Essa função é ideal para todo tipo de preparo que você faria no seu forno convencional, alimentos os quais exigem um método de cozimento mais suave como por exemplo um bolo.



FIGURA 2

FUNÇÃO FORNO DE CONVECÇÃO - FIGURA 3

Usa um ventilador para circular o ar aquecido faz o alimento cozinhar mais rápido e uniformemente deixando-os mais dourados. É ideal para preparar biscoitos e pães e também é excelente para assar aves, pizzas e legumes. Função (A) forno de convecção com aquecimento em cima e em baixo, função (B) forno de convecção com aquecimento apenas em cima.



FIGURA 3

FUNÇÃO (C) DOURAR - FIGURA 4

A função grill pode ser usada para dourar carnes, frangos, suínos, peixes entre outros e também pode ser usado para gratinar.



FIGURA 4

FUNÇÃO (D) AQUECER - FIGURA 4

A função aquecer pode ser usada para aquecer pratos já prontos que precisam ser reaquecidos.

FUNÇÕES DO APARELHO

CUIDADO: não é recomendada a utilização de papel alumínio nos alimentos durante o uso da função AirFry, se usado, a folha impede que a gordura pingue na assadeira coletora de resíduos.

A gordura se acumulará na superfície da lâmina e poderá pegar fogo. Se você optar por usar papel alumínio, certifique-se de que a folha de alumínio seja cortada para encaixar perfeitamente na bandeja e não toque nas paredes do forno ou nos elementos de aquecimento.

OPERAÇÃO DO APARELHO

1. Desenrole o cabo de alimentação. Verifique se o coletor de migalhas está no lugar correto e se não há nada dentro do forno. Conecte o plugue na tomada.

2. Usando a Air Fry - Encaixe a cesta acima da assadeira, selecione a função Air Fry no seletor de funções. Selecione a temperatura desejada no seletor de temperatura e em seguida o tempo necessário no TIMER.

DICAS:

- o modo de cozinhar AirFry é uma alternativa saudável de fritar alimentos sem o uso de quantidades excessivas de gordura, os alimentos preparados nesse modo terão um sabor mais leve e menos gorduroso.
- Para obter resultados mais crocantes você pode distribuir uniforme o óleo nos alimentos ou até mesmo pulverizar com o auxílio de azeites sprays.
- A maioria dos alimentos não precisam ser virados durante o cozimento, mas itens maiores como coxinhas de frango, devem ser virados na metade do cozimento para garantir que dourem uniforme.
- Use temperaturas mais altas para alimentos que cozinham mais rápido como bacon e batata frita e temperaturas mais baixas para alimentos que demoram mais o cozimento como frango empanado.
- A comida vai cozinhar mais uniformemente se os pedaços forem cortados do mesmo tamanho.
- Você pode forrar somente o fundo da assadeira com papel alumínio para facilitar a limpeza. **(seguindo as regras apontadas no item CUIDADO acima)**
- Cuidado com alimentos que soltam muita água ao cozinhar, nesse caso faça menores quantidades para evitar que a água transbode da bandeja.
- Utilize o cesto para fritar com maior eficiência, desta forma o ar irá circular também por baixo dos alimentos.

OPERAÇÃO DO APARELHO

3. Usando o Forno Convencional

- Colocar uma assadeira apropriada e a grelha deslizante na posição mais adequada usando as canaletas como guias.
- Girar o controle de função para a posição desejada.
- Girar o controle de temperatura para a posição desejada.
- Girar o controle de tempo para o tempo desejado.
- Caso queira interromper antes do tempo selecionado é só girar o TIMER para a posição "0".
- Para desligar o Forno, gire o botão do temporizador para a posição "0".

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Deixe sempre o forno esfriar completamente antes de limpá-lo.
- Limpe o exterior com um pano limpo e úmido.
- Para limpar as paredes interiores, utilize um pano úmido/esponja macia e uma solução suave de sabão neutro.
- Nunca use produtos abrasivos ou corrosivos agressivos. Estes podem danificar a superfície do forno. Nunca use palha de aço no interior ou exterior do forno.
- O acessórios assadeira, cesta AirFryer e coletor de migalhas devem ser lavados à mão com sabão ou uma esponja macia, pode-se utilizar água quente para auxiliar na remoção da gordura.
- Depois de cozinhar alimentos gordurosos e o forno ter esfriado, sempre limpar o interior superior do forno, para que não acumule gordura, isso ajudará a aumentar a vida útil do seu produto.
- Para limpar a assadeira ou o coletor de migalhas e remover a gordura, molhe a bandeja em água quente com sabão ou use produtos de limpeza não abrasivos.
- Nunca enrole o fio na parte externa do forno. Use os grampos de armazenamento do cabo na parte de trás do forno.
- Qualquer outro serviço deve ser executado por um representante de serviço autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

