


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	18-09-2019

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	André	<b>FORNO ELÉTRICO 40L BFE40PI</b>	066101048	794539	<b>115*150mm</b>
APROV.	Luis				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.	
		Manual de Instruções / User Manual	3806-09-05	0	

**BRITANIA**



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
FORNO ELÉTRICO 40L BFE40PI

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

---



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guarda-



***“Cuidado, superfície quente”***

## COMPONENTES

1. Gabinete;
2. Grelha deslizante;
3. Resistência;
4. Puxador;
5. Porta de vidro;
6. Luz indicador de funcionamento;
7. Timer;
8. Seletor de funções;
9. Seletor de temperatura;
10. Plugue e cordão elétrico.
11. Assadeira



imagens meramente ilustrativas

## ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

**01.** Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do forno.

**02.** Lavar a grelha deslizante com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja não abrasiva. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.


**03.** Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**

**04.** Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao ser redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

### NOTA

O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para aparelhos novos e não deve levar mais de 10-15 minutos.

### DICA





Na primeira vez, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em  e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

## FUNÇÕES DO APARELHO

Conhecer as funções e acessórios do forno antes de usá-lo pela primeira vez.

• **Controle de temperatura:** permite escolher a temperatura desejada.

• **Controle de função:** Este forno tem três funções para o preparo de alimentos:

-  Aquecimento superior
-  Aquecimento inferior
-  Aquecimento superior e inferior
-  Desligado





imagens meramente ilustrativas


•**Controle de tempo:** para ligar, gire este botão para a direita (sentido horário). Uma campainha irá soar ao fim do tempo programado. Se desejar desligar manualmente o produto, girar o botão no sentido anti-horário até a posição "0". Girando-o para esquerda para os minutos, o produto irá funcionar durante o tempo determinado.


•**Luz indicadora de funcionamento:** Permanece acesa sempre que o forno estiver aquecendo. Durante o funcionamento termostático do forno, a luz permanece acesa até que a temperatura pré-escolhida seja atingida e quando se apaga, isso é um sinal de que a temperatura foi atingida.

•**Grelha deslizante:** para assar, tostar e cozinhar alimentos em panelas e travessas.

 •**Função Tostar** (aquecimento superior e inferior): usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.

 •**Função Cozinhar** (aquecimento superior): usar esta função para peixe, bifes, filés, legumes, gratinar alimentos

 •**Função Aquecer** (aquecimento inferior): usar esta função para alimentos, como pedaços de carne não muito grossos, sopas, ensopados e bolos em geral.

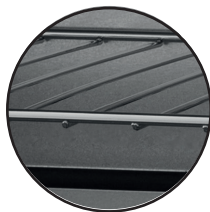

## OPERAÇÃO

- Colocar uma assadeira apropriada e a grelha deslizante na posição mais adequada usando as canaletas como guias.
- Girar o controle de função para a posição desejada.
- Girar o controle de temperatura para a posição desejada.
- Girar o controle de tempo para selecionar o tempo desejado.
- Caso o seletor de tempo seja colocado na posição "Manter Ligado", quando o cozimento estiver completo, deve-se girar o controle de tempo para a posição "0".

### ATENÇÃO

Sempre retirar o plugue da tomada e deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

- Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, seu cordão elétrico ou plugue em água ou outros líquidos.

### ATENÇÃO

Secar totalmente todos os componentes antes de conectar o forno à tomada e utilizá-lo.

- Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave.
- Lavar os acessórios com água e detergente neutro. Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel-toalha. Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.

### ATENÇÃO

Nunca usar palha de aço, substâncias abrasivas. Não raspar as paredes com utensílios de metal pois o revestimento interno poderá ser danificado.



**ABRASIVOS**



## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**