

# Philco

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONE DE OUVIDO PFO01BTP - PFO01BTG





<b>Sumário</b>			
<b>01. INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>	<b>03. UTILIZANDO O APARELHO</b>	<b>9</b>
1.1 Cuidados	4	3.1 Identificação do lado direito e esquerdo	9
1.2 Instruções ao Usuário	4	3.2 Ajuste da Alça de cabeça	9
1.3 Local de Instalação	5	3.3 Dobra para transporte	9
1.4 Precauções quanto à segurança	5	3.4 Conexão de cabo Auxiliar e cabo USB-C	10
1.5 Manuseio e Limpeza	5	3.5 Carregamento	10
1.6 Meio Ambiente	5	3.6 Ligar e Desligar	11
<b>02. CONHECENDO SEU APARELHO</b>	<b>7</b>	3.7 Ajuste de volume	11
2.1 Conteúdo da Embalagem	7	3.8 Navegação	11
2.2 Características	7	3.9 Pausar e Reiniciar	11
2.3 O aparelho	8	3.10 Modos de operação	12
		3.10.1 Bluetooth	12
		3.10.2 Modo Bluetooth - Chamada telefônica	13
		3.10.3 TF	14
		3.10.4 Rádio FM	14
		3.10.5 Auxiliar	15
		<b>04. CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	<b>16</b>
		<b>05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES</b>	<b>17</b>

## 01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

### 1.1 Cuidados

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

### 1.2 Instruções ao Usuário

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 Local de Instalação

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

### 1.4 Precauções quanto à segurança

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver

sendo utilizado ao ar livre interromper o uso. Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue. Evitar o uso prolongado do aparelho com

volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

### 1.5 Manuseio e Limpeza

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### 1.6 Meio Ambiente

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos

recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

### Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

## 02. CONHECENDO SEU APARELHO

### 2.1 Conteúdo da Embalagem

01. 1 Fone de ouvido PFO01BTP ou PFO01BTG.

Acessórios:

02. 1 Cabo USB-C para carga da bateria.

03. 1 Cabo auxiliar P2

Manual de Instruções



Imagens meramente ilustrativas

### 2.2 Características

Bluetooth V5.3

Microfone embutido

Alça de cabeça ajustável

Alças dobráveis para transporte

Alça de cabeça almofadada

Alça deslizante com arco em aço inox para melhor ajuste

Concha auditiva oval e almofadada

Conectividade Bluetooth ou via cabo auxiliar

Rádio FM

Entrada para cartão TF (microSD)


Entrada USB-C para carregamento

Entrada Auxiliar P2

## 2.3 O aparelho

### 2.3.1 Botões e Conexões

- 01.** Arco de cabeça ajustável
- 02.** Concha almofadada
- 03.** Entrada para cartão de memória de até 32GB
- 04.** Microfone
- 05.** Entrada USB-C para carga da bateria
- 06.** Led indicador de bateria
- 07.** Entrada para cabo auxiliar P2
- 08.** Botão Modos para seleção entre os modos Bluetooth, TF (cartão microSD) e Rádio FM
- 09.** Botão “ + ” para ajuste do volume do conteúdo em reprodução, avançar a faixa ou a estação de rádio FM pré selecionada.
- 10.** Botão “ - ” para ajuste do volume do conteúdo em reprodução, retroceder a faixa ou a estação de rádio FM pré selecionada.
- 11.** Botão Ligar e Desligar, Play/Pause e atender/rejeitar chamadas telefônicas.

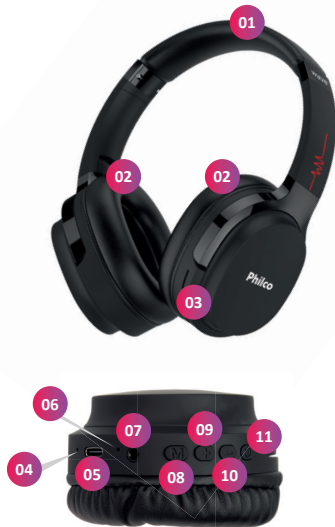

### 03. Utilizando o aparelho

#### 3.1 Identificação do lado direito e esquerdo

Cada um dos lados possui identificação:

**L** = LADO ESQUERDO

**R** = LADO DIREITO

Os botões, entrada auxiliar, entrada de cartão de memória, entrada do cabo USB-C ficam no lado esquerdo do produto.



#### 3.2 Ajuste da Alça de cabeça

É possível ajustar o arco de cabeça para um maior conforto na utilização. Puxe delicadamente o arco para baixo e ajuste o fone deixando-o em uma posição confortável e centrado sobre as orelhas.



#### 3.3 Dobra para transporte

Esse modelo permite dobrar as partes da alça, para guardar o fone de forma segura e facilitar o transporte enquanto não está sendo utilizado.

Para realizar esta dobra mantenha o produto posicionado conforme imagem abaixo e gire com cuidado as alças para o lado interno.




### 3.4 Conexão de cabo Auxiliar e cabo USB-C

Ao realizar a conexão dos cabos USB-C ou cabo Auxiliar P2, atente-se a correta inserção deste.



Não realize a conexão segurando pelo cabo.

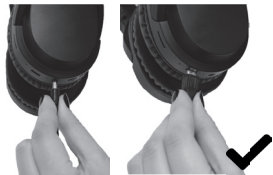

Modo correto de conexão do cabo

### 3.5 Carregamento

1. Conecte o cabo USB-C ao fone de ouvido.
2. Conecte, então, a outra extremidade do cabo a um carregador externo e este à uma tomada.
3. O Led ficará vermelho enquanto o fone de ouvido estiver em carregamento.

Tempo carregamento total: 4 horas

#### TEMPO DE REPRODUÇÃO

Volume Padrão	Volume 100%
24h	14h



O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música e volume.

No primeiro uso, recomenda-se uma carga de 6 horas.

LED APAGADO:

Produto em uso desconectado do carregador.

LED VERMELHO:

Produto em carregamento.

LED APAGADO:

Produto carregado.

Caso seu fone não esteja carregando verifique:

- Se o cabo USB-C está corretamente conectado ao fone e a fonte de carregamento.
- Se o cabo não está danificado.
- Utilize outro computador ou carregador externo para realizar o carregamento.

Quando a bateria do seu fone de ouvido estiver com carga baixa, ele emitirá sinais sonoros (bipes) repetidas vezes durante um curto espaço de tempo e se desligará em seguida.

### 3.6 Ligar e Desligar

Pressione e segure o botão para ligar ou desligar o fone de ouvido.



PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

### 3.7 Ajuste de volume

Pressione e segure os botões **-** ou **+** para realizar o ajuste de volume desejado.



Ao utilizar o fone de ouvido na entrada auxiliar P2 o controle do volume deve ser feito no seu dispositivo externo.

### 3.8 Navegação

#### 3.8.1 Retroceder



Retroceder uma faixa

#### 3.8.2 Avançar



Avançar uma faixa

### 3.9 Pausar e Reiniciar



Pausar ou retomar a reprodução  
(Em modo Bluetooth e SD Card)

## 3.10 Modos de operação

### 3.10.1 Bluetooth

1. Pressione brevemente o botão **M** até que o modo Bluetooth seja selecionado.

Ao entrar no modo de pareamento bluetooth o fone de ouvido emitirá um sinal sonoro e o led piscará de forma constante entre as cores azul e vermelha.



Quando o seu fone de ouvido for ligado ele sempre priorizará a conexão bluetooth com o último dispositivo utilizado, realizando essa conexão automaticamente se o dispositivo estiver disponível.

Caso esteja utilizando outro dispositivo e não encontre na lista de pareamento o nome do seu fone de ouvido, verifique se o fone de ouvido não está conectado em outro dispositivo que ele já tenha sido conectado anteriormente.

2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista o fone de ouvido PFO01BTP ou PFO01BTG e faça a conexão.



Após selecionar e confirmar a conexão no seu dispositivo o fone de ouvido emitirá um novo aviso sonoro confirmando a conexão bluetooth.

O led passará a piscar 3 vezes em sequência de forma espaçada.



3. Pressione e segure para ajustar o volume.



4. Pressione brevemente para navegar no conteúdo.



PRESSIONAR E SEGURAR




PRESSIONAR BREVEMENTE

### 3.10.2 Modo Bluetooth - Chamada telefônica

Quando seu fone de ouvido estiver conectado via bluetooth ao seu dispositivo móvel, é possível atender, recusar ou fazer uma chamada.

Para que seja possível esta utilização é necessária permitir o acesso as chamadas e histórico de chamadas na configuração da conexão bluetooth do seu dispositivo.


#### 3.10.2.1 Fazer uma chamada telefônica

Pressione brevemente 2 vezes o botão  para que o último número do histórico de chamadas do dispositivo seja discado.




#### 3.10.2.2 Atender uma chamada

Quando o seu dispositivo estiver reproduzindo uma faixa, esta será pausada e o toque de chamada será reproduzido.

Pressione brevemente o botão  para atender a chamada.



#### 3.10.2.3 Recusar uma chamada

Para recusar a chamada recebida pressione e segure o botão  por 2 segundos.



#### 3.10.2.4 Alerta de mensagem e notificações

Quando seu dispositivo receber uma mensagem ou notificação, um aviso sonoro será emitido sem interromper o conteúdo em reprodução

Caso não queira receber este aviso sonoro, você deve realizar a configuração no seu dispositivo.



PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

### 3.10.3 TF

1. Conecte o cartão na entrada TF.
2. O fone reconhecerá automaticamente o TF (cartão microSD) e emitirá 4 bipes. O conteúdo será reproduzido automaticamente.

Se necessário pressione brevemente o botão M para selecionar a entrada do cartão TF.




3. Pressione e segure para ajustar o volume.



4. Pressione brevemente para navegar no conteúdo.



### 3.10.4 Rádio FM

1. Pressione brevemente o botão M para selecionar o modo Rádio FM, o fone de ouvido emitirá 2 bipes ao selecionar este modo.
2. Pressione brevemente o botão  e aguarde a memorização das estações de rádio FM disponíveis.



3. Pressione brevemente os botões - e + para selecionar a estação de rádio previamente memorizada.



### 3.10.5 Auxiliar

1. Conecte o cabo auxiliar P2 na entrada do seu fone de ouvido e ao seu dispositivo.



2. O modo auxiliar é automaticamente selecionado quando o cabo é inserido.

3. Realize o ajuste do volume do seu dispositivo.



Os botões de controle de volume não controlam o volume do seu fone de ouvido no modo auxiliar, este controle é exclusivo no seu dispositivo.



Utilizar somente cabo P2 de 3 vias.

## 04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

### TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

### BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

\*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando

o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



**Philco**  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

**www.philco.com.br**

ou através do SAC

**(47) 3431-0499.**

## 05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 01. Não há som

- Verifique a conexão do plugue retirando e reconectando o plug completamente;
- Verifique o player do dispositivo e o controle de volume;
- Verifique se o dispositivo e o fone de ouvido estão pareados.

### 02. Há som em um lado do fone de ouvido

- Verifique se o conector está completamente conectado;
- Verifique se o cabo ou o plugue sofreram algum dano;
- Verifique o modo de áudio (mono ou estéreo).

### 03. Arco de cabeça muito apertado

- Estenda o comprimento do arco de cabeça ajustando para melhor conforto.

04. Percepção de som estranha, pouco desconfortável

- Ajuste o fone de ouvido na cabeça respeitando as indicações para o lado esquerdo (letra "L" = left) e direito (letra "R" = right).


05. Sem conexão Bluetooth (Led continua piscando azul/vermelho)

- Verifique se o dispositivo está com bluetooth ligado;
- Verifique se a conexão (pareamento) foi feita conectando ao dispositivo chamado "PFO01BTP" ou "PFO01BTG" (dependendo do modelo adquirido);
- Verifique se o dispositivo tem o protocolo Bluetooth suportado pelo fone de ouvido.

06. Sem som no modo Bluetooth

- Mantenha o dispositivo no volume máximo e controle o volume pelo fone de ouvido;
- Verifique se não foi ativado o modo Mute no dispositivo, ou se o volume não está muito baixo pressionando "+";

## 07. Aparelho desliga sozinho

- O aparelho desliga sozinho entrando em modo de espera se a conexão não for efetuada, ou após ficar muito tempo sem uso. Neste caso ligue-o novamente pressionando por alguns segundos o botão .
- Bateria descarregada, deve-se conectar o cabo USB e manter carregando por algumas horas até o indicador mudar para cor azul.

## 08. Não liga, bateria descarregada

- Realizar recarga da bateria.



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 24360-23-12143



**Cód. de Homologação 24360-23-12143**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO  
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAU-  
SAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTO-  
RIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3  
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504  
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA



# Philco

05/24 1894-00-05 721409 Rev.5