

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ESCOVAS SECADORAS BIVOLT



Philco

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial

SAC PHILCO: (47) 3431-0499



LEIA O MANUAL

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho, cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, levá-lo à Assistência

Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.
- Quando o aparelho é usado em um banheiro, retire da tomada após o uso uma vez que a proximidade da água é um risco, mesmo quando o secador está desligado.
- Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

SÍMBOLOS



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01** Cerdas e saída de ar;
02 Cabo;

- 03** Seletor de velocidade e temperatura;
04 Protetor giratório do cordão elétrico;


- 05** Plugue;
06 Cordão elétrico;
07 Seletor de tensão



ANTES DA UTILIZAÇÃO

• Antes de iniciar o uso observe se a escova está com o seletor de voltagem na posição correta de acordo com a voltagem da sua região (127V ou 220V). Para alterar a tensão do aparelho, utilize uma ferramenta adequada (não fornecida com o produto) e gire a chave para a posição desejada.

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada elétrica de acordo com a tensão descrita na etiqueta do produto.

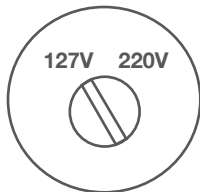


SELETOR DE VELOCIDADE E TEMPERATURA

Botão Seletor de velocidade e temperatura

O aparelho possui 2 níveis de velocidade e 3 níveis de temperatura. Para selecionar a velocidade/temperatura desejada, basta posicionar o botão seletor em uma posição desejada.

- Posição "Desl": Desligado
- Posição " 1 ": Baixa (velocidade alta e temperatura baixa);
- Posição " 2 ": Média (velocidade e temperatura média);
- Posição " 3 ": Alta (velocidade e temperatura alta);

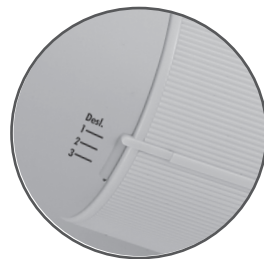

UTILIZANDO O APARELHO

1. Após lavar, deve-se enxugar o cabelo com uma toalha.
2. Em seguida, conectar o plugue na tomada elétrica e selecionar a posição desejada.
3. Secar o cabelo executando movimentos de escovagem.



Após o uso, limpar o aparelho para evitar o acúmulo de resíduos.



Essa produto possui tecnologia PURE HAIRBRUSH com cerdas super macias e cerdas de nylon que não agredem os fios e proporcionam brilho aos cabelos, além de diminuir o frizz.



Possui Infrared, tecnologia de calor que age secando a umidade diretamente do centro dos fios, evitando o ressecamento excessivo e selando as cutículas capilares. (verifique na caixa se o seu produto possui essa função, algumas escovas Philco não possuem Infrared).

EFEITO ESCOVA



LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Guardar o aparelho na caixa quando não estiver usando.
- Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre limpar as cerdas depois de usar o aparelho . Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Limpar o corpo do produto usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Não utilizar produtos abrasivos na limpeza do aparelho, pois pode causar danos irreversíveis a este.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho.
- Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.



ABRASIVOS



CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através

do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte -
Joinville - SC - CEP 89219-504
Insc. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOS PHILCO (47) 3431-0499

08/23 4151-09-05 055403035 055403037 055403039 799409 Rev.2

Philco
www.philco.com.br