


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	098-06	Edson	27-06-2006
1	Correção Linguística	-	-	219-07	Edson	23-10-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Manter cabelos, roupas e qualquer utensílio longe das partes móveis do aparelho para evitar acidentes.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/07 079-04/0 011388 REV.1

BRITÂNIA

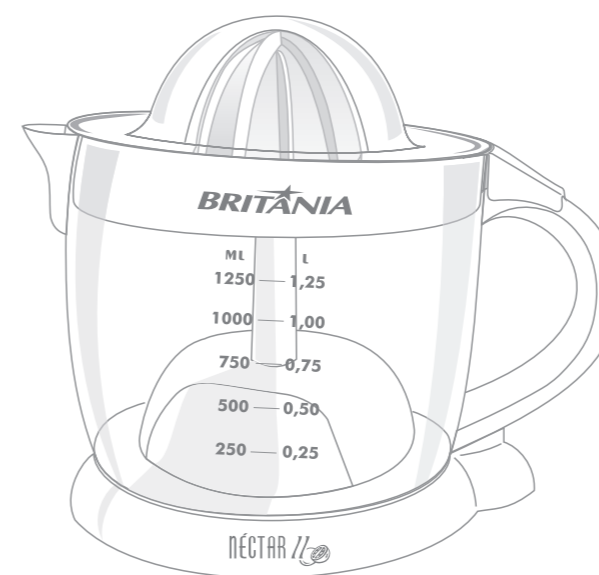

NÉCTAR II
ESPRESSOR DE FRUTAS

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	26-10-2007	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	26-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	26-10-2007	Espressor de Frutas Nectar II	011388	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	079-04/00	1

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS


ATENÇÃO

- Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.
- Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

1. Tapa transparente
2. Cone com raspador
3. Peneira com alça
4. Jarra transparente
5. Base do motor
6. Plugue
7. Cordão elétrico

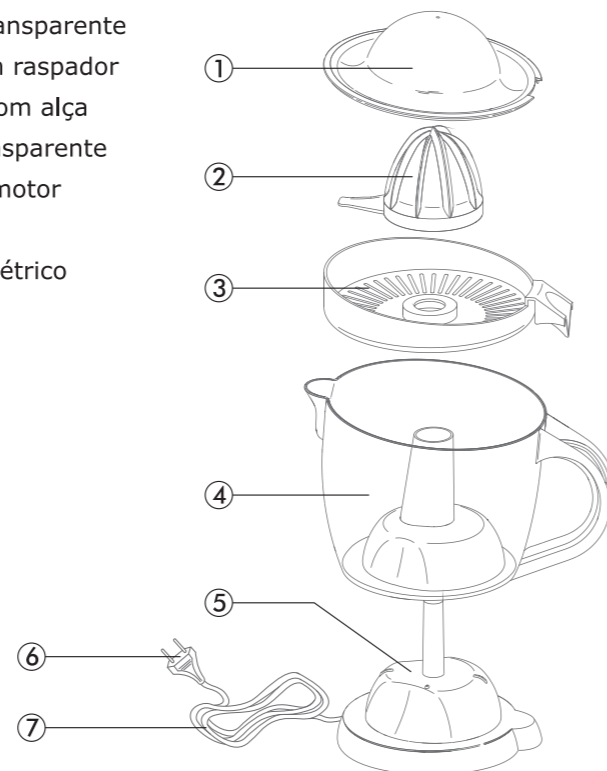

FUNCIONAMENTO

• Para ligar o aparelho, conecte o plugue na tomada e pressionar a fruta gradativamente sobre o cone (figura 01).

• O sentido de rotação do cone pode ser horário ou anti-horário, dependendo da força exercida sobre o mesmo (figura 02).

• Existe um encaixe entre a base do motor e a jarra que trava o conjunto, possibilitando pegá-lo ou levantá-lo pela alça.

DICA: Beba o suco logo após ter sido extraído, pois em contato com o ar durante muito tempo, perde o valor nutritivo.

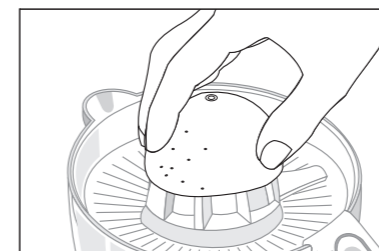


Figura 01

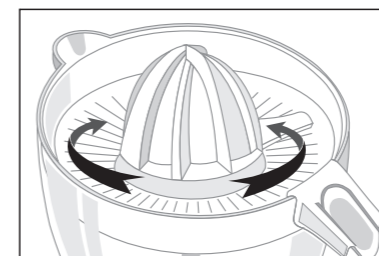


Figura 02

LIMPEZA

• Desligar o aparelho retirando o plugue da tomada.

• Para retirar a peneira, tirar o cone e então desencaixá-la da alça da jarra.

• Lavar as peças após o uso, pois a polpa da fruta é difícil de ser removida depois de seca.

• Lavar todas as peças com água morna e detergente, menos a base do motor, que deve ser limpa apenas com um pano úmido.

• Não usar produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho.

• Não lavar os acessórios na máquina de lavar louça.

• Para guardar, enrolar o cordão no fundo do aparelho.