

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	26-02-2008
1	Edição da imagem do produto no item Componentes	-	-	000-00	Edson	01-04-2008

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Manter cabelos, roupas e qualquer utensílio longe das partes móveis do aparelho para evitar acidentes.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

04/08 067-11/0 013655 REV.1

GBK



Espremedor de Frutas

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	26-02-2008	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	26-02-2008	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	26-02-2008	Espremedor de Frutas GBK	013655	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	067-11/00	1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


INTRODUÇÃO

•Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

•Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

- 1.Tampa transparente
- 2.Cone com raspador
- 3.Peneira
- 4.Jarra transparente
- 5.Base do motor
- 6.Plugue
- 7.Cordão elétrico

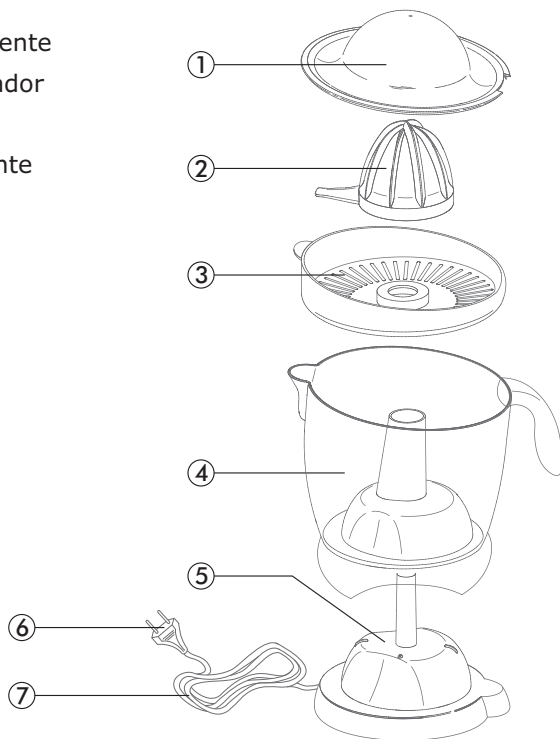

FUNCIONAMENTO

•Para ligar o aparelho, conectar o plugue na tomada elétrica e pressionar a fruta gradativamente sobre o cone (figura 01).

•O sentido de rotação do cone pode ser horário ou anti-horário, dependendo da força exercida sobre o mesmo (figura 02).

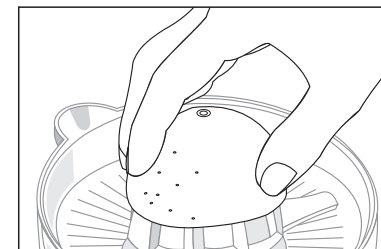


Figura 01

DICA: Beba o suco logo após ter sido extraído, pois em contato com o ar durante muito tempo, perde o valor nutritivo.

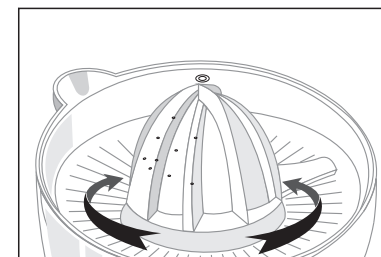


Figura 02

LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue da tomada elétrica.
- Para retirar a peneira, tirar o cone e então desencaixá-la da alça da jarra.
- Lavar as peças após o uso, pois a polpa da fruta é difícil de ser removida depois de seca.
- Lavar todas as peças com água morna e detergente, menos a base do motor, que deve ser limpa apenas com um pano úmido.
- Não usar produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
- Não lavar os acessórios na máquina de lavar louça.
- Para guardar, enrolar o cordão elétrico no fundo do aparelho.