

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICADO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Kaue	06-12-2011
1	Correção na função e componentes, pág. 02 e referente à certificação, pág. 04.	Dieli	12-03-2013



Fama



Escova Modeladora N

Fama

02/13 778-09-05 777412 REV.1

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	12-03-2013	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	12-03-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Leticia	DATA	12-03-2013	Escova Modeladora Fama N	777412	1/1
Fama				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	778-09-05	

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Escova Modeladora Fama N*.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Ponta fria
2. Presilha
3. Tubo modelador
4. Suporte de segurança
5. Luz indicadora de funcionamento
6. Seletor de função
7. Escova Modeladora



FUNÇÕES

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
2	Temperatura Alta
0	Desligado
1	Temperatura Baixa

02

FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura está na posição "OFF" e então conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Selecionar a temperatura adequada ao tipo de cabelo.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até o tubo modelador estar aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar em pequenas mechas.
- Pentear as mechas esticando-as.
- Levantar a presilha e prender os cabelos iniciando pelas pontas da mecha e enrolar para cima, até a altura desejada para a modelagem.
- Fechar a presilha para segurar o

cacho.

- Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha e liberar o cacho.
- Consultar o quadro de tempo para modelamento.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Para escovar seu cabelo, utilizar com a escova modeladora (Figura 01).

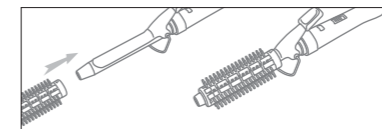


Figura 01

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPOSSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPOSSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

03