



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Dieli	25-07-2012
1	Inclusão da informação sobre substituição do cordão danificado afim de evitar riscos	Ari Jr	05-09-2012
2	Adição de informações de segurança para certificação	Elaine	04-04-2014





Escova Modeladora Red Control | BIVOLT

Manual de Instruções



04/14 880-09-05 779968 REV.2

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

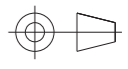PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	25-07-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Sergio	DATA	25-07-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Kelly	DATA	25-07-2012	Escova Modeladora Red Control	779968	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	880-09-05	2

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da *Escova Modeladora Red Control*.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Ponta fria
2. Presilha
3. Tubo modelador
4. Suporte de segurança
5. Seletor de Temperatura
6. Luz indicadora de funcionamento
7. Chave Liga/Desliga
8. Suporte do cabo
9. Cordão elétrico
10. Plugue
11. Escova Modeladora

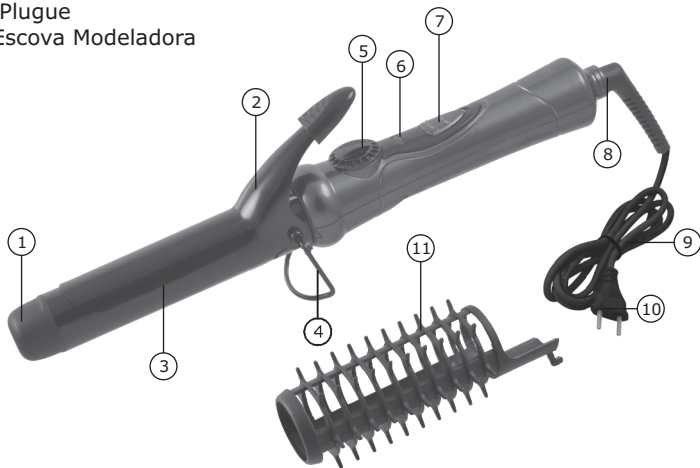

FUNÇÕES

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
I	Ligado
0	Desligado

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura e a Chave Liga/Desliga estão na posição "0"
- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Colocar a Chave Liga/Desliga na opção I.
- Girar o seletor de temperatura no sentido horário até a posição desejada.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até o tubo modelador estar aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar em pequenas mechas.
- Pentear as mechas esticando-as.
- Levantar a presilha e prender os cabelos iniciando pelas pontas da

mecha e enrolar para cima, até a altura desejada para a modelagem.

- Fechar a presilha para segurar o cacho.
- Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha e liberar o cacho.
- Consultar o quadro de tempo para modelamento.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Para escovar seu cabelo, utilizar com a escova modeladora (Figura 01).

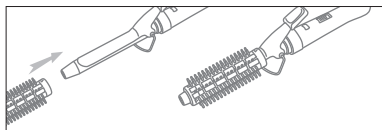


Figura 01

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPESSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.