
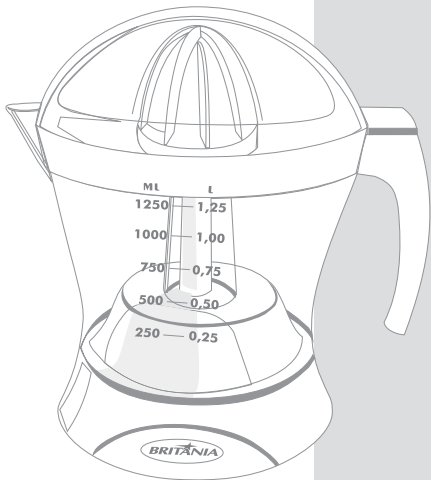


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	00-00-0000
1	Revisão linguística + Funcional + MKT	Edson	22-11-2007
2	Inclusão da nota SGS	Maycom	19-02-2013
3	Inclusão de informação sobre uso e atualização de modelo	Julia M.	15-10-2014
4	Inclusão de informação sobre não utilização de acessórios não originais.	Ari Jr.	24-05-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Edina	Espremedores de Frutas Bellagio	-	100X210MM
APROV.	Leandro		ESTRUTURA	COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
		Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	116-14-00	4



Manual de Instruções

ESPRESSOR DE FRUTAS
BELLAGIO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar perda da garantia.

⚠️ ADVERTÊNCIA





- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Tampa protetora transparente
02. Cone com duas pás
03. Peneira
04. Jarra transparente
05. Base
06. Plugue
07. Cordão elétrico

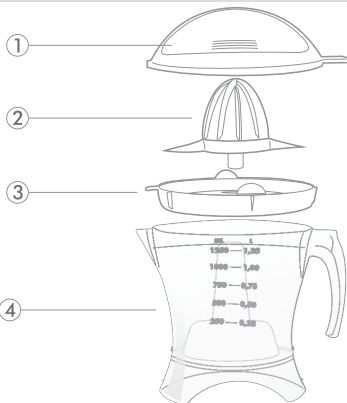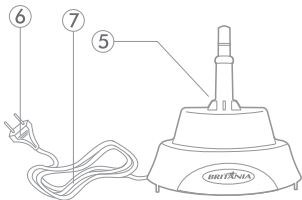

BRITÂNIA
0800-417644
www.britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

05/16 116-09-05 011731 Rev.4

NOTA: A cor do produto pode variar, podendo ser preto ou vermelho, conforme modelo adquirido.

FUNCIONAMENTO

- Para ligar o aparelho, conectar o plugue na tomada e pressionar a fruta gradativamente sobre o cone (figura 1).
- O sentido de rotação do cone pode ser sentido horário ou anti-horário, dependendo da força exercida pelo mesmo (figura 2).

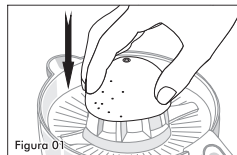


Figura 01

DICA: Beber o suco logo após ter sido extraído pois, em contato com o ar durante muito tempo, perde o valor nutritivo e o sabor.

NOTA: Após cada 15 segundos de operação, é necessário deixar o aparelho repousar por outros 15 segundos.

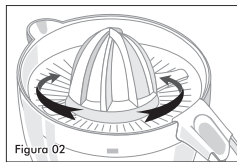


Figura 02

LIMPEZA

- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada.
- Para retirar a peneira, tirar o cone e então desencaixá-la da jarra.
- Lavar as peças após uso, pois a polpa da fruta é difícil de ser removida depois de seca.
- Lavar todas as peças com água morna e detergente, menos a base, que deve ser limpa apenas com um pano úmido.
- Não usar produtos abrasivos, pois podem danificar o produto.
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louça.
- Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.