




ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Ari Jr	26-05-2011



05/11 697-09-05 775159 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	26-05-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	26-05-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	26-05-2011	Escova Modeladora Fama	775159	FOLHA
Fama				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	697-09-05	 0

H
G
F
E
D
C
B
A

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da *Escova Modeladora Fama*.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Ponta fria
2. Presilha
3. Tubo modelador
4. Suporte de segurança
5. Luz indicadora de funcionamento
6. Seletor de temperatura/Chave liga/desliga
7. Suporte do cabo
8. Escova Modeladora
9. Cordão elétrico
10. Plugue

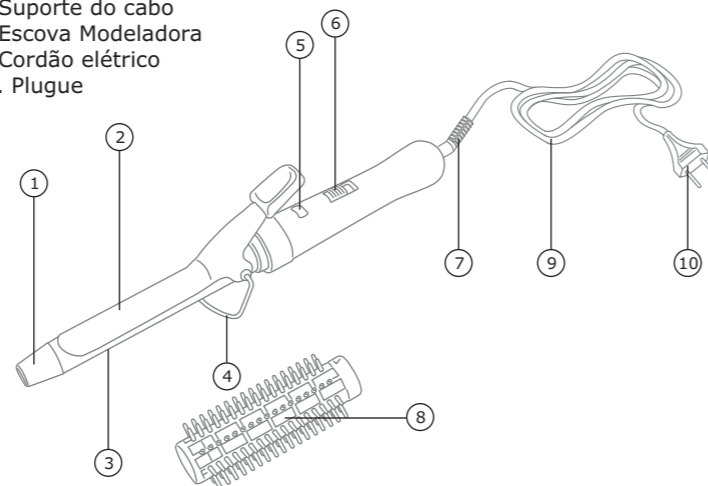

FUNÇÕES

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
2	Temperatura Alta
0	Desligado
1	Temperatura Baixa

02

FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura está na posição "0" e então conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Selecionar a temperatura adequada ao tipo de cabelo.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até o tubo modelador estar aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar em pequenas mechas.
- Pentear as mechas esticando-as.
- Levantar a presilha e prender os cabelos iniciando pelas pontas da mecha e enrolar para cima, até a altura desejada para a modelagem.
- Fechar a presilha para segurar o

cacho.

- Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha e liberar o cacho.
- Consultar o quadro de tempo para modelamento.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Para escovar seu cabelo, utilizar com a escova modeladora (Figura 01).

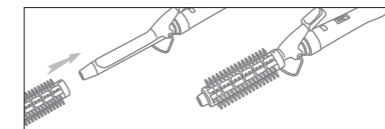


Figura 01

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPOSSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPOSSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

03