


Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Depurador Slim PDR60I

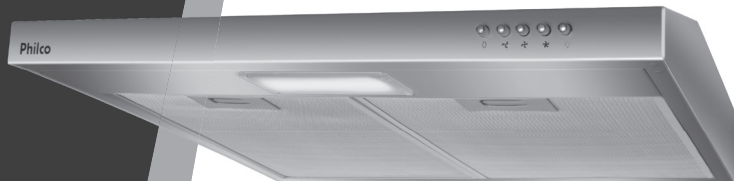

Philco

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Antes de iniciar a instalação ou conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito,

em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.

- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não gerar chamas abaixo do exaustor.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Sempre supervise panelas em cozimento, pois alimentos que atingem temperaturas muito altas como, por exemplo, óleo muito aquecido, podem inflamar-se em poucos minutos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.

• Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.

- O seu depurador foi desenvolvido para ser instalado sobre fogões ou cooktops elétricos ou a gás.
- É recomendável que a instalação seja feita por um instalador qualificado ou assistência técnica autorizada. Devem ser respeitadas todas as disposições da legislação local, em termos de descarga de ar. O fabricante não poderá ser responsabilizado por eventuais danos causados por uma instalação incorreta ou da não conformidade com as disposições locais vigentes.
- Nunca cozinhe alimentos diretamente nas chamas do fogão, pois poderá prejudicar o funcionamento e causar danos ao seu depurador.
- Remova a película plástica do produto antes do uso.
- Efetue a limpeza do seu depurador regularmente, a gordura acumulada dentro ou fora do depurador, poderá prejudicar o funcionamento e provocar risco de incêndio.
- Nunca permita chamas livres e intensas abaixo

do depurador.


- Ao retirar as painéis do fogão, apague a chama ou reduza-a ao mínimo.
- Não mantenha chamas livres ligadas por longos períodos.
- Este produto atende a ABNT NBR 14136 para plugues e tomadas. Certifique-se de que a instalação elétrica da tomada possua aterramento. A tomada deve ficar num local de fácil acesso para conectar e desconectar o plugue.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- Deve existir uma ventilação adequada da cozinha quando o depurador é usado ao mesmo tempo com aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Nunca utilize produtos tóxicos ou inflamáveis (amoníaco, álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, vinagres, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, ácidos, etc.) e nem esponja de aço, escovas, espátulas metálicas

ou objetos pontiagudos na limpeza do seu aparelho. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no seu aparelho. Evite também o contato destes produtos com o seu aparelho, pois poderão danificá-lo.


- Nunca apoie nenhum objeto sobre o depurador.
- Nunca bloqueie as saídas de ar do depurador.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

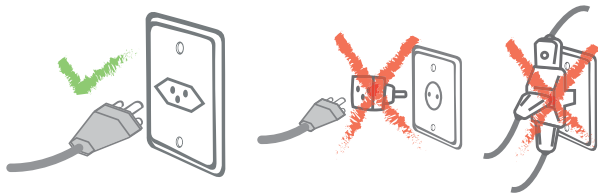



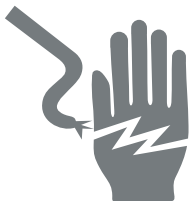


⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

LISTA DE COMPONENTES

Imagem	Descrição	Quantidade
	Corpo do aparelho	1 peça
	Base do Tubo exaustor	1 peça
	Tampa	1 peça
	Parafuso (A1) ST5*35	6 peças
	Bucha (B) ø6*30mm	6 peças

INSTALAÇÃO

- A instalação do aparelho pode ser feito pelo consumidor, mas é recomendável que seja feito por um instalador qualificado ou assistência técnica autorizada. Devem ser respeitadas todas as disposições da legislação local, em termos de descarga de ar.
- O fabricante não poderá ser responsabilizado por eventuais danos causados por uma instalação incorreta ou da não conformidade com as disposições locais vigentes.
- Todas as instruções e recomendações deste manual devem ser seguidas para que a instalação seja feita corretamente. A não observância e instalação incorreta poderá acarretar a perda da garantia.
- Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, o usuário deverá entrar em contato com o SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- A instalação e os custos envolvidos são de responsabilidade do consumidor.

condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado, caldeiras, churrasqueiras, sistema de aquecimento central, etc. **Risco de explosão.**

Local de instalação

O se aparelho deve ser fixado diretamente na parede. Utilize os parafusos e as buchas fornecidos no kit de fixação.

A parede onde o produto será instalado deve suportar o seu peso.

O local de instalação deve ser impermeável, resistente ao calor, a manchas e que esteja livre de correntes de ar, pois podem comprometer o bom funcionamento do seu produto.

No caso de instalação em paredes de gesso (dry wall), recomenda-se consultar especialistas neste tipo de material.

Preparando o produto para instalação.


- Para ideal fixação do aparelho, as seguintes medidas devem ser respeitadas:
A distância entre o fogão e o nível inferior do

Depurador deve ser entre 65 cm e 75 cm. Verifique a altura do duto de inox decorativo do seu depurador antes de instalar.

O duto de extração deve ter um diâmetro interior de no mínimo 12 cm.

A figura abaixo ilustra o comprimento máximo do duto de exaustão do depurador.


O seu depurador deve ficar centralizada com o fogão, para garantir o seu bom desempenho.

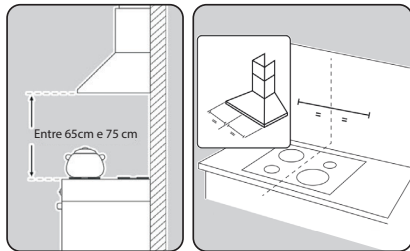

Nunca instale as tubulações de saída de ar do depurador junto a


Instalação correta dos Depuradores

- 1) Faça 2 furos de 8mm cada em um local apropriado para a instalação do depurador, de acordo com a distância do furo na parede com o fogão.
- 2) Insira a bucha nos furos correspondentes.
- 3) Insira os parafusos nas buchas e aperte.
- 4) Após inserção correta dos parafusos na parede, instale o depurador na parede.
- 5) No produto, as duas aberturas estão localizadas na parte traseira, com 6mm de diâmetro.
- 6) Instale o tubo exaustor na parte superior do corpo do aparelho.

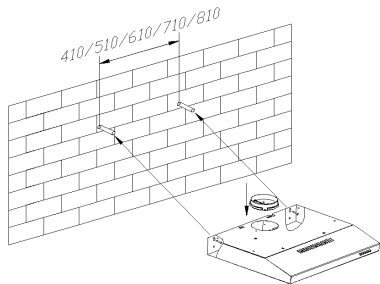

Instalação correta dos Depuradores em móveis suspensos

- 1) No móvel suspenso em que deseja instalar o depurador, faça 4 furos de 6mm de diâmetro.
- 2) Instale o tubo exaustor dentro do móvel, em seguida o depurador na parte inferior do móvel e aperte os parafusos.

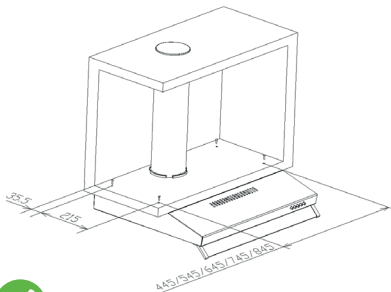


O tubo exaustor é um item opcional, não é fornecido junto com o aparelho.

Há 2 métodos de ventilação: Ventilação horizontal e ventilação vertical. Favor verificar o método de ventilação durante a instalação do produto.


Ventilação vertical

Com a utilização de uma ferramenta específica, retirar a tampa redonda antes da utilização para o ar ventilar pelo topo do produto.

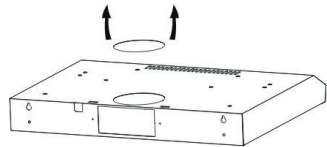

Ventilação horizontal



Com a utilização de uma ferramenta específica, retirar a tampa redonda antes da utilização para o ar ventilar pela parte traseira do produto.

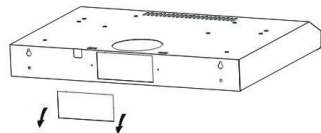

Seleção do modo de filtração:

Modo exaustor



Posicione o seletor para a posição exaustor, instale o acessório de exaustão e o ar será direcionado para fora do cômodo.

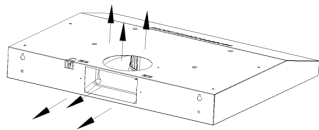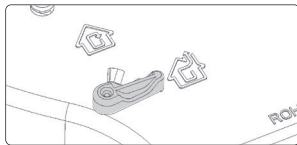

Modo depurador

Com os filtros de carvão ativado posicione o seletor para a posição depurador, instale a tampa na parte superior do depurador e o ar filtrado


sairá na parte da frente do depurador. Nesta configuração é necessário acoplar a tampa, e a tampa traseira não deve ser removida.

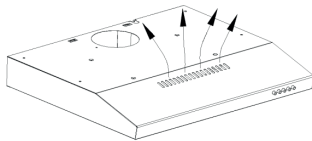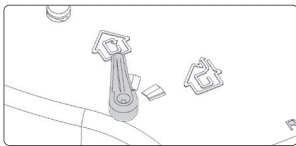

Para substituição da lâmpada

- 1) Desligue o depurador da tomada.
- 2) Remova a tampa acrílica que fica sob a lâmpada, atentando para o lado correto para remoção.
- 3) Retire a lâmpada girando-a.
- 4) Monte sua lâmpada fazendo o processo inverso de montagem.

UTILIZAÇÃO - DEPURADORES SLIM PDRB / SLIM PDRI

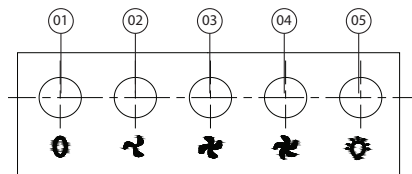

01. Botão Liga/Desliga.
02. Velocidade baixa
03. Velocidade média
04. Velocidade alta
05. Liga/desliga iluminação

Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta pressionar o botão correspondente a velocidade desejada e o depurador ligará automaticamente na velocidade escolhida.

Velocidade baixa: para ligar e desligar o motor em baixa velocidade. Essa posição é ideal para um fluxo de ar contínuo e silencioso para um

nível baixo de fumaça durante o cozimento de alimentos.

Velocidade média: para ligar e desligar o motor em velocidade média. Essa posição é adequada para a maioria dos preparos. Ela também permite uma relação otimizada entre fluxo de ar e nível de ruído.

Velocidade alta: para ligar e desligar o motor em alta velocidade. Essa posição é adequada para ambientes com muita fumaça, ou quando o preparo do alimento exigir muito tempo.

Pressione o botão de iluminação para ligar e desligar as lâmpadas de LED do depurador. Para desligar o depurador pressione o botão desliga.

Atenção:
Algumas superfícies do aparelho tendem a aquecer durante a utilização.

LIMPEZA



- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada e/ou desligue o disjuntor.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o e desconecte o plugue da tomada.
- Não usar produtos químicos ou abrasivos para realizar a limpeza.

Filtros metálicos anti gordura.

Desmontando os filtros: retire um filtro de cada vez, segurando-o por baixo com uma das mãos e puxando a trava para trás. Para montá-lo, faça a operação inversa.

Limpeza: esses filtros devem ser limpos a cada 2 meses de utilização normal e podem ser lavados a mão usando água morna e detergente neutro ou sabão líquido. Os filtros podem ser lavados em máquina de lavar. Antes de recolocá-los, seque bem os filtros.

Filtros de carvão ativado (modo depurador)

O filtro de carvão ativado não pode ser lavado, e deve ser substituído pelo menos a cada 120h de utilização.

Compre os filtros em uma rede autorizada Philco.

Substituição: O filtro de carvão fica localizado na parte interna do depurador e você deve remover os filtros metálicos para ter acesso a ele.

Para a limpeza de rotina dos Depuradores

Utiliza um pano úmido com sabão/detergente neutro.

Passa um pano úmido para enxágue e retirada de resíduos de sabão.

Para finalizar, passe um pano seco.



Não utilize panos e esponjas molhadas nem jatos de água.

Não utilize diluentes ou álcool.

Não utilize substâncias abrasivas ou palha de aço.

Para evitar manchas nas áreas de inox seque sempre quaisquer resíduos.

os de água.

Nunca use água ou detergentes na limpeza do motor e das partes elétricas, pois podem danificar os circuitos elétricos do produto, além do risco de choque elétrico e curto-circuito.

A limpeza incorreta do produto pode gerar risco de incêndio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRODOMÉSTICOS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0499

www.philco.com.br

10/24 2340-00-05 761167 Rev.3