

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Depilador Duplo Britânia*. Para garantir o melhor desempenho do aparelho, ler atentamente as recomendações a seguir. Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas. Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

1. Discos rotativos de depilação
2. Corpo do aparelho
3. Botão de velocidade
4. Entrada para o conector
5. Botão de liberação
6. Escova para limpeza
7. Adaptador AC/DC



01

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Discos rotativos não giram.	Disco rotativo não está bem encaixado.	Verificar se o acessório está bem encaixado (até o fim), observar que no encaixe, o acessório faz um "clic". Tentar remover e conectar novamente o Disco rotativo.
	Discos rotativos travados devido ao excesso de pêlos nas pinças e entre os discos.	Desligar o aparelho da tomada, remover o acessório e efetuar a limpeza de todos os lados dos discos com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do depilador sobre a pele.	Utilizar o Depilador Duplo somente tocando a pele. Não é necessário pressionar
Má depilação ou pouco desempenho na depilação.	Posicionamento não adequado do Depilador Duplo.	Posicionar o depilador de modo que seus discos de depilação formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar, e deslizá-lo suavemente com movimentos curtos no sentido do crescimento dos pêlos.
	Velocidade para tipo de pêlo não adequada.	Verificar o botão de velocidade, (I) para pêlos finos, (II) para pêlos grossos.
	Pele não esticada corretamente.	Esticar bem a pele ao redor da região onde ocorrerá a depilação.
Dificuldade na remoção do acessório de Depilação ou de Corte.	Botão de liberação não pressionado corretamente.	Pressionar o botão de liberação localizado acima do botão de velocidade e puxar delicadamente AO MESMO TEMPO o acessório conectado.
	Botão de Liberação travado.	Posicionar o botão de velocidade na posição "0" (modo desligado) e pressionar o botão de liberação.

06

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para obter maior eficácia na depilação, é essencial limpar os discos rotativos e o aparelho após cada utilização.

1. Desligar o aparelho no botão de velocidade.
2. Desconectar o adaptador AC/DC da tomada de parede.
3. Pressionar o botão de liberação situado imediatamente acima do botão de velocidade, puxar gentilmente ao mesmo tempo a cabeça com o disco das pinças e retirá-la do aparelho.
4. Remover os pêlos de todos os lados dos discos com o auxílio da escova que acompanha o produto.
5. Para higienizar as pinças em aço, utilizar algodão ou pano levemente umedecido com álcool. Certificar-se de que o algodão ou pano não está encharcado.
6. Recolocar a cobertura dos discos, pressionando suavemente até ouvir um clique que indica que a cobertura está na posição correta.



NOTA: Não mergulhar o aparelho dentro de água e não utilizar produtos de limpeza ou abrasivos para limpar o corpo do aparelho.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia. Conector do adaptador está mal conectado ou não está conectado. Botão de velocidade não acionado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Remover e conectar novamente o conector no aparelho e o adaptador na tomada. Ligar o aparelho empurrando o botão de velocidade para cima (velocidade desejada).

05

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.

Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

Usar o *Depilador Duplo* exclusivamente para os fins descritos neste manual.

Sempre usar o *Depilador Duplo* com o adaptador AC/DC fornecido com o aparelho.

Não enrolar o cordão do adaptador em volta do aparelho.

Sempre retirar da tomada o aparelho quando não o estiver usando ou antes de limpá-lo.

Mantenha a tampa protetora no aparelho quando não o estiver usando.

Atenção: para evitar riscos de queimaduras, incêndios ou choques elétricos, nunca deixar seu *Depilador Duplo* com a tampa quando estiver ligado à tomada elétrica.

Este aparelho não deverá ser usado por crianças.

Não usar o *Depilador Duplo* se tiver varizes, manchas na pele (pintas) ou se sua pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar.

Se for portador de um marca-passo, consultar o médico antes de usar o aparelho.

O uso de um aparelho de depilação poderá causar vermelhidão ou irritação da pele. Isto é uma reação normal que desaparecerá rapidamente. Se a irritação perdurar por mais de três dias, consultar um médico.

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

Para evitar acidentes, ao usar o *Depilador Duplo Britânia*, mantê-lo afastado dos pêlos do couro cabeludo, sobrancelhas e cílios. Mantê-lo também afastado de roupas, escovas, arames, barbantes, cadarços, etc.


02

DICAS IMPORTANTES ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Usar o *Depilador Duplo* em local com temperatura confortável para evitar transpiração. Neste sistema de depilação, os pêlos são arrancados pela raiz; por isso, é comum algum desconforto nas primeiras utilizações. Esse efeito irá diminuindo à medida que se for utilizando o aparelho, pois os pêlos começam a nascer mais finos e macios. Deslizar gentilmente o aparelho em movimentos curtos, semelhantes aos de uma escova, no sentido do crescimento dos cabelos. Pode-se usar o Depilador no corpo: braços, pernas, axilas e virilhas. Para evitar desconforto, manter a pele esticada enquanto estiver depilando. A depilação é mais fácil quando feita após o banho. Certificar-se de que as regiões que se vai depilar estejam limpas, secas e sem cremes hidratantes nem óleos.

INSTRUÇÕES DE USO - parte I

DICA: Após 10 dias de depilação, você poderá massagear regularmente a pele com uma luva de massagem esfoliante que evita o aparecimento de pêlos encravados.

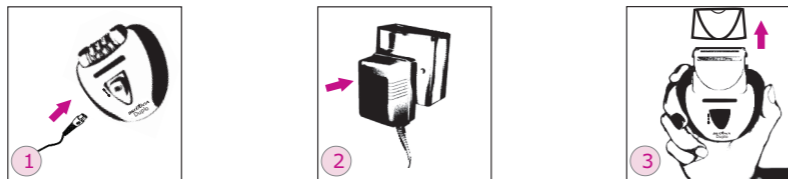

1. Inserir o conector do adaptador no aparelho.
2. Conectar o adaptador a uma tomada de parede (ver NOTA - INTRODUÇÃO).
3. Remover a tampa protetora, puxando-a suavemente para cima e na direção ao usuário.




4. Ligar o aparelho na velocidade desejada. A baixa velocidade é indicada para pêlos finos e a alta para pêlos mais grossos. Não é necessário aplicar pressão; é preciso somente tocar a superfície da pele.
5. Posicionar o aparelho de modo que seus discos de aço inoxidável formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar. Ambos os conjuntos de pinças deverão ser mantidos em contato direto contra a pele.
6. Manter a pele bem esticada ao redor da área onde ocorrerá a depilação.

03

INSTRUÇÕES DE USO - parte II



7. Para utilizar o aparelho na virilha, esticar a pele com uma das mãos.
8. Para remover pêlos das axilas, manter o braço levantado de modo que a pele esteja bem esticada.
9. Para sua proteção o Depilador poderá reduzir a velocidade ou parar completamente se for pressionado com muita força contra a pele.

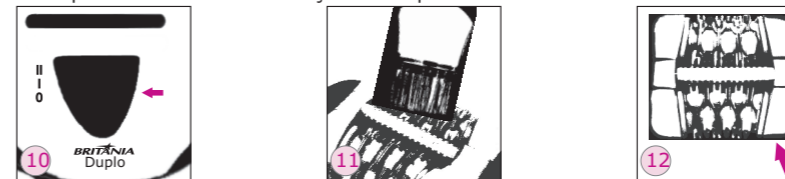

10. Para a limpeza, desligar o aparelho - certificando-se de que o plugue foi retirado da tomada - e pressionar o botão de liberação situado imediatamente acima do botão de velocidade, puxar gentilmente ao mesmo tempo a cabeça com o disco das pinças e retirá-la do aparelho.
11. Usar a escova, fornecida com o aparelho, para remover os pêlos da cabeça e do aparelho.
12. Reinstalar a cabeça pressionando-a gentilmente ao aparelho e, por fim, recolocar a capa protetora.



NOTA: Se após dois dias da depilação a pele permanecer avermelhada ou persistir o desconforto, interromper o uso do depilador e consultar um médico dermatologista.

04