

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES
PTV58G7PAGCSBL

Sumário

INTRODUÇÃO	4	FUNÇÃO BLUETOOTH	20
INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	4	CONFIGURANDO REDE COM FIO	20
LOCAL DE INSTALAÇÃO	5	CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WI-FI).	21
PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	5	GOOGLE ASSISTENTE	21
MANUSEIO E LIMPEZA	6	CONTEÚDO SMART	22
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:	6	DOLBY ÁUDIO DIGITAL	22
MEIO AMBIENTE	7	CONFIGURAÇÕES	22
CONHECENDO SEU APARELHO	8	TECLA DE ATALHO	23
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	8	CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM	24
MONTAGEM E INSTALAÇÃO	8	CONFIGURAÇÕES DE SOM	24
INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE	8	CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA	24
PILHAS	11	RENOMEIE AS ENTRADAS - HDMI	25
CONEXÕES	11	RESET DA TV	26
ENTRADAS E SAÍDAS	11	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	26
BOTÃO LIGA/DESLIGA	12	SOLUCIONANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS	28
LIGAR A TV	12	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	30
DESLIGAR EM STANDBY	13	CERTIFICADO DE GARANTIA	32
DESLIGAMENTO COMPLETO	13		
CONFIGURAÇÃO INICIAL	13		
CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE	13		
PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES NA TV	14		
CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)	14		
SINTONIA DE CANAIS TV DIGITAL	15		
GUIA DE PROGRAMAÇÃO	15		
CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE	15		
ENTRADA HDMI	16		
HDMI ARC	17		
CONTROLE DE HDMI (CEC / TLINK)	17		
SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL	18		
MODO USB	19		



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho do produto, leia atentamente as recomendações a seguir.

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI;

Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição.

Seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA, e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, leia atentamente o manual de instruções.

Ícones de Instrução



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

LOCAL DE INSTALAÇÃO


- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.


PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
- Para reduzir o risco de choque elétrico é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
- Mantenha o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
- Este produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os

níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

- Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.
- A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.

 O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

 O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Este produto é bivolt automático
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto


O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.

A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

Dúvidas?

Acesse a Central de Relacionamento clicando na imagem abaixo ou através do endereço <https://suporte.philco.com.br/s/>

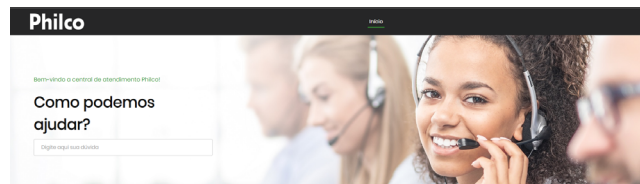

CONHECENDO SEU APARELHO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TV
- Manual de Instruções

- Controle Remoto

Acessórios:

- Cabo de Alimentação
- Parafusos da base
- Pés de borracha da base
- Base

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

INSTALANDO O SUPORTE DE MESA (Base)

Posicionar o televisor e a base na posição mostrada na figura a seguir.

01. Posicione sua TV sobre uma superfície plana e coberta com um pano macio, para evitar danos na tela.
02. Verifique a identificação presente nas bases e encaixe cada uma no lado da TV que possui a mesma identificação.
03. Utilize os 4 parafusos para fazer a fixação das bases.



PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE
M4X20	2 em cada base

INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE

Seu televisor pode ser instalado em um suporte de parede. Para isso, siga as instruções abaixo:




O suporte de parede não acompanha o produto.

01. Posicione a TV sobre uma superfície plana e coberta com um pano macio, para

evitar danos na tela.

02. Identifique os 4 orifícios a serem utilizados para a fixação dos parafusos do suporte de parede.

03. Verifique o parafuso a ser utilizado, este deve possuir o diâmetro indicado na tabela abaixo. O comprimento do parafuso dependerá do tipo do suporte de parede utilizado. Deve ser respeitada a profundidade máxima do orifício.

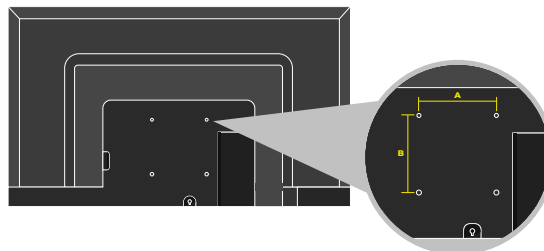

DISTÂNCIA VESA (A x B)	DIÂMETRO DO PARAFUSO
200X200mm	M6

04. Realize a fixação da TV no suporte de parede, seguindo as instruções do fabricante deste item.




- O comprimento do parafuso utilizado para a fixação do suporte de parede na TV não deve ultrapassar o limite da rosca interna.
- Prefira a utilização de chaves manuais para a inserção dos parafusos.
- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- Garanta espaçamento de aproximadamente 70mm entre o produto e a parede para melhor instalação, sem danos aos cabos do televisor.



- Verifique previamente se a parede onde o suporte será instalado permite e suporta esta utilização.
- A montagem incorreta do suporte de parede e o uso de parafusos incorretos podem acarretar danos à TV, sua estrutura interna e causar acidentes.
- A Philco não se responsabiliza por danos causados por montagem ou manuseio incorretos.
- Em caso de dúvidas, contrate profissional especializado para esta montagem.

CONTROLE REMOTO

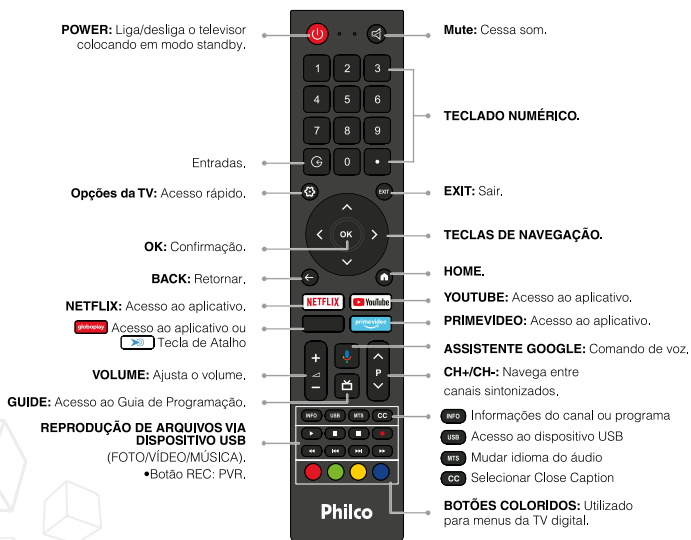

PILHAS

01. Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.
02. Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.
03. Recolocar a tampa.


RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30° (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.
- Não manusear as pilhas com objetos metálicos.
- Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.
- Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.
- As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

UTILIZANDO O APARELHO

CONEXÕES

ENTRADAS E SAÍDAS

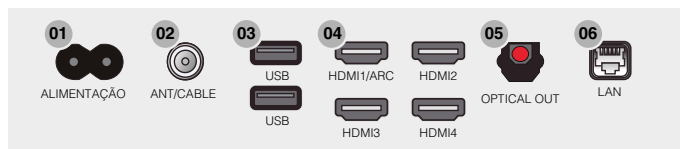

01. Entrada para cabo de alimentação.
02. Entrada para TV a cabo / entrada para TV VHF e UHF – Analógica e Digital.
03. Entradas USB 2.0.

04. Entrada de vídeo digital


•HDMI1/ARC: retorno de áudio via HDMI.

05. Saída de áudio digital óptico.

06. Conector para rede (Internet). Necessário para sinal de retorno GINGA e SMART.

BOTÃO LIGA/DESLIGA

Para ligar ou desligar a tv, além do botão do controle remoto você pode utilizar o botão presente na TV.

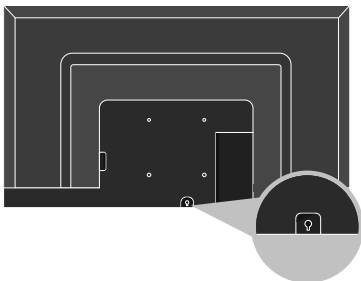


LIGAR a TV

Para Ligar sua TV, conecte o cabo de alimentação no painel traseiro e a uma tomada.

Após esta conexão, pressione o botão Power do controle remoto ou o botão físico presente na TV.

Aguarde alguns instantes enquanto o sistema da TV é inicializado.

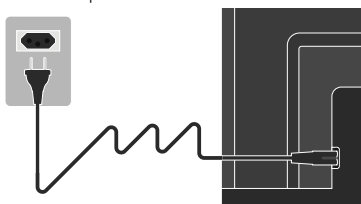

DESLIGAR a TV

Ao desligar a TV você pode escolher entre deixá-la no modo standby ou realizar o desligamento completo.

Desligar em Standby

Pressione rapidamente o botão Power do controle remoto ou o botão físico presente na TV.

A TV será mantida no modo Standby para início rápido.



Ao religar a TV ela poderá ser iniciada no último app utilizado antes de ser desligada.

Desligamento Completo

Para desligar seu televisor completamente, pressione por cerca de 5 segundos o botão power do controle remoto ou o botão físico presente na TV.

Quando o televisor é desligado deste modo, todos os aplicativos abertos anteriormente serão totalmente finalizados. Quando a TV for reiniciada o sistema será inicializado completamente.



Realize este desligamento caso perceba que sua TV está apresentando lentidão.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

01.Ligue a TV.

02.Selecione o Idioma e a Localização.

03.Para realizar o pareamento do seu controle remoto, aponte para a parte inferior da TV, próximo da região da logo Philco. Seu controle deve estar a uma distância máxima de 50cm da TV.

04.Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões ◀ + ▶ e aguarde o pareamento do controle.

05.Na próxima tela, "Configurar sua TV rapidamente usando o smartphone Android?", selecione "Continuar" para realizar a configuração da sua TV com o auxílio do seu Smartphone. Caso contrário, selecione "Pular" e siga os passos indicados na TV.

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE

01.No smartphone Android, abra o aplicativo Google, já pré-instalado.

02.Digite no smartphone: "Configurar meu dispositivo".

03.Verifique o código que aparecerá no seu smartphone e na sua TV.



04.Selecione um WiFi.

05.Entre com uma conta Google e copie seus dados (poderá demorar, dependendo do seu smartphone).

PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES NA TV

- Termos de Serviço
- Serviços do Google
- Melhore o controle de voz da sua TV
- Pesquisar em todos os apps da TV
- Resultados pessoais
- Aproveite o Google Assistente ao máximo
- Escolha um nome para sua TV
- Conheça os recursos do seu dispositivo
- Senha
- Selecionar modo TV
- Opções de Energia
- Modo Sintonizador (para uso de TV digital selecione "Antena")
- Busca de canais



Durante o uso da sua TV, pressione o botão , no seu controle, para utilizar o comando de voz. Você também pode acessar pressionando o botão  e acessando o ícone do Google Assistente disponível no canto superior esquerdo da TV.




CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)



Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho. Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

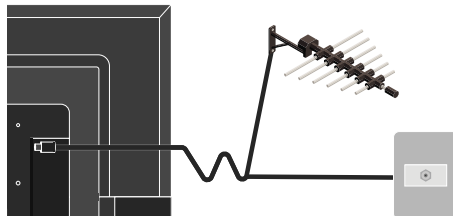

Quando a intensidade do sinal digital for fraca, a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas. Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas nas laterais da tela e perda da qualidade na imagem.



SINTONIA DE CANAIS TV DIGITAL

- 01.** Ligue a TV, pressione o botão  e selecione a entrada TV.
- 02.** Pressione o botão  e na sequência pressione o cursor central do controle para cima para acessar a guia CANAIS.
- 03.** Selecione a opção CANAL.
- 04.** Na opção MODO DE INSTALAÇÃO DE CANAIS, selecione "ANTENA".
- 05.** Acesse a opção CANAIS > SINTONIA DE CANAIS e aguarde a busca.




GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.



As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.

A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

Para acessar o Guia de programação pressione o botão  >  > GUIA DE PROGRAMAÇÃO ou pressione o botão .

Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI.

- 01.** Localize o cabo conectado ao terminal no decodificador.

02. Conecte a uma das entradas HDMI disponíveis na TV.

03. Pressione o botão  e selecione a respectiva entrada conectada.

04. A seleção de canais deve ser feita diretamente pelo decodificador.

Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conecte o cabo diretamente na entrada AIR da TV.

01. Pressione o botão  e selecione a entrada TV.

02. Acesse  >  CANAL > MODO DE INSTALAÇÃO DE CANAIS > CABO.

03. Acesse então, CANAIS > SINTONIA DE CANAIS para fazer a sintonia dos canais analógicos fornecidos pela sua operadora de TV.


ENTRADA HDMI

HDMI: High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.


A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.


01. Efetue a conexão HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.


02. Através do botão , selecione a respectiva entrada conectada.



Realize a configuração da entrada HDMI de acordo com o tipo do cabo utilizado na conexão e resolução do conteúdo a ser exibido.

01. Pressione o botão  e selecione a entrada HDMI.

02. Pressione o botão  > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ENTRADAS > VERSÃO HDMI EDID

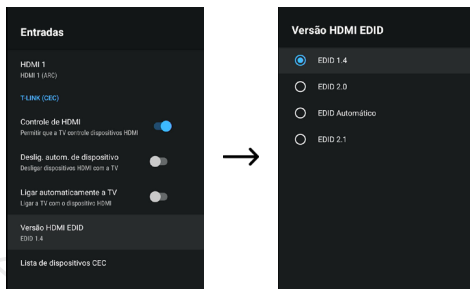

Versão HDMI EDID	Resolução
*EDID automático	HD, Full HD e 4K
EDID 1.4	HD e Full HD
EDID 2.0	4K
EDID 2.1	4K

***EDID automático:** Quando esta opção for selecionada a imagem pode piscar até que a resolução seja selecionada. A resolução mais estável nesta transmissão será adotada.



Para acessar o menu de configuração do HDMI EDID é necessário acessar a entrada HDMI previamente. Função não disponível para alteração em outras entradas.

Para reproduzir conteúdo no formato 4K ou com HDR realize a configuração para EDID 2.0 ou EDID 2.1 e utilize cabo HDMI 2.0 / 2.1.

HDMI ARC

ARC: Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Esta função permite enviar o áudio do seu televisor para um dispositivo de áudio (soundbar, home theater, receiver, etc), sem a necessidade de um cabo óptico ou áudio composto. Para isso, basta conectar um cabo HDMI na porta HDMI 1 – (ARC) da sua TV e na entrada HDMI IN ARC do dispositivo de áudio.


CONTROLE DE HDMI (CEC / TLINK)

Esta função permite que os dispositivos conectados por HDMI se comuniquem e tenham suas funções controladas por um único controle remoto.

01. Verifique se o seu dispositivo HDMI conectado na TV possui compatibilidade com HDMI CEC e se esta função está ativada.

02.  > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ENTRADAS > CONTROLE DE HDMI - Ativar.

03. Selecione quais opções de controle devem ser ativadas.

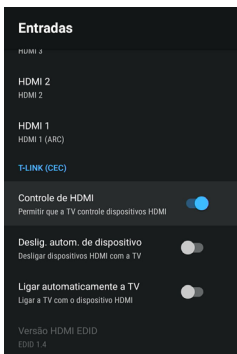

Verifique se o seu dispositivo é compatível com ARC e/ou CEC/ T-LINK. Utilize cabo HDMI 1.4 ou superior.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

01. Efetue a conexão do cabo óptico entre o Televisor e o dispositivo de áudio.



Quando conectado via cabo óptico o áudio deverá ser ajustado no seu dispositivo de áudio.

Para que o áudio seja reproduzido apenas no seu dispositivo de áudio, acesse > > SOM > ALTO-FALANTES e desligue esta função.

Após esta configuração o áudio será reproduzido apenas no seu dispositivo, caso queira retornar a reprodução de áudio na TV, ligue a opção dos ALTO-FALANTES.

MODO USB

Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.

01. Pressione o botão **USB** para acessar esta função.

02. Na parte superior da tela, é possível selecionar o acesso ao conteúdo total da sua unidade USB através do item DISPOSITIVO ou realizar o filtro de conteúdo, selecionando VÍDEO, IMAGEM ou MÚSICA.

03. Seleccione o Dispositivo / filtro de conteúdo e navegue no conteúdo disponível.



A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.
Este televisor não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS.

REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Ao seleccionar o filtro **FOTO**, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

01. Para abrir a pasta de fotos, escolha a opção desejada e aperte **OK**.

02. Para abrir a imagem, selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.

03. Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.

04. Para pausar a reprodução de todas as imagens (APRESENTAÇÃO DE SLIDE) pressione o botão **OK**.

05. Para sair do modo **FOTO**, pressione o botão **VOLTAR**.

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

Ao seleccionar o filtro **MÚSICA**, os arquivos compatíveis serão exibidos.

01. Para abrir a pasta de músicas, escolha a opção desejada e aperte **OK**.

02. Para dar início à reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione o botão **OK**.

03. Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.

04. Para sair do modo **MÚSICA**, pressione o botão **VOLTAR**.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Ao seleccionar o filtro **VÍDEO**, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

01. Para abrir a pasta de Vídeos, escolha a opção desejada e aperte **OK**.

02. Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione o

botão **OK**.

03. Ao iniciar a reprodução, pressione o botão **MENU** para exibir a barra de recursos na tela.



Na função REPRODUÇÃO DE VÍDEO o botão **MENU** do controle remoto atua como acesso rápido as principais funções (Imagem, Som/ Tamanho da Tela/ Modo de representação/Legenda).

04. Para sair do modo **VÍDEO**, pressione o botão **VOLTAR**.

FUNÇÃO BLUETOOTH

Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre seu televisor a fones de ouvido, soundbar, caixas acústicas e controle remoto, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.

Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:

01. > CONFIGURAÇÕES > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS.

CONFIGURANDO REDE COM FIO

01. Conecte o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.

02. Pressione o botão > CONFIGURAÇÕES > REDE E INTERNET > verificar em "ETHERNET" se está "Conectado".



- Cabo LAN não acompanha o produto.
- Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.
- Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.

CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WI-FI).

01. Pressione o botão >CONFIGURAÇÕES >REDE E INTERNET > WI-FI (Ativar)

02. Selecione a rede disponível.

03. Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.

04. Entre com a senha do roteador da rede local para ter acesso.



Conexão via wireless limita-se a não estabelecer conexão com conexões ocultas (sem distribuição de SSID).

GOOGLE ASSISTENTE

O Google Assistente é uma ferramenta de busca que pode ser utilizada para pesquisas via texto ou comando de voz.

Para utilizar o Google Assistente via comando de voz no seu televisor:

VIA APLICATIVOS GOOGLE TV E GOOGLE HOME

No seu smartphone, baixe o app desejado (GOOGLE TV ou GOOGLE HOME) e realize a configuração indicada no app para habilitar o uso do comando de voz.

No QRCode ao lado você pode consultar um vídeo explicativo desta utilização.



TV Philco
Utilizando
o Comando
de Voz


VIA CONTROLE REMOTO


Para utilizar o comando de voz via controle remoto é necessário que este esteja pareado ao televisor.

01. Acesse > CONFIGURAÇÕES > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS > ADICIONAR ACESSÓRIO, aponte o controle para a parte inferior da TV a uma distância máxima de 50cm e pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões + . Aguarde a identificação do controle e confirme o pareamento.

02. Após o pareamento pressione o botão do Google Assistente para executar o comando de voz desejado.

CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressione o botão  ou pressione o botão  e acesse a opção Android TV Home.

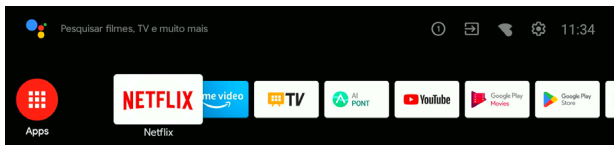

DOLBY ÁUDIO DIGITAL

Este televisor possui Dolby Audio.

Para ativar o processamento de áudio Dolby acesse:

 > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > SOM > PROCESSAMENTO DE ÁUDIO DOLBY e realizar a configuração desejada.




CONFIGURAÇÕES




Algumas opções nos menus podem aparecer bloqueadas para edição, isso ocorrerá quando a função não for aplicada a entrada pela qual o menu foi acessado ou quando houver conflito com outra configuração já aplicada.

TECLA DE ATALHO

Se seu controle remoto possui a Tecla de Atalho, você pode selecionar qual App/Função deseja acessar através dele, dentro da lista de seleção disponível.

01. Pressione a tecla , selecione na lista o app/função e confirme a seleção.
02. Após a confirmação, a tecla  passará a acessar esta aplicação selecionada.
03. Para alterar a Tecla de Atalho, pressione o botão  e acesse o app AJUDA/HELP.
04. Acesse a opção "TECLA DE ATALHO" e selecione o novo App/Função a ser acessado pela Tecla de atalho.

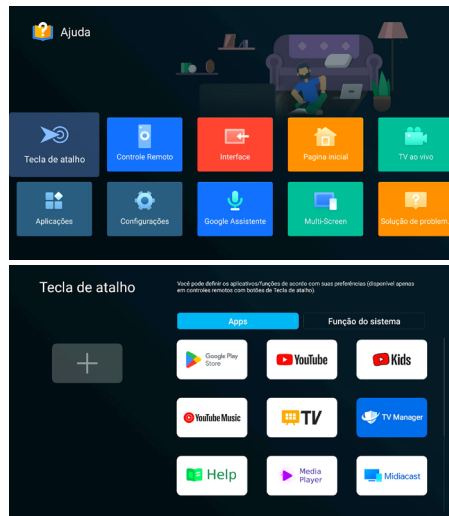

CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM

Acesse o caminho abaixo e selecione os ajustes de imagem conforme desejado.

Selecione uma das entradas (HDMI ou TV):

Acesse,  > IMAGEM

Após acessar a função imagem realize os ajustes necessários.

Principais ajustes disponíveis:

MODO DE IMAGEM: Selecione entre os modos predefinidos de imagem.

TEMPERATURA DE COR: Selecione a temperatura de cor que mais lhe agrada e ajuste os níveis de cores.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DE VÍDEO: Acesse esta função para executar o gerenciamento avançado da imagem

REDEFINIR PARA PADRÃO: Retorne as configurações de imagem ao padrão de fábrica.

CONFIGURAÇÕES DE SOM

Acesse o caminho abaixo e selecione os ajustes de imagem conforme desejado.

Selecione uma das entradas (HDMI ou TV):

Acesse,  > SOM

SONS DO SISTEMA: Desative ou ative os sons do sistema (sons emitidos ao realizar a troca e seleção de opções no menu)

ESTILO DE SOM: Selecione o estilo de som entre os predefinidos.

SOM SORROUND: Desative ou ative o som surround.

ALTO-FALANTES: Ligue ou desligue os alto falantes da TV.


PROCESSAMENTO DE ÁUDIO DOLBY: Desative ou ative o processamento de áudio Dolby e selecione o modo de som desejado.

REDEFINIR PARA PADRÃO: Retorne as configurações de áudio ao padrão de fábrica.

CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA

Na opção de ENERGIA é possível realizar ajustes quanto ao desligamento automático do produto ou da tela. Para realizar estas configurações acesse o caminho abaixo e configure as opções conforme sua necessidade.

Se seu televisor estiver em uma das entradas (HDMI ou TV):

Acesse,  > ENERGIA

Se seu televisor estiver no Android TV Home:

Acesse,  >PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO >ENERGIA

Opções disponíveis para configuração:

SLEEP

É possível selecionar um tempo determinado para que a TV se desligue.

Quando o tempo selecionado estiver próximo de ser atingido, a TV exibirá uma mensagem. Caso queira, é possível interromper o desligamento, pressionando qualquer tecla do controle remoto.

IMAGEM DESLIGADA

Durante a utilização da TV nas entradas de TV ou HDMI, é possível desligar a tela, mantendo apenas o áudio.

Para religar a imagem, pressione qualquer botão do controle remoto.

DESATIVAR O TIMER

Ao ativar esta função sua TV será desligada no tempo selecionado.

Pouco antes de se desligar, a TV apresentará uma mensagem avisando sobre o desligamento. Diferente do SLEEP este desligamento não pode ser interrompido.

Após selecionado, o tempo de desligamento será aplicado repetidas vezes. Caso queira desativar esta função, acesse a opção e selecione "DESL".

SEM SINAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Determine após quanto tempo, a TV será automaticamente desligada quando a entrada utilizada estiver sem sinal.

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA

Selecione um período determinado para que a TV seja automaticamente desligada.

RENAMEIE AS ENTRADAS - HDMI

Caso queira, você pode renomear as entradas HDMI da TV.

Acesse:

Pressione o botão  e selecione uma das entradas HDMI.

Pressione o botão  > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ENTRADAS


Para renomear, selecione a entrada HDMI e na próxima tela busque na lista o nome disponível ou selecione a opção "Nome personalizado" para que possa digitar o nome desejado.

RESET DA TV


Você pode retornar o seu televisor as configurações originais.

01.  > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > SOBRE > RESEITAR PARA A CONFIGURAÇÃO ORIGINAL.

02. Confirme a opção e aguarde a reinicialização da sua TV.

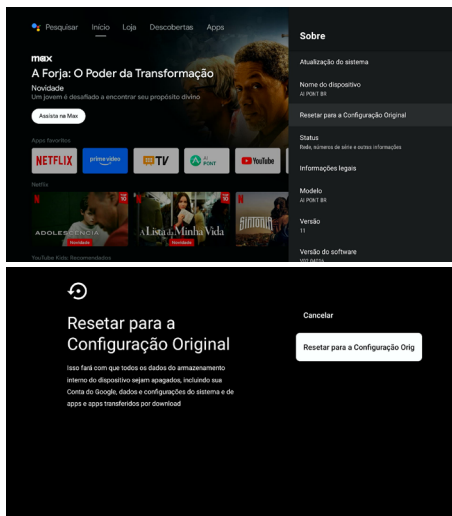

VIA INTERNET:

Pressione o botão  > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > SOBRE > ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA.



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Mantenha seu televisor sempre atualizado, veja abaixo as formas de atualização disponíveis.


VIA USB:

Para baixar e atualizar via USB, acessar o site:

<http://www.philco.com.br/>

Acesse a guia Atendimento > Atualização de Dispositivos, clique na caixa "Baixar" para realizar o download do programa.

Após o download e instalação, siga os passos indicados pelo Assistente Inteligente Philco.

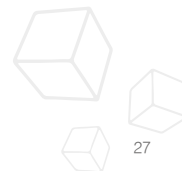

SOLUCIONANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Aparelho não liga?

- Tomada sem energia ou com mau contato: ligue o aparelho em outra tomada.
- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado entre a TV e a tomada.
- Tire a TV da tomada, aguarde 1 min e coloque na tomada novamente.
- Se a luz do standby estiver ligada, pressione o botão "Power" do controle remoto ou do aparelho.




Aparelho ligando sozinho?

- Caso possua algum dispositivo conectado no aparelho (vídeo game, TV por assinatura), verifique nas configurações do dispositivo se há alguma configuração habilitada que possa enviar um comando para ligar o televisor.
- Verifique nas configurações do televisor se o T-LINK encontra-se ativado. Desabilite a função ou desconecte o cabo HDMI.

Controle remoto não funciona?



- Pilha está mal colocada, verificar a posição das pilhas.
- Pilha está gasta, realizar a troca da pilha.
- Fora do alcance, usar o controle remoto de acordo com as instruções contidas neste manual.

Sem imagem, com imagem ruim ou distorcida?

- Conexões (HDMI, TV...) ligadas incorretamente, efetuar a ligação dos cabos conforme instruções contidas neste manual.
- Mensagem de "sem sinal", conecte a antena conforme instruções desse manual, selecionar a entrada correta no botão  do controle remoto.
- Canal de TV mal sintonizado, selecionar o canal correto de TV; verificar se a antena está corretamente conectada; fazer novamente a sintonização automática, conforme instruções descritas neste manual.
- Problemas de recepção, verificar a antena, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.
- Cores da imagem distorcidas, acessar o MENU/  do aparelho e ajustar as opções de imagem conforme necessidade.
- Formato de tela: acessar o MENU/  e ajustar o formato da tela conforme necessidade. Sinais analógicos ou digitais (transmitidos no padrão SD 4:3) apresentarão barras pretas laterais e perda na qualidade da imagem.

- É normal que o televisor apresente imagens quadriculadas ou travamento quando a intensidade do sinal digital for fraca.

Sem som ou som distorcido?

- Volume muito baixo, aumentar o volume através do controle remoto ou diretamente no aparelho.
- Função Mute ligada, pressionar o botão  do controle remoto.
- Cabos mal conectados, se estiver utilizando outros modos de entrada do televisor, verificar se os cabos estão conectados corretamente conforme descrito neste manual.
- Som distorcido ou desbalanceado, acessar o MENU/  do aparelho e ajustar as opções de som conforme necessidade.
- Caso o aparelho encontre-se sem som (TV por assinatura), altere a configuração do modo SPDIF para PCM (configurações de Som) no seu televisor.


Não sintoniza canal digital?

- Verifique se a região onde o televisor está sendo utilizado possui sinal digital
- Verifique se a antena é UHF e está corretamente instalada e direcionada, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.

Não acessa internet por cabo?

- Para configurar uma conexão de internet é necessário que o televisor possua a função SmartTV.
- Verifique se o cabo de rede está conectado a entrada RJ45 no televisor.
- Verifique se o roteador está funcionando e com conexão.
- Verifique se foi feita a configuração de rede a cabo, acessar o "MENU" do televisor e ajustar as opções de rede conforme instruções contidas neste manual.

Não acessa internet sem fio?

- Para configurar uma conexão de internet é necessário que o televisor possua a função SmartTV.
- Verifique se o roteador está funcionando e com conexão.
- Verifique se foi feita a configuração de rede sem fio, acessar o MENU/  do televisor e ajustar as opções de rede conforme instruções contidas neste manual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PTV58G7PAGCSBL 4K LED

IMAGEM/TELA

- Tipo da Tela: Backlight LED: 58"
- Proporção de Imagem: 16:9
- Tempo de Resposta (típico): 8,0 ms
- Resolução Máxima: ULTRA HD 3840x2160 (pixels)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- RGB Real

SOM

- Potência de saída: 2x12W RMS

RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital com recepção ISDB-T.
- Modulação: PAL-M / PAL -N / NTSC
- Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~ 240V
- Frequência: 50/ 60 Hz

Licenças



Produzida sob licença da Dolby Laboratories, Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:

	CÓDIGO HOMOLOGAÇÃO	MODELO
	ANATEL 04436-19-05662	CDW-G47638U-01
	ANATEL 12892-20-12025	GACRBPTV01IRBT
	ANATEL 01641-20-06504	GCBLTV02AIBBT-Philco
	ANATEL 09804-22-11928	AL-7663B-WG-A
	ANATEL 01413-24-12025	CRATV02IRBT

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.006-373
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87
INDÚSTRIA BRASILEIRA

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

	TELEVISORES	ACESSÓRIOS	CONTROLE REMOTO
Garantia legal*	3 Meses	3 Meses	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses	-	3 Meses
Garantia total**	12 Meses	3 Meses	6 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- O controle remoto terá garantia total de 6 meses.
- A garantia do televisor, acessório e controle remoto apenas se aplica para defeitos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco
ATENÇÃO AO
CONSUMIDOR