

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BCX6801



**BRITANIA**  
Para Britanar sua vida

<b>Sumário</b>					
<b>01. Introdução</b>	<b>3</b>	<b>3.3 Ajustes de Volume</b>	<b>10</b>	<b>3.9 Flash Light</b>	<b>22</b>
1.1 CUIDADOS	3	<b>3.4 Botões de Navegação</b>	<b>11</b>	3.10 Equalização	22
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	3	3.4.1 Botão Retroceder	11	3.11 Ajuste de Graves e Agudos.	22
1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO	4	3.4.2 Botão Avançar	11	<b>04. CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	<b>23</b>
1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À		3.4.3 Botão Play/Pause	11	<b>05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES</b>	<b>25</b>
SEGURANÇA	4	<b>3.5 Modos de Operação</b>	<b>12</b>		
1.5 MANUSEIO E LIMPEZA	4	3.5.1 Bluetooth	12		
1.6 MEIO AMBIENTE	4	3.5.2 USB	13		
<b>02. CONHECENDO SEU APARELHO</b>	<b>6</b>	3.5.3 TF	14		
2.1 Conteúdo da Embalagem	6	3.5.4 Auxiliar	15		
2.2 Características	6	<b>3.6 Britânia Connect - TWS</b>	<b>16</b>		
2.3 O aparelho	7	<b>3.7 Modos de Repetição.</b>	<b>17</b>		
2.3.1 Painel e Conexões	7	<b>3.8. Guitarra e Microfone</b>	<b>18</b>		
2.3.1 Controle remoto.	8	3.8.1 Guitarra	18		
<b>03. Utilizando o aparelho</b>	<b>9</b>	3.8.2 Microfone	19		
3.1 Carregamento	9	3.8.3 ECO Microfone	20		
3.2 Ligar e Desligar	10	3.8.4 Prioridade do microfone	20		
		3.8.5 Karaokê	20		
		<b>3.9 Gravação</b>	<b>21</b>		

## 01. Introdução

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

### 1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

### 1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma. Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

### 1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o

cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

### 1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### 1.6 MEIO AMBIENTE

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto,

contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

### Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

## 02. CONHECENDO SEU APARELHO

### 2.1 Conteúdo da Embalagem

01- Caixa de som Amplificada BCX6801

Acessórios:

02- Cabo de alimentação

03- Cabo auxiliar

04- Controle remoto

05- Alça de transporte

Manual de Instruções



### 2.2 Características

Bluetooth V5.3

Potência 650 W

2 woofers de 6,5"

1 tweeter

Display digital

Entrada AUX (P2)

Entrada USB 2.0 (.mp3 e .wma)

Entrada TF (.mp3 e .wma)

Entrada para microfone (P10)

Entrada para Guitarra (P10)

Ajuste de volume para Guitarra, Microfone e controle de Eco

Ajuste de Graves e Agudos

Equalizações predefinidas

Britânia Connect- Conexão TWS

Flash light

Função gravação do microfone e guitarra

Alimentação bivolt


## 2.3 O aparelho

### 2.3.1 Painel e Conexões

- 01. Britânia Connect – TWS
- 02. Flash Light e Efeito Eco para microfone
- 03. Seleção de Microfone ou Guitarra
- 04. Gravação de microfone e guitarra
- 05. Funções

- 06. Retroceder faixas
- 07. Play e Pause
- 08. Avançar faixas
- 09. Chave Liga e Desliga
- 10. Ajuste de volume
- 11. Entrada USB para Pendrive
- 12. Entrada de cartão TF
- 13. Entrada Auxiliar (P2)

- 14. Display
- 15. Led de indicação carregamento
- 16. Entrada para Microfone (P10)
- 17. Entrada para Guitarra (P10)
- 18. Ajuste de volume para Guitarra, Microfone e ajuste do efeito eco para o microfone
- 19. Equalizações predefinidas

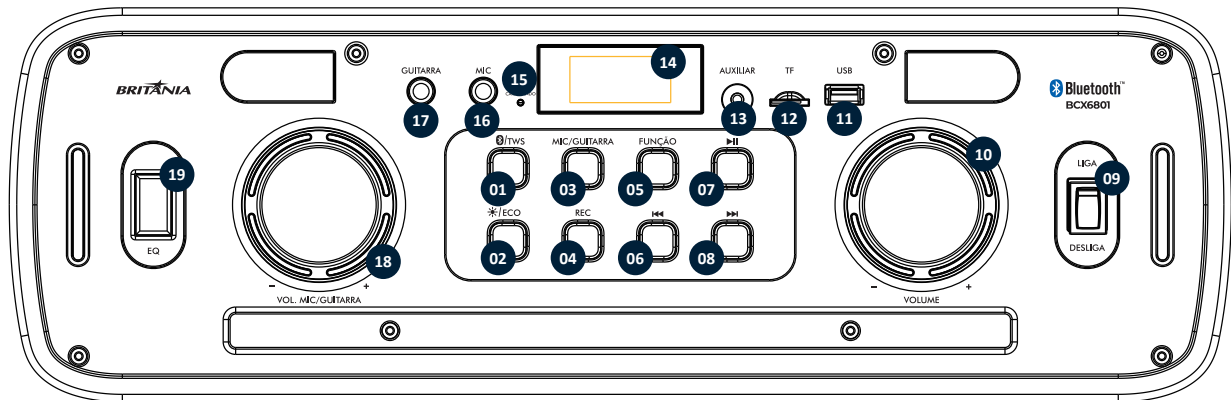

### 2.3.1 Controle remoto.

**01.** Funções- Realiza a seleção entre Bluetooth, USB, TF e AUXILIAR.

**02.** Altera os modos de iluminação

**03.** Efeitos sonoros predefinidos

**04.** Selecionar o modo de repetição

**05.** Ajuste de Agudo -

**06.** Ajuste de volume +

**07.** Muta/Pausa ou retoma a reprodução

**08.** Avançar as faixas em reprodução

**09.** Ajuste de Graves

**10.** Teclado numérico

**11.** Prioriza o áudio do microfone


**12.** Modo Karaoke

**13.** Ajuste de Graves +

**14.** Ajuste de volume -

**15.** Retroceder as faixas em reprodução

**16.** Ajuste de Agudo +

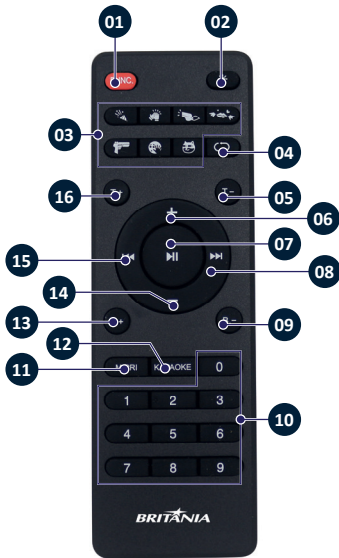

## 03. Utilizando o aparelho

### 3.1 Carregamento

1. Conecte a extremidade do cabo de alimentação no conector da caixa.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à uma tomada.

Tempo carregamento total: 4 horas

#### TEMPO DE REPRODUÇÃO:

Vol. 50%, luzes apagadas	Vol. 100%, luzes acesas
12h	2h



O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música, volume e efeitos de iluminação utilizados.



- LED APAGADO:  
Caixa em uso desconectada do carregador.
- LED VERMELHO:  
Caixa em carregamento.
- LED VERDE:  
Caixa carregada.

#### SÍMBOLO DA BATERIA NO DISPLAY



Quando a carga da bateria estiver baixa o ícone da bateria no display começará a apagar e um sinal sonoro será emitido, conecte sua caixa a tomada elétrica para continuar seu uso.  
Quando a carga da bateria estiver baixa o áudio poderá sofrer cortes durante a reprodução.

### 3.2 Ligar e Desligar

Altere a posição da chave para ligar ou desligar a caixa.




### 3.3 Ajustes de Volume

Gire o botão para ajustar o volume desejado na reprodução ou para o microfone e guitarra.



✓ O volume indicado no display varia entre gU00 à gU30 para a guitarra, e IU00 à IU30 para o microfone.

✓ O volume da caixa e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.

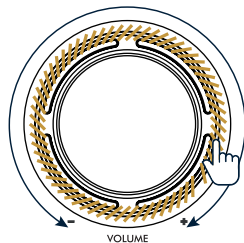

O volume indicado no display varia entre U00 à U30 para reprodução de conteúdo.




ALTERAR A POSIÇÃO



GIRAR O BOTÃO

## 3.4 Botões de Navegação

### 3.4.1 Botão Retroceder



Retroceder uma faixa



Retroceder a reprodução  
(Em modo USB e TF)

### 3.4.2 Botão Avançar



Avançar uma faixa



Avançar a reprodução  
(Em modo USB e TF)

### 3.4.3 Botão Play/Pause



Muta/Pausa ou Reinicia a reprodução.



PRESSIONAR E SEGURAR




PRESSIONAR BREVEMENTE

## 3.5 Modos de Operação

### 3.5.1 Bluetooth


1. Pressione brevemente o botão até que o modo BT seja selecionado.

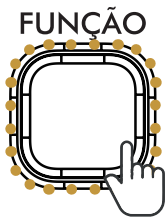

2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa **BCX6801** e faça a conexão.



3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo.

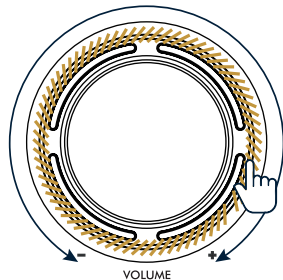

A função Bluetooth também pode ser selecionada no controle remoto pelo botão **FUNC.**



PRESSIONAR BREVEMENTE




GIRAR O BOTÃO

### 3.5.2 USB

1. Conecte o Pendrive na entrada USB.
2. Pressione brevemente o botão até selecionar "USB" no display.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo disponível no Pendrive.



FUNÇÃO

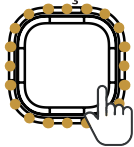

A função USB também pode ser selecionada no controle remoto pelo botão FUNC.




Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar a caixa.



Avançar a reprodução ou Retroceder a reprodução



Avançar uma faixa ou Retroceder uma faixa

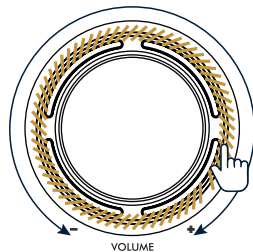

VOLUME



PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO

## 3.5.3 TF

1. Conecte o cartão na entrada TF.
2. Pressione brevemente o botão até selecionar "Sd" no display.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo disponível no cartão de memória.



### 3.5.4 Auxiliar

1. Conecte seu dispositivo na entrada AUXILIAR.

2. Pressione brevemente o botão até que apareça "AUX" no display.  
3. Controle a reprodução com seu dispositivo de áudio.




### 3.6 Britânia Connect - TWS

Se você tiver duas unidades deste modelo, poderá conectá-las pela função TWS

1. Realize a conexão Bluetooth do seu dispositivo com uma das caixas.
2. Ligue a outra unidade e selecione o modo Bluetooth.
3. Pressione e segure o botão TWS na caixa que foi conectada ao seu dispositivo e aguarde a conexão ser realizada.
4. Para desconectar as caixas pressione e segure o botão TWS em qualquer uma das caixas.



As duas caixas devem estar próximas para que a conexão seja estabelecida e mantida.

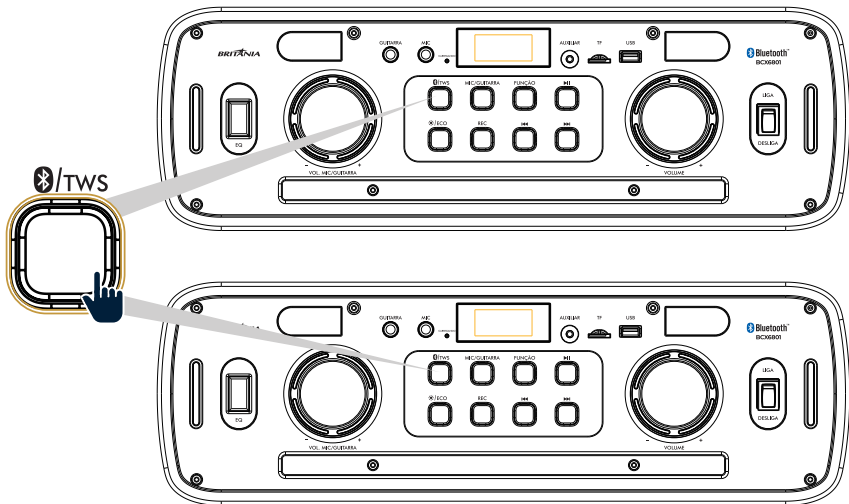


PRESSIONAR E SEGURAR

### 3.7 Modos de Repetição.

É possível seleccionar o modo de repetição desejado com auxílio do controle remoto.

Pressione brevemente o botão indicado abaixo e selecione o modo desejado.

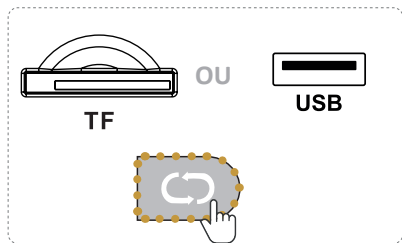

O modo de repetição de conteúdo será mostrado no display digital conforme mostrado ao lado.



A faixa atual será reproduzida continuamente.



Todas as faixas no USB serão reproduzidas continuamente.



A pasta atual será repetida continuamente.



A reprodução aleatória começará automaticamente a partir da próxima faixa.



Modo de repetição desligado.



PRESSIONAR BREVEENTE

### 3.8. Guitarra e Microfone


#### 3.8.1 Guitarra

1. Conecte seu instrumento na entrada correspondente.
2. Pressione brevemente o botão **MIC/GUITARRA** até selecionar a entrada da Guitarra. Esta será demonstrada no display da caixa como **gU00**.

GUITARRA




MIC/GUITARRA

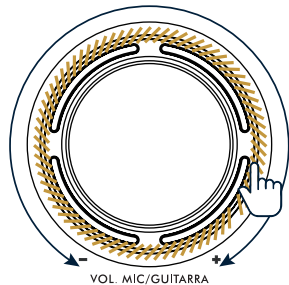

PRESSIONAR BREVEMENTE




GIRAR O BOTÃO

3. Ajuste o volume conforme desejado  
Volume disponível de **gU00** à **gU30**.

### 3.8.2 Microfone

1. Conecte seu microfone na entrada correspondente.
2. Pressione brevemente o botão **MIC/GUITARRA** até selecionar a entrada do Microfone. Esta será demonstrada no display da caixa como **IU00**.

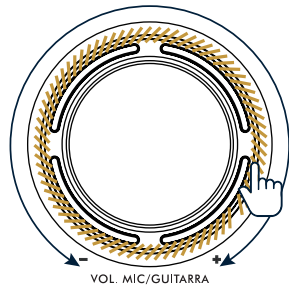


PRESSIONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO

3. Ajuste o volume conforme desejado  
Volume disponível de IU00 à IU30


### 3.8.3 ECO Microfone

1. Pressione e segure o botão /ECO .



PRESSIONAR E SEGURAR

2. Ajuste o nível do efeito ECO desejado no botão **VOL. MIC/GUITARRA**.

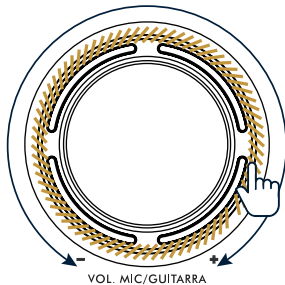

GIRAR O BOTÃO

### 3.8.4 Prioridade do microfone

1. Pressione brevemente o botão **M.PRI** no seu controle remoto.



### 3.8.5 Karokê


1. Pressione brevemente o botão **KARAOKE** no seu controle remoto



PRESSIONAR BREVEMENTE

### 3.9 Gravação

1. É possível realizar a gravação do áudio do microfone no cartão TF ou em um pendrive. Conecte o dispositivo desejado e o microfone.



2. Pressione brevemente o botão REC. O display mostrará a função e iniciará a gravação.




PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

3. Para reproduzir o conteúdo gravado, pressione brevemente o botão REC.

4. Para deletar a gravação pressione e segure o botão REC até que o display apresente dEL.



Reproduzir gravação.



Deletar gravação.



### 3.9 Flash Light


A caixa possui 7 modos de iluminação e iluminação desligada.

Pressione brevemente o botão indicado para alterar entre os modos de iluminação ou Led desligado.




### 3.10 Equalização

Pressione brevemente o botão **EQ** para alterar entre os perfis de equalização disponíveis (Eq-1 ou Eq-2).



### 3.11 Ajuste de Graves e Agudos.

Pressione brevemente os botões indicados abaixo no seu controle remoto para ajustar os níveis de graves e agudos

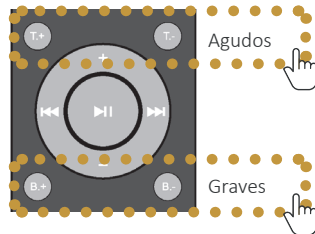

PRESSIONAR BREVEMENTE

## 04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

### TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

### BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

\*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando

o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

## 05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 1 - Aparelho não liga.

Verifique se o cordão de alimentação está em perfeito estado.

Conecte o cordão de alimentação ao produto e a tomada, mantenha o produto em carregamento por 30 minutos e após este período ligue o produto.

Na primeira utilização, mantenha o cordão de alimentação conectado ao produto e a tomada por 8 horas para garantir o carregamento total da bateria.

Certifique-se que a tomada utilizada para ligar o produto está funcionando perfeitamente.

### 2 - Sem som.

**Volume no mínimo na caixa:**

Aumente o volume até um nível agradável.

**Volume no mínimo no dispositivo conectado**

via Bluetooth ou na entrada auxiliar:

Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

### 3 - Aparelho com som distorcido.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth o via entrada auxiliar.

### 4 - Aparelho com som abafado.

Ajuste o equalizador, graves e agudos.

### 5 - Microfone sem som.

**Microfone em mute ou desligado:**

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está danificado.

6 - Entrada USB/TF não funciona.

Formate o dispositivo USB/TF em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

**Arquivos não compatíveis:**

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

**Modo de operação incorreto:**

Pressionar o botão **FUNÇÃO** até acessar a opção “USB/TF”.

**Muitas divisões de pastas:**

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive/cartão de memória ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

### Dispositivo USB/TF não funciona:

Utilize outro dispositivo USB/TF para a reprodução de conteúdo no produto.

### 7 - Áudio da fonte BLUETOOTH.

#### Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

#### Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo Bluetooth no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (BCX6801).

#### Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

ou através do SAC

**(47) 3431 0300.**

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04718-24-16592



**Cód. de Homologação 04718-24-16592**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO  
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAU-  
SAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTO-  
RIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3  
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504  
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA

***BRITANIA***  
Para Britaniar sua vida

07/24 13998-00-05 Rev.2