

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**BRITANIA**  
Para Britaniar sua vida

CAIXA ACÚSTICA  
BCX6800

# BRITÂNIA

Para Britaniar sua vida

## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

### ⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

## RECOMENDAÇÕES

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA e o MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

### INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a

perda da garantia.

•Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

•Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

•É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

•Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

•Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo fio. Sempre segurar na base do plugue.

•Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

NÍVEIS DE DECIBELIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa
40 dB	Geladeira, sala de estar
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso
60 dB	Ar condicionado, a seis metros de distância, máquina de costura
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo
90 dB	Metró, máquina de cortar grama
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão
140 dB	Espingarda de caça. Avião a jato

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

## MANUSEIO E LIMPEZA

•Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.

•Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## MEIO AMBIENTE

### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

### Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.




A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth V5.0;
- Display digital;
- Entrada AUX INPUT;
- Entrada USB;
- Entrada SD CARD;
- Entrada para microfone;
- Entrada para Instrumento;
- Ajuste de volume para microfone;
- Ajuste de BASS;
- Ajuste de TREBLE;
- Botão Power Bass;
- Britânia connect - Conexão TWS;
- 2 woofers de 6,5" e 1 tweeter;
- Bivolt 127/220V\*.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número  
04862-23-15588

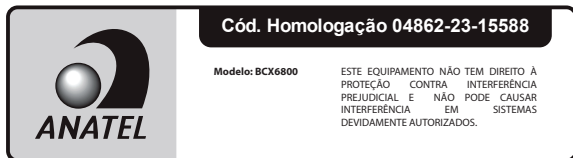


Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## O APARELHO

É essencial conhecer o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

## PAINEL FRONTAL

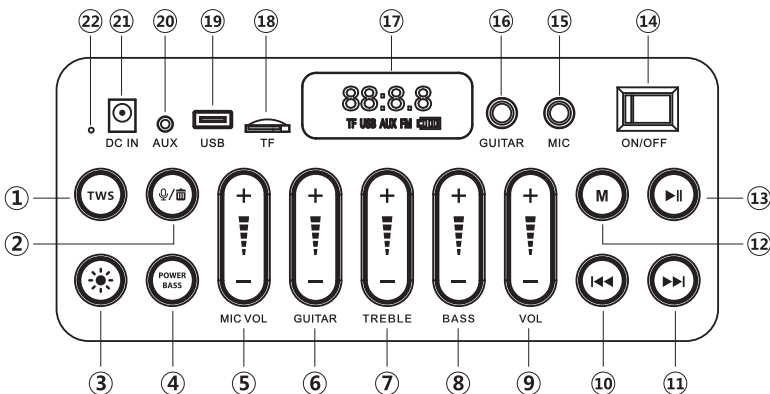

**1 TWS:** habilita e desabilita a função TWS

**2**

**3** : Pressione para ligar ou desl. a iluminação

**4 POWER BASS :** reforço de sons graves.

**5 MIC VOL / ECHO:** ajuste de volume e ECHO para microfone.

**6 GUITAR:** ajuste de volume para instrumento.

**7 TREBLE:** ajuste de sons agudos.

**8 BASS:** ajuste de sons graves.

**9 VOLUME:** ajusta a intensidade do som.

**10** Pressione para mudar para as músicas anteriores.

**11** Pressione para mudar para as próximas músicas.

**12 M:** alterna entre os modos de operação (USB, SD, AUX, BLUETOOTH).

**13** **PLAY / PAUSE:** inicia e pausa a reprodução.

**14 CHAVE LIGA/DESLIGA**

**15 ENTRADA PARA MICROFONE.**

**16 ENTRADA PARA INSTRUMENTO.**

**17 TELA DISPLAY**

**18 ENTRADA PARA CARTÃO SD.**

**19 USB:** entrada USB.

**20 AUX IN:** entrada auxiliar de áudio mono.

**21 CONECTOR PARA CARREGAMENTO.**


**22 LED INDICADOR DE CARREGAMENTO**

## CONTROLE REMOTO

O controle remoto deve ser utilizado dentro do alcance de recepção de aproximadamente 6 metros e com um desvio máximo de 30°.

Ao operar o controle remoto, para auxiliar a recepção do sinal, aponte a parte frontal do controle diretamente ao aparelho.

Luzes fortes ou exposição solar pode prejudicar o recebimento do sinal do controle remoto.

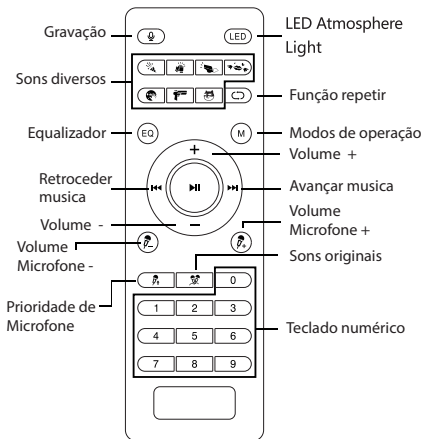

## UTILIZAÇÃO

### CARREGAMENTO

**1.** Conecte o cabo de alimentação no aparelho e a outra extremidade na rede elétrica.

**02.** Para carregar completamente a unidade, o usuário deve deixar o aparelho conectado à rede elétrica por aproximadamente 4 a 5 horas. Na primeira carga recomenda-se uma carga de 8 horas.

Este produto possui um LED de 2 cores que indica o estado da bateria conforme abaixo:

•LED VERMELHO ACESO – cabo de alimentação conectado e bateria carregando.

•LED VERMELHO PISCANDO – bateria descarregada, precisa recarregar.

•LED VERDE ACESO – bateria carregada.

### IMPORTANTE

•O indicador de bateria irá mudar para cor verde indicando carga completa apenas se o produto estiver com o cabo de energia conectado e chave power desligada (caso contrário, o LED manterá na cor vermelha devido ao consumo do produto);

•Quando o LED começar a piscar na cor vermelha recomenda-se recarregar a bateria, caso contrário o produto começa-

rá a cortar o áudio em sons/batidas mais fortes da música;

•A autonomia da bateria após atingir carga completa está relacionada diretamente ao volume utilizado, logo, quanto mais alto o som menor será a duração da bateria;

•Logo após desconectar o plug da rede elétrica, o LED pode alternar a cor entre verde ou vermelho e depois apagar em poucos segundos. Isso é operação normal de funcionamento.

• Caso a bateria esteja muito baixa, após conectar o aparelho à energia, o LED indicativo de bateria poderá acender na cor verde, porém deve-se aguardar até que ocorra certo carregamento, para que o LED indicativo apresente a cor vermelha.”

## Atenção

• Esse produto é capaz de realizar as funções de reprodução de músicas e o carregamento da bateria ao mesmo tempo se estiver sendo usado no máximo ao volume 15.

• Se a bateria estiver totalmente descarregada é necessário que o produto carregue desligado por pelo menos 5 minutos antes de ligá-lo.

• Se o produto estiver tocando a volume 30 com a bateria completa e o carregador ligado na tomada, o tempo de reprodução e duração da bateria é de cerca de 3 horas, pois o produto só é capaz de carregar e tocar no máximo ao volume 15.

## MODOS DE REPRODUÇÃO

### MODO BLUETOOTH


Ligue o aparelho, utilize o botão “ M ” para selecionar o modo de operação desejado.


Ligue o Bluetooth do seu dispositivo móvel e pesquise o nome referente a caixa de som adquirida.

Se houver uma solicitação de senha, digite “0000”.

2. O aparelho celular irá reproduzir a música de acompanhamento após a conexão bluetooth.

3. Conecte um microfone (com fio ou sem fio).

4. Pressione e segure o botão  e a gravação interna será iniciada.

5. Pressione o botão  novamente para terminar a gravação e dar início a reprodução da gravação.

### GRAVAÇÃO UTILIZANDO BLUETOOTH

1. Insira um cartão SD e em seguida ligue o modo Bluetooth.

### BRITÂNIA CONNECT (TWS)

1. O aparelho possui a função “Britânia Connect”, que permite conectar duas caixas acústicas através do mesmo dispositivo móvel

tornando-as estéreo (uma delas reproduzirá o R e a outra o L).

Para realizar conexão entre elas, seguir os passos a seguir:

**IMPORTANTE:**

•A função Britânia Connection só estará disponível caso exista duas caixas BCX6800 e se ambas estiverem trabalhando no modo Bluetooth.

•Não é possível a conexão com aparelhos que tenham a tecnologia Britania Connection.

01. Conecte uma das caixas acústicas à função Bluetooth, conforme instruído no MODO BLUETOOTH.

02. Ligue a outra caixa acústica e selecione, função Bluetooth e em seguida, mantenha pressionado por alguns segundos o botão TWS no aparelho.

•Quando a conexão entre as caixas acústicas estiver concluída, elas começarão a trabalhar no modo estéreo, na caixa principal aparecerá no display a informação "TWS R" e na segunda unidade, aparecerá "TWS L".

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 1 - Aparelho não liga ou sem som.

- **Volume muito baixo:**

Aumentar o volume até um nível agradável.

### 2 - Aparelho com som abafado.

- **Equalização alterada:**

Ajustar o equalizador.

### 3 - Microfone sem som.

- **Microfone em mute, ou desligado:**

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume pelo botão MIC VOL.

### 4 - Entrada USB não funciona.

- **Formatar a memória do player e gravar os arquivos novamente.**

- **Arquivos não compatíveis:**

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, é preciso verificar as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS nas próximas páginas deste Manual.

- **Modo de operação incorreto:**

Pressionar o botão MODE até acessar a opção "USB".

- **Muitas divisões de pastas:**

Reduzir o volume de pastas, evitar muitas pastas dentro de pasta (até nível 4, exemplo: pasta 1/ pasta 2/ pasta 3/ pasta 4/ música).

### 5 - Áudio da fonte BLUETOOTH.

- **Dispositivo fora de alcance:**

Aproximar o aparelho da unidade.

- **Dispositivo não pareado:**

Ligar o aparelho e selecionar a função BT. No seu dispositivo entrar no modo de busca e conectar ao aparelho (com nome BCX6800).

- **Aparelho atualmente em ligação:**

O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

- **Aparelho incompatível:**

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ÁUDIO

- **Potência:** 650 W RMS
- **Alto falante:** - 6,5"
- **Tweeter**
- **Faixa de resposta:** 60 Hz – 12KHz

### ENTRADA FLASH

- **USB:** 2.0 (5V - 500mA)
- **Formatos reproduzidos:** MP3 | WMA


### BLUETOOTH

- **Sistema de comunicação:** Bluetooth
- **Saída:** Classe de potência 2
- **Faixa de Comunicação:** Aprox. 10m
- **Perfil:** A2DP

### IMPORTANTE

- **A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.**
- **As figuras apresentadas neste Manual são de caráter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.**

### GERAL

- **Alimentação DC:** 12V/9V  1.5A
- **Frequência:** 50/60 Hz

# CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser enviado através da modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve: (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento da fabricante que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica, a qual realizará o devido reparo. (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em

relação às instruções do manual.

- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.
- Danos causados por vírus.

Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.

- Problemas relacionados a software de terceiros.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.
- A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A.**

Rua Dona Francisca, 12340

CEP 89239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28



(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**BRITANIA**

03/23 5535-00-05 724708 Rev.1