



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TV P58KGA	
IMAGEM/TELA	
•Tipo da Tela	LED: 58"
•Proporção de Imagem	16:9
•Tempo de Resposta (típico)	8,0ms
•Resolução Máxima:	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)
•Contraste dinâmico:	5.000.000:1
SOM	
•Potência de saída:	15Wrms x 2
RECEPÇÃO	
•Sintonia:	Digital com recepção ISDB-T.
•Modulação:	PAL-M / PAL -N NTSC
•Recepção:	125 canais em modo VHF/UHF/CABO
GERAL	
•Temp. ambiente:	0°C a 40°C
•Alimentação:	110~ 240V
•Frequência:	50/ 60 Hz

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:
GACR29TVBT - AL-7663B-WG-A




Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TV P58KGA

Imagens meramente ilustrativas

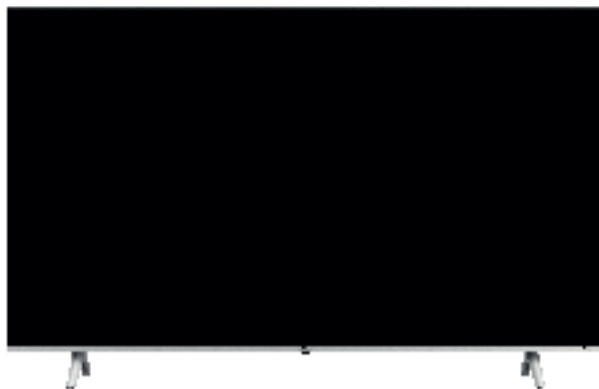

UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA ACESSO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO



01/25 16037-00-05 162002280 Rev.0

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

	TELEVISORES	ACESSÓRIOS	CONTROLE REMOTO
Garantia legal*	3 Meses	3 Meses	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses	-	3 Meses
Garantia total**	12 Meses	3 Meses	6 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- O controle remoto terá garantia total de 6 meses.
- A garantia do televisor, acessório e controle remoto apenas se aplica para defeitos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriri, 287
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.006-373
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87
INDÚSTRIA BRASILEIRA



Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **Manual de Instruções**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **Manual de Instruções** para não invalidar a garantia.
- Você pode obter um conteúdo em qualidade 4K através de canais de streaming*.



Para ter acesso ao Manual de Instruções digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

*Conteúdo 4K/UHD não está disponível em todos os canais. Pode necessitar um pagamento adicional e está sujeito aos requerimentos de banda larga do provedor do conteúdo.

SÍMBOLOS

Os símbolos no Manual de Instruções estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO ⓘ

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempores de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **Manual de Instruções**. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, **leia atentamente o Manual de Instruções**.

LOCAL DE INSTALAÇÃO ⚡

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA ⚡

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser

dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
 - Para reduzir o risco de choque elétrico, é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
 - Não retirar o cabo de alimentação/força da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
 - Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
 - Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
 - Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
 - Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
 - Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.
- A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho:



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

MANUSEIO E LIMPEZA 🧹

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ⓘ

- Este produto é bivolt automático.
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

MEIO AMBIENTE 🌱

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TV	Folheto de instruções
Controle Remoto	
Acessórios:	
Cabo de Alimentação	Base
Parafusos da base	Pés de borracha da base

CONHEÇA SEU PRODUTO

01

Instale as bases na sua TV

02

Conecte o cabo de força e o da antena

03

Conheça cada entrada da sua TV

04

Configuração da sua Philco TV

01 Instale as bases na sua TV:

01. Deite sua TV sobre uma superfície plana e coberta com um cobertor macio, para evitar danos na tela.

02. Verifique a identificação¹ presente nas bases e encaixe cada uma no lado da TV que possui a mesma identificação. Insira os parafusos conforme a tabela a seguir.

¹ As bases possuem a identificação D ou R para montagem do lado direito da TV e identificação E ou L para montagem do lado esquerdo da TV, a identificação correspondente também estará presente no local de montagem.

MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	TAMANHO VESA*
TV P58KGA	4X20mm	2 em cada base	300x300mm	M6


***Atenção:** O comprimento do parafuso do suporte vesa não deve ultrapassar o limite da rosca interna.

! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.
- O uso de parafusos incorretos pode gerar danos ao gabinete e, conseqüentemente, à estrutura interna do produto, placas e circuitos.

02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

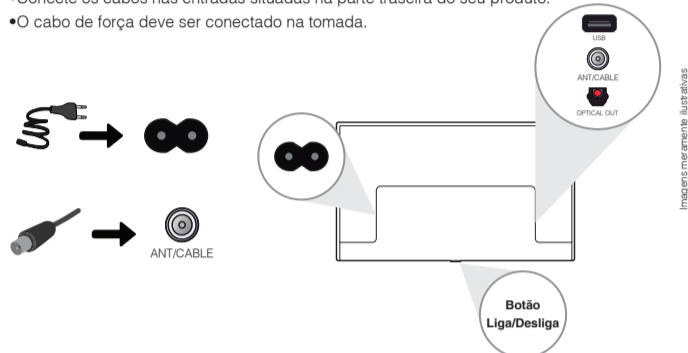

CONTROLE REMOTO

PILHAS

01. Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

02. Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

03. Recolocar a tampa.

RECOMENDAÇÕES

• O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30° (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.

• Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.


• Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

• Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

• Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

• Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

• As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

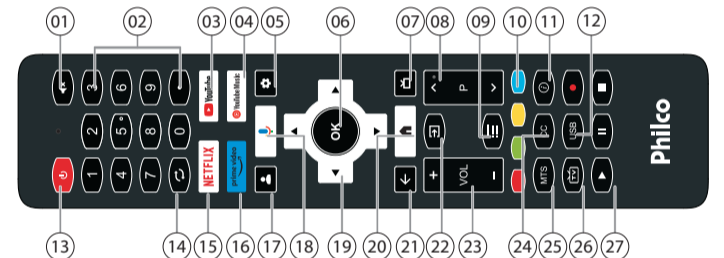

01. **MUTE:** Cessa o som.

02. **TECLADO NUMÉRICO.**

03. **YOUTUBE:** Acesso ao aplicativo.

04. **YOUTUBE MUSIC:** Acesso ao aplicativo.

05. **Opções da TV:** Acesso rápido.

06. **OK:** Confirmação.

07. **GUIDE:** Acesso ao Guia de Programação.

08. **CH+/CH-:** Navega entre canais sintonizados.

09. **MENU:** Acesso ao menu de configuração do aparelho.

10. **BOTÕES COLORIDOS:** Utilizado para menus da TV digital.

11. **INF:** Informações do canal ou do programa.

12. **USB:** Acesso ao dispositivo USB.

13. **POWER:** Liga/desliga o televisor colocando em modo standby.

14. **RETORNAR:** Retorna ao último canal.

15. **NETFLIX:** Acesso ao aplicativo.

16. **PRIMEVIDEO:** Acesso ao aplicativo.

17. **CONTA:** Acesse ou selecione uma conta Google.

18. **ASSISTENTE GOOGLE:** Comando de voz.

19. **TECLAS DE NAVEGAÇÃO.**

20. **HOME.**

21. **RETORNAR / SAIR.**

22. **ENTRADAS:** Alterna fontes de entrada.

23. **VOLUME:** Ajusta o volume.

24. **CC:** Acesso a legenda.

25. **MTS:** Mudar idioma do áudio.

26. **TV DIGITAL:** Acessa os canais digitais.

27. **REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VÍDEO/MÚSICA).**



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

! NOTA

Para reproduzir conteúdo no formato 4K ou com HDR realize a configuração para EDID 2.0 ou EDID 2.1 e utilize cabo HDMI 2.0 / 2.1.

HDMI ARC

ARC: Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Esta função permite enviar o áudio do seu televisor para um dispositivo de áudio (soundbar, home theater, receiver, etc), sem a necessidade de um cabo óptico ou áudio composto. Para isso, basta conectar um cabo HDMI na entrada HDMI 1 – (ARC) da sua TV e na entrada HDMI IN ARC do dispositivo de áudio.

! NOTA

Verifique se o seu dispositivo de áudio é compatível com ARC. Utilize cabo HDMI 1.4 ou superior.

HDMI eARC

eARC: Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio Melhorado.

É uma evolução da função ARC, que aumenta o tráfego de dados.

Para utilizar o eARC:

01. Pressione o botão **⚙** > CONFIGURAÇÕES > TELA E SOM > SOM > eARC (ativar).

02. Conecte o cabo HDMI na saída HDMI 1 (eARC) da TV e na entrada HDMI IN eARC do seu dispositivo de áudio.

! NOTA

Caso seu equipamento de áudio não seja compatível com eARC a transmissão de áudio se limitará ao padrão ARC. Utilize cabos compatíveis com eARC.

CONTROLE DE HDMI (CEC / TLINK)

Esta função permite que os dispositivos conectados por HDMI se comuniquem e tenham suas funções controladas por um único controle remoto.

01. Verifique se o seu dispositivo HDMI conectado na TV possui compatibilidade com

HDMI CEC e se esta função está ativada.

02. Pressione o botão **⚙** > CONFIGURAÇÕES > CANAIS E ENTRADAS > ENTRADAS > CONTROLE CEC GLOBAL - Ativar.

03. Selecione quais opções de controle devem ser ativadas.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

01. Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



MODO USB

Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.

01. Pressione o botão **USB** para acessar esta função.

02. Será apresentado o filtro de conteúdo VÍDEOS, FOTO E MÚSICA. Selecione o tipo de conteúdo desejado para reprodução.

03. Navegue pelo seu dispositivo e selecione o arquivo que deseja reproduzir.

04. Pressione o botão **OK** para iniciar a reprodução.

05. Pressione o botão **≡** para exibir as opções de reprodução para o conteúdo

06. Pressione o botão **⌚** para exibir as informações do arquivo em exibição.


07. Para sair do arquivo em reprodução pressione o botão **←**.

! IMPORTANTE

- A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS. Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS

03 Saiba a função de cada entrada da sua TV:

As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

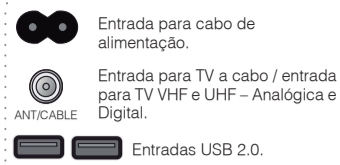

04 Configurando a sua Philco Google TV

INICIANDO

01. Ligue a TV.

02. Para realizar o pareamento do seu controle remoto, aponte-o para a parte inferior da TV, próximo da região da logo Philco. Seu controle deve estar a uma distância máxima de 50cm da TV.

03. Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões **←** + **↑**, aguarde o pareamento do controle.

04. Selecione o país.

05. A mensagem "Configurar com o App Google Home" aparecerá na sua TV. Caso queira configurar o aparelho utilizando o App, siga os passos mostrados na tela. Caso contrário, pressione para baixo e selecione a opção "Configurar na TV" e siga os passos indicados na TV.



CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE

01. Habilite o Bluetooth no seu Smartphone Android.

02. No seu Smartphone Android, abra a Play Store e faça o download do aplicativo "Google Home".

03. Abra o aplicativo Google Home no seu Smartphone e selecione a opção "Dispositivos". Na próxima tela selecione "+Adicionar" e clique sobre a opção que contém "Chromecast".

04. Siga os passos indicados para a adição de um novo dispositivo.

! NOTA

Atualizações do aplicativo Google Home pelo seu desenvolvedor podem alterar esta etapa. Caso não identifique os caminhos indicados acima, busque no app a opção de adicionar novos dispositivos.

05. Após finalizar a configuração no aplicativo Google Home, conclua a configuração na TV.

PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES NA TV

Selecionar modo TV

Modo sintonizador

Sintonia de canais

Termo de Responsabilidade

! NOTA

Durante o uso da sua TV, pressione o botão **↓**, no seu controle, para utilizar o comando de voz.

Você também pode acessar pressionando o botão **↑** e acessando o ícone do Google Assistente disponível no canto superior esquerdo da TV.

CONEXÕES E RECURSOS

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

! NOTA

Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.

Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

SINTONIA DE CANAIS TV DIGITAL

01. Ligue a TV, pressione o botão **≡** e selecione a entrada TV ao Vivo.

02. Pressione o botão **≡** e na sequência pressione o cursor central do controle para cima para acessar a guia Canais.

03. Selecione a opção Canais.

04. Na opção Modo de instalação de canal, selecione "Antena".

05. Acesse a opção Entrada de Canais > Sintonia de Canais e aguarde a busca.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

! NOTA

As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão. A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

Para acessar o Guia de programação pressione o botão **≡** > **↑** > Guia de programação ou pressione o botão **↓**.

Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI.

01. Localizar o cabo conectado ao terminal no decodificador.

FUNÇÃO BLUETOOTH

Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre seu televisor a fones de ouvido, soundbar, caixas acústicas e controle remoto, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.

Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:

01. Pressione no controle e selecione CONFIGURAÇÕES > CONTROLES REMOTOS E ACESSÓRIOS > PAREAR ACESSÓRIO.

CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart, para acessar este recurso configurar corretamente sua conexão de rede/internet.

CONFIGURANDO REDE COM FIO

01. Conectar o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.

02. Pressione o botão **⚙** > REDE E INTERNET > verificar em "Rede" se está "Conectado".

! NOTA

- Cabo LAN não acompanha o produto.
- Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.
- Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.

CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WI-FI).

01. Pressione o botão **≡** > CONFIGURAÇÕES > REDE E INTERNET > WI-FI (Ativar)

02. Selecione a rede disponível.

03. Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.

04. Entre com a senha do roteador da rede local para ter acesso.

! NOTA

Conexão via wireless limita-se a não estabelecer conexão com conexões ocultas (sem distribuição de SSID).

02. Conectar a uma das entradas HDMI disponíveis na TV.

03. Pressione o botão **≡** e selecione a respectiva entrada conectada.

04. A seleção de canais deve ser feita diretamente pelo decodificador.

! NOTA

Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conecte o cabo diretamente na entrada AIR da TV.

Acesse **≡** > **↑** > CANAIS > MODO DE INSTALAÇÃO DE CANAIS e selecione a opção Cabo. Retorne para a tela anterior e selecione Sintonia de canais.

ENTRADA HDMI

HDMI: High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.

01. Efetuar a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

02. Através do botão **≡**, selecione a respectiva entrada conectada.



Realize a configuração da entrada HDMI de acordo com o tipo do cabo utilizado na conexão e resolução do conteúdo a ser exibido.

01. Pressione o botão **≡** e selecione a entrada HDMI.

02. Pressione o botão **⚙** > CONFIGURAÇÕES > CANAIS E ENTRADAS > ENTRADAS > SELECIONE A ENTRADA HDMI > VERSÃO HDMI EDID

Versão HDMI EDID	Resolução
*EDID automático	HD, Full HD e 4K
EDID 1.4	HD e Full HD
EDID 2.0	4K
EDID 2.1	4K

***EDID automático:** Quando esta opção for selecionada a imagem pode piscar até que a resolução seja selecionada. A resolução mais estável nesta transmissão será adotada.

CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressione o botão **↑** ou pressione o botão **≡** e acesse a opção Google TV - Início.

DOLBY ÁUDIO DIGITAL

Este televisor possui o **Dolby Audio** sistema de áudio DOLBY DIGITAL.

Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Para ativar o processamento de áudio Dolby acesse:

⚙ > CONFIGURAÇÕES > TELA E SOM > SAÍDA DE ÁUDIO > SAÍDA DIGITAL > DOLBY DIGITAL.

RESET DA TV

Você pode retornar o seu televisor as configurações originais.

01. **⚙** > CONFIGURAÇÕES > SISTEMA > SOBRE > REINICIAR.

02. Confirme a opção e aguarde a reinicialização da sua TV.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Mantenha seu televisor sempre atualizado, veja abaixo as formas de atualização disponíveis.

VIA USB:

Para baixar e atualizar via USB, acessar o site: <http://www.philco.com.br/>

Acesse a guia Atendimento > Atualização de Dispositivos, clique na caixa "Baixar" para realizar o download do programa.

Após o download e instalação, siga os passos indicados pelo Assistente Inteligente Philco.

VIA INTERNET:

Pressione o botão **⚙** > CONFIGURAÇÕES > SISTEMA > SOBRE > ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA.